

SWE



För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa Micro SD-kort upp till 32 GB Class 10 med U3 High Speed eller högre.

Innan du använder minneskortet för första gången, formatera det i inställningsmenyn i kameran.

För att säkerställa att GoXtreme Pioneer Action Cam fungerar optimalt, var vänlig notera följande viktiga information:

1. Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.
2. Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, t.ex. elektriska apparater, för att förhindra att de skadar produkten eller påverkar ljud och bildkvalitet.
3. Förvara kameran sval [vid rumstemperatur] på en torr och dammfri plats och aldrig till höga temperaturer eller permanent direkt solljus.
4. Placera inte Micro SD-kort nära mycket magnetiska objekt för att undvika potentiella datafel.
5. Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den direkt från laddningskabeln och ta ur batteriet för att undvika brand.
6. Under laddning, håll enheten borta från barn.
7. Produkten bör endast laddas via USB-porten på en bärbar dator eller dator eller en USB-nätadapter med en maximal effekt på 1000mA.
8. Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och förseglade.
9. Rengör höljet och låt det torka efter användning av salt och klorerat vatten.
10. Kameran ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetsskillnader för att undvika kondensering inuti väskan eller bakom linsen. Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att förhindra kondens eller rostning.
11. Inspelningstiden beror på den valda upplösningen. Efter att ha uppnått en maximal videospelningstid stoppar kameran automatiskt. Det måste startas om manuellt. FAT32-filsystem kan inte hantera filer som är större än 4 GB i storlek. 1080p / 30fps: max, 29 min.
12. Batterilivslängden är - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 minuter under optimala förhållanden.

GRUNDERNA

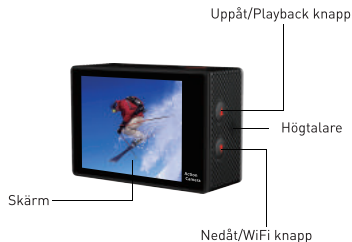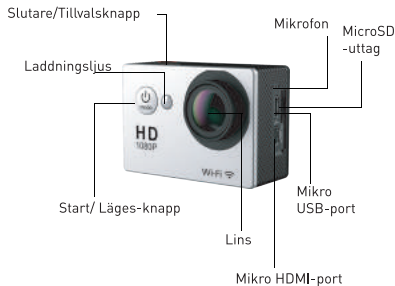

KOMMA IGÅNG

För att slå PÅ:

Tryck på Knappen Ström/Läge.

För att slå AV:

Tryck och håll inne Knappen Ström/Läge.

Slå PÅ kameran och tryck på Knappen Ström/Läge flera gånger för att gå igenom kamerans lägen och inställningar.

KAMERA APP

Ansluta till iSmart DV App

iSmart DV App låter dig fjärrkontrollera din kamera med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Funktionen inkluderar full kamerakontroll, live-förhandsgranskning, fotouppspelning och delning av utvalt innehåll med mera.

1. Ladda ned iSmart DV App till din smartphone eller surfplatta från Google Play eller Apple App Store.
 2. Tryck på Knappen Ström/Läge för att slå PÅ kameran.
 3. Se till att kameran är i läget Kamera.
 4. Tryck på Knappen Ned/Wi-Fi för att slå på Wi-Fi*.
 5. I Wi-Fi-inställningarna för din smartphone och surfplatta, anslut nätverket som kallas "Pioneer" följt av en rad med nummer.
 6. Ange lösenordet "1234567890".
 7. Öppna iSmart DV App på din smartphone eller surfplatta.
- * Tryck och håll inne Knappen Ned/Wi-Fi i tre sekunder för att slå AV Wi-Fi.

iSmart DV App är kompatibel med de smartphones och surfplattor som listas nedan:

För Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (iOS9 & iOS10)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Android:

* Android 4X Quad-Core Geräte (up to Android 7.0)



iSmart DV



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Easypix försäkrar härmed att produkten GoXtreme Pioneer är i överensstämmelse med alla grundläggande krav i direktivet 1999/5/EC.

Försäkran om överensstämmelse kan hämtas här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

För teknisk hjälp, besök supportdelen på www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS