

GOXTREME
ACTION CAMS

GOXTREME®
PIONEER



Wide Angle
Lens



HDMI



Full HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery


HANDLEIDING




Voor het beste resultaat raden we aan Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit te gebruiken tot 32 GB klasse 10 met U3 High Speed of hoger.

Formateer het voordat u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt in het instellingenmenu van uw camera.

1. Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
2. Houd voldoende afstand tot objecten die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, bijvoorbeeld elektrische apparaten, om te voorkomen dat ze het product beschadigen of de geluids- en beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Bewaar de camera koel (op kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en nooit op hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
4. Plaats de Micro SD-kaarten niet in de buurt van zeer magnetische voorwerpen om mogelijke gegevensfouten te voorkomen.
5. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, koppel deze onmiddellijk los van de laadkabel en verwijder de batterij om brand te voorkomen.
6. Houd het apparaat tijdens het opladen uit de buurt van kinderen.
7. Het product mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een laptop of computer of een USB-voedingsadapter met een maximaal vermogen van 1000mAh.
8. Zorg ervoor dat alle deksels en sluitingen van de camera en de onderwaterbehuizing zijn gesloten en afgesloten voordat u de camera in het water gebruikt.
9. Reinig de behuizing na gebruik van zout en chloorwater en laat deze drogen.
10. De camera mag niet worden blootgesteld aan hoge temperatuur- en vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter de lens te voorkomen. Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven staan om condensatie of roesten te voorkomen.
11. De opnametijd is afhankelijk van de geselecteerde resolutie. Na het bereiken van een maximale video-opnametijd stopt de camera automatisch. Het moet handmatig opnieuw worden opgestart. FAT32-bestandssystemen kunnen geen bestanden beheren die groter zijn dan 4 GB.
1080p / 30fps: max. 29 minuten
12. De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 minuten onder optimale omstandigheden.

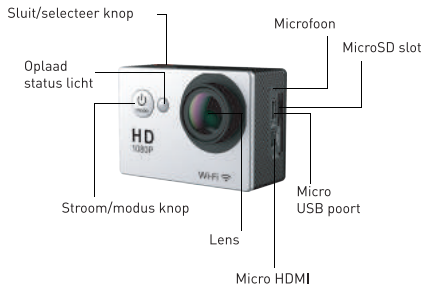

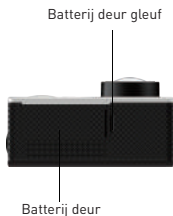




WATERBESTENDIGE OMHULZING



UW CAMERA OPHANGEN

Hang uw camera op aan de helmen, gereedschap en uitrusting.



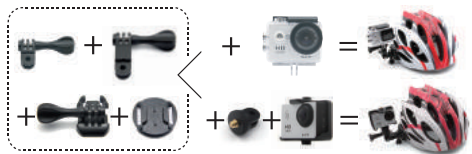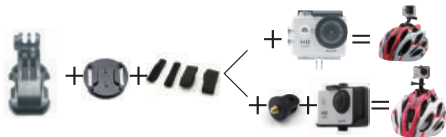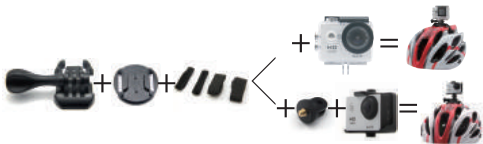

BEGINNEN

Om AAN te schakelen:


Druk op de Stroom/Modus-knop.







Om UIT te schakelen:

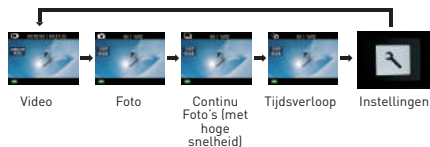Druk op de Stroom/Modus-knop en houd deze vast.

OVERZICHT

Schakel de camera AAN en druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door de camera- modi en instellingen te lopen. De modi zullen in de volgende volgorde verschijnen:



	Video	Opnemen van Video
	Foto	Leg een enkele fotovast
	Continue foto's	Leg continue foto's met hoge snelheid vast
	Tijdspanne	Schiet een serie foto's met bepaalde tijdsintervallen
		Video & foto weergeven
		Pas camerainstellingen aan, resolutie en meer



Druk op de Sluiter/Selectie-knop om in het instellingenmenu te komen. Druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door de opties te kunnen lopen en druk op de Sluiter/Selectie-knop om de gewenste optie te selecteren. Of gebruik de Omhoog/Weergave of de Omlaag/WiFi-Knop om door de diverse opties te kunnen lopen.

Tijdsaanduiding: Uit/Datum/Datum & Tijd
 Belichting: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0
 Fotoresolutie: 12M, 8M, 5M, 2M
 Continue Foto's/Seriefoto's: 3 Fotos
 Foto-interval/Tijdspanne: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
 Continue opname: Uit/Aan
 Stroom frequentie: 50Hz/60Hz/Auto
 Taal: Engels/Traditioneel Chinees/Italiaans/Spaans/Portugees/Duits/Nederlands/Frans/T-jechisch/Pool/Turks/Russisch/Japans/Koreaans/Thais
 Datum & Tijd: MM/DD/YY, DD/MM/YY, or YY/MM/DD
 Geluids aanduiding: Sluiter Aan/Uit, Starten 1/2/3/Geen, Piepen Aan/Uit, Volume 0/1/2/3
 Rotatie display: Aan/Uit (Voor gebruik als de camera ondersteboven gemonteerd is)

Screen Saver: Uit/1 min/3 min/5 min

Spaarstand: Uit/1 min/3 min/5 min

Formaat: Nee/Ja

Reset: Nee/Ja

Versie: Geeft huidige firmware-versie weer

VIDEO MODUS

Zorg, als u video-opnamen wilt maken, dat de camera in de video-modus staat. Als het Video-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop totdat dit verschijnt.

Om te starten met opnemen:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal één keer piepen en de Camera Statuslampjes zullen knipperen tijdens het opnemen.

Om te stoppen met opnemen:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De Camera Statuslampjes stoppen met knipperen en de camera piept één keer om aan te geven dat het opnemen gestopt is.

Deze camera stopt automatisch met opnemen als de batterij leeg is. Uw opname wordt opgeslagen voordat de camera UIT-schakelt.

Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie en de instellingen van de beeldsnelheid.

Nadat de max. opnametijd (of bestandstijd*) bereikt is, zal de camera automatisch stoppen.

Hij kan alleen handmatig opnieuw gestart worden.

***FAT32 bestandssysteem heeft een limiet van maximaal één bestand van 4 GB: 1080p/30fps: 29min. max.**

FOTO MODUS

Zorg, om een Foto vast te leggen, dat de camera in de Foto-modus staat. Als het Foto-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop totdat dit verschijnt.

Om een foto te nemen:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal het geluid van de camera sluiters laten horen.

CONTINUE FOTO MODUS

Zorg, om een Continue foto-modus serie vast te kunnen leggen, dat de camera in Continue Foto-modus staat. Als het Continue Foto-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop totdat dit verschijnt. In de Continue Foto-modus neemt uw camera 3 foto's in 1,5 seconden.

Om een Continue Foto-serie vast te leggen:
Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal het geluid van de camera-sluiter laten horen.

TIJDSPANNE-MODUS

Zorg, om een Tijdsparne-modus serie vast te leggen, dat Continue opname AAN staat en de camera in Tijdsparne-modus staat. Als het Tijdsparne-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus knop totdat dit verschijnt. In de Tijdsparne-modus neemt uw camera een serie foto's met intervallen van 2, 3, 5, 10, 20, 30 of 60 seconden. De intervallen waarin de camera zal werken in de Tijdsparne-modus dient ingesteld te worden met behulp van het instellingenschermb voorafgaand aan het opnemen in de Tijdsparne-modus.

Om Tijdsparne te gebruiken:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera begint met aftellen en de camera laat het geluid van de camera-afsluiter horen steeds als een Foto wordt genomen.

WEERGEVEN

Weergeven van Video's en Foto's

Het weergave-menu inkomen:

- 1.Zorg dat de camera in Camera-modus staat.
- 2.Druk op de Omhoog/Weergave-knop om in het Weergave-menu te komen.
- 3.Druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door Video en Foto te kunnen lopen.
- 4.Druk op de Sluiter/Selectie-knop om de gewenste optie te kunnen selecteren.
- 5.Gebruik de Omhoog/Weergave-knop of de Omlaag/Wi-Fi-knop om door de diverse opties heen te lopen.
- 6.Druk op de Sluiter/Selectie-knop.
- 7.Druk, om terug te gaan naar het Weergave-menu, op de Stroom/Modus-knop.
- 8.Om te verlaten druk gedurende twee seconden op de Omhoog/Weergave-knop.

OPSLAAN/MICRO-SD-KAARTEN

Dezes camera is compatibel met microSD, microSDHC en microSDXC geheugenkaarten met een capaciteit van 16GB en 32GB.

U dient een microSD kaart te gebruiken met tenminste een Klasse 10 snelheidswaardering. Wij raden u aan geheugenkaarten van een goed merk te gebruiken voor maximale betrouwbaarheid bij activiteiten met hoge vibraties.

BATTERIJ

Opladen van de batterij

1. Sluit de camera aan op een computer of een USB stroom-aansluiting.
 2. De Oplaad Statuslampjes blijven AAN tijdens het opladen van de batterij.
 3. De Oplaad Statuslampjes zullen UIT gaan als de batterij volledig opgeladen is.
- Opladetid: 5 uur

COMPATIBILITEIT

Compatibiliteit varieert per apparaat. Inhoud weergeven, delen en toegang tot geheugenkaart van de camera is mogelijk niet beschikbaar op sommige apparaten.

CAMERA APP

Aansluiten op de iSmart DV App

De iSmart DV App maakt het voor u mogelijk om uw camera op afstand te besturen via een smartphone of tablet. De functies omvatten een volledige besturing van uw camera, live preview, fotoweergave en delen van geselecteerde inhoud en meer.

1. Download de iSmart DV App op uw smartphone of tablet via de Google Play of Apple App Store.
 2. Druk op de Stroom/Modus-knop om de camera AAN te zetten.
 3. Zorg ervoor dat de camera in de Camera-modus staat.
 4. Druk op de Omlaag/WiFi-knop om WiFi* aan te zetten.
 5. Maak in de WiFi-instellingen van uw smartphone of tablet verbinding met het netwerk genaamd "Pioneer", gevolgd door een rij cijfers.
 6. Voor het wachtwoord "1234567890" in.
 7. Open de iSmart DV App op uw smartphone of tablet.
- * Druk de Omlaag/WiFi-knop gedurende drie seconden in om WiFi UIT te schakelen.

De iSmart DV App is compatibel met de onderstaande smartphones en tablets:

Voor Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (Plus)
(iOS9 & iOS10)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Voor Android:

* Android 4X Quad-core apparaten(up to Android 7.0)



iOS / Android
App Download

OPMERKING

Voordat u de camera in het water gebruikt, verifieer dat alle leden en sloten goed vast zitten en verzegeld zijn op de camera en de huls voor onderwater gebruik.

Na het gebruik, maak behulzing schoon van zout en chloorine water en laat het daarna drogen.

De camera zou niet mogen worden blootgesteld aan grote temperatuur en vochtigheidsverschillen om condensatie binnen de behulzing of achter de lens te voorkomen.

Na gebruik onder water, moet de behulzing open gelaten worden om condensatie of roestvorming te vermijden.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Pioneer in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op www.easypix.eu



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS