

GoXtreme
ACTION CAMS

GoXtreme®
PIONEER



Wide Angle
Lens



HDMI



Full HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

BRUKSANVISNING



SE



För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa Micro SD-kort upp till 32 GB Class 10 med U3 High Speed eller högre.

Innan du använder minneskortet för första gången, formatera det i inställningsmenyn i kameran.

För att säkerställa att GoXtreme Pioneer Action Cam fungerar optimalt, var vänlig notera följande viktiga information:

1. Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.
2. Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, t.ex. elektriska apparater, för att förhindra att de skadar produkten eller påverkar ljud och bildkvalitet.
3. Förvara kameran sval [vid rumstemperatur] på en torr och dammfri plats och aldrig till höga temperaturer eller permanent direkt solljus.
4. Placera inte Micro SD-kort nära mycket magnetiska objekt för att undvika potentiella datafel.
5. Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den direkt från laddningskabeln och ta ur batteriet för att undvika brand.
6. Under laddning, håll enheten borta från barn.
7. Produkten bör endast laddas via USB-porten på en bärbar dator eller dator eller en USB-nätadapter med en maximal effekt på 1000mA.
8. Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och förseglade.
9. Rengör höljet och låt det torka efter användning av salt och klorerat vatten.
10. Kameran ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetsskillnader för att undvika kondensering inuti väskan eller bakom linsen. Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att förhindra kondens eller rostning.
11. Inspelningstiden beror på den valda upplösningen. Efter att ha uppnått en maximal videospelningstid stoppar kameran automatiskt. Det måste startas om manuellt. FAT32-filsystem kan inte hantera filer som är större än 4 GB i storlek. 1080p / 30fps: max, 29 min.
12. Batterilivslängden är - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 minuter under optimala förhållanden.

GRUNDERNA

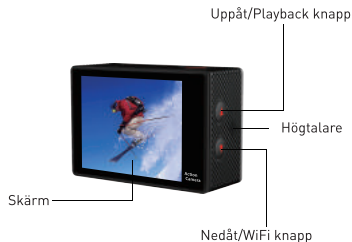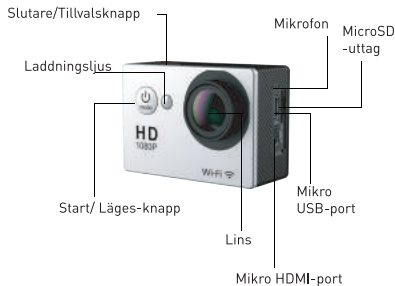








VATTENTÄTT HÖLJE



MONTERA DIN KAMERA

Fäst din kamera på hjälm, kläder eller utrustning.

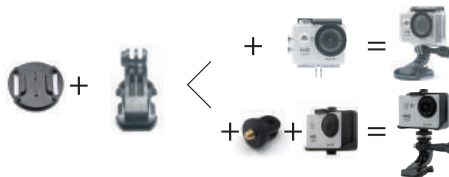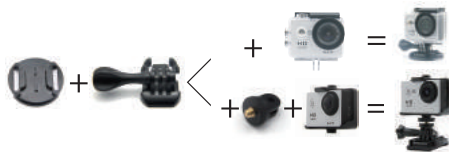

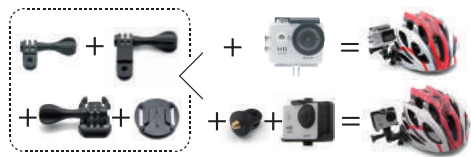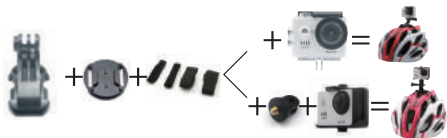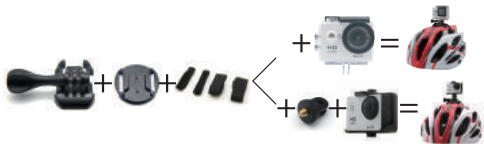

KOMMA IGÅNG

För att slå PÅ:

Tryck på Knappen Ström/Läge.

För att slå AV:

Tryck och håll inne Knappen Ström/Läge.

ÖVERSIKT

Slå PÅ kameran och tryck på Knappen Ström/Läge flera gånger för att gå igenom kamerans lägen och inställningar. Lägena visas i följande ordning:



	Video	Spela in video
	Foto	Ta ett singelfoto
	Burst-foto	Ta fotoskurar
	Tidsintervall	Ta en serie av foton med samma tidsintervall
		Video- och fotouppspelning
		Ändra kamerainställningar, upplösning med mera



Tryck på Knappen Slutare/Välj för att gå till menyn inställningar. Tryck på Knappen Ström/Läge flera gånger för att gå igenom alternativ och tryck på Knappen Slutare/Välj för att välja önskat alternativ. Du kan också använda Knappen Upp/Uppspelning eller Ned/Wi-Fi för att gå igenom de olika alternativen.

Tidsstämpel: Av/Datum/Datum och tid
 Exponering: +-2,0/+-1,7/+-1,3/+-1,0/+-0,7/+-0,3/0
 Fotoupplösning: 12M, 8M, 5M, 2M
 Burst-foto/Serie fotos: 3 foton
 Tidsintervall/Fotointervall: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s
 Kontinuerlig intervall: På/Av
 Strömfrekvens: 50Hz/60Hz/Auto
 Språk: Engelska/Kinesiska/Italienska/Spanska/Portugisiska/Tyska/
 Nederländska/Franska/Tjeckiska/Polska/Turkiska/Ryska/
 Japanska/Koreanska/Thailändska
 Datum och tid: MM/DD/ÅÅ, DD/MM/ÅÅ eller ÅÅ/MM/DD
 Ljudindikator: Slutare På/Av, Uppstart 1/2/3/Ingen, Pip På/Av,
 Volym 0/1/2/3
 Roter skärmen: På/Av (För användning när kameran är monterad upp och ner)

Skärmsläckare: Av/1 min/3 min/5 min

Batterisparläge: Av/1 min/3 min/5 min

Format: Nej/Ja

Återställ: Nej/Ja

Version: Visar aktuell firmware-version

VIDEOLÄGE

För att spela in Video, bekräfta att kameran är i läget Video.

Om symbolen Video på kamerans LCD-skärm inte visas, tryck på Knappen Ström/Läge flera gånger tills den visas.

För att börja spela in:

Tryck på Knappen Slutare/Välj. Kameran piper en gång och Kamerans statusljus blinkar under inspelning.

För att stoppa inspelning:

Tryck på Knappen Slutare/Välj. Kamerans statusljus slutar att blinka och kameran piper en gång för att indikera att inspelningen avslutats.

Den här kameran slutar automatisk att spela in när batteriet är urladdat. Din Video sparas innan kameran slås AV.

Inspelningstiden beror på inställningarna för upplösning och bildhastighet.

När den maximala inspelningstiden för video (eller filstorlek*) har uppnåtts stoppar kameran automatiskt. Den kan endast återstartas manuellt.

***FAT32-filsystem har en maximal storleksgräns för en enkel fil på 4GB: 1080p/30fps: 29min. max.**

FOTOLÄGE

För att ta ett Foto, bekräfta att kameran är i läget Foto. Om symbolen Foto på kamerans LCD-skärm inte visas, tryck på Knappen Ström/Läge flera gånger tills den visas.

För att ta ett foto:

Tryck på Knappen Slutare/Välj. Kamerans slutarljud låter.

BURST-FOTOLÄGE

För att ta ett Burst-foto, bekräfta att kameran är i läget Burst-foto. Om symbolen Burst-foto på kamerans LCD-skärm inte visas, tryck på Knappen Ström/Läge flera gånger tills den visas. I läget Burst-foto kan du ta 3 foton på 1,5 sekund.

För att ta en Burst-foto-serie:

Tryck på Knappen Slutare/Välj. Kamerans slutarljud låter.

LÄGET TIDSINTERVALL

För att ta en Tidsintervallserie, bekräfta att Kontinuerlig intervall är PÅ och kameran är i läget Tidsintervall. Om symbolen Tidintervall på kamerans LCD-skärm inte visas, tryck på Knappen Ström/Läge flera gånger tills den visas. I läget Tidsintervall tar din kamera en fotoserie med intervaller på 2, 3, 5, 10, 20, 30 eller 60 sekunder.

Intervallerna som kameran använder i läget Tidsintervall måste först ställas in med hjälp av inställningsskärmen innan man spelar in i läget Tidsintervall.

För att ta Tidsintervall:

Tryck på Knappen Slutare/Välj. Kameran påbörjar nedräkning och kamerans slutarljud låter varje gång ett Foto tas.

UPPSPELNING

Spela upp Videor och Foton

För att gå till menyn Uppspelning:

1. Bekräfta att kameran är i läget Kamera.
2. Tryck på Knappen Upp/Uppspelning för att gå till menyn Uppspelning.
3. Tryck på Knappen Ström/Läge för att gå igenom Video och Foto.
4. Tryck på Knappen Slutare/Välj för att välja önskat alternativ.
5. Använd Knappen Upp/Uppspelning eller Knappen Ned/Wi-Fi för att gå igenom de olika alternativen.
6. Tryck på Knappen Slutare/Välj.
7. För att återgå till menyn Uppspelning , tryck på Knappen Ström/Läge.
8. För att avsluta, håll inne Knappen Upp/Uppspelning i två sekunder.

LAGRING/MIKRO-SD-KORT

Den här kameran är kompatibel med 16GB- och 32GB-kapacitet minneskort som mikro-SD, mikro-SDHC och mikro-SDXC.

Du måste använda ett mikro-SD-kort med åtminstone hastighet Klass 10. Vi rekommenderar att använda helt nya minneskort för maximal pålitlighet på skakiga platser.

BATTERI

Ladda batteriet

1. Anslut kameran till en dator eller USB-strömförsörjning.
 2. Laddningsstatusljuset fortsätter att vara PÅ när batteriet laddas.
 3. Laddningsstatusljuset slås AV när batteriet är fulladdat.
- Laddningstid: 5 timmar

KOMPATIBILITET

Kompatibilitet skiljer sig mellan enheter. Uppspelning av innehåll, delning och åtkomst till kamerans minneskort finns kanske inte tillgängligt på vissa enheter.

KAMERA APP

Ansluta till iSmart DV App

iSmart DV App låter dig fjärrkontrollera din kamera med hjälp av en smartphone eller surfplatta. Funktionen inkluderar full kamerakontroll, live-förhandsgranskning, fotouppspelning och delning av utvalt innehåll med mera.

1. Ladda ned iSmart DV App till din smartphone eller surfplatta från Google Play eller Apple App Store.
 2. Tryck på Knappen Ström/Läge för att slå PÅ kameran.
 3. Se till att kameran är i läget Kamera.
 4. Tryck på Knappen Ned/Wi-Fi för att slå på Wi-Fi*.
 5. I Wi-Fi-inställningarna för din smartphone och surfplatta, anslut nätverket som kallas "Pioneer" följt av en rad med nummer.
 6. Ange lösenordet "1234567890".
 7. Öppna iSmart DV App på din smartphone eller surfplatta.
- * Tryck och håll inne Knappen Ned/Wi-Fi i tre sekunder för att slå AV Wi-Fi.

iSmart DV App är kompatibel med de smartphones och surfplattor som listas nedan:

För Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (Plus)
(iOS9 & iOS10)

* iPad Air och Mini (iOS9)

För Android:

* Android 4X Quad-core-enheter (up to Android 7.0)



iOS / Android
App Download

OBSERVERA

Innan du använder din kamera i vatten, säkerställ att alla lock och lås är ordentligt stängda och täta på kameran och på undervattenshöljet.

Efter användning, rengör höljet från salt och klor och låt det torka.

Kameran skall inte exponeras för stora skillnader i temperatur och fuktighet för att undvika kondensation inuti höljet eller bakom linsen.

Efter undervattensanvändning måste höljet lämnas öppet för att undvika kondensation eller rost.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Easypix försäkrar härmed att produkten GoXtreme Pioneer är i överensstämmelse med alla grundläggande krav i direktivet 1999/5/EC. Försäkran om överensstämmelse kan hämtas här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

För teknisk hjälp, besök supportdelen på www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS