


Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar tarjetas Micro SD de alta calidad de hasta 32 GB, clase 10 con U3 Highspeed o superior.

Antes de usar la tarjeta de memoria por primera vez, formátela en el menú de configuración de su cámara.

Para garantizar el funcionamiento óptimo de su cámara de acción GoXtreme Pioneer, tenga en cuenta la siguiente información importante:

1. Siempre proteja su cámara de caídas, golpes y golpes.
 2. Mantenga una distancia suficiente de los objetos que generan fuertes campos magnéticos u ondas de radio, por ejemplo aparatos eléctricos, para evitar que dañen el producto o afecten la calidad del sonido y la imagen.
 3. Guarde la cámara a temperatura ambiente en un lugar seco y sin polvo, y nunca la exponga a altas temperaturas ni a la luz solar directa de forma permanente.
 4. Para evitar posibles errores de datos, no coloque la tarjeta Micro SD cerca de objetos altamente magnéticos.
 5. En el caso improbable de sobrecalentamiento, humo u olores desagradables que salen de la unidad, desconéctelo inmediatamente del cable de carga y retire la batería para evitar un incendio.
 6. Durante la carga, mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños.
 7. El producto solo debe cargarse a través del puerto USB de una computadora portátil o computadora o un adaptador de alimentación USB con una potencia máxima de 1000 mAh.
 8. Antes de usar la cámara en el agua, asegúrese de que todas las tapas y cierres de la cámara y la carcasa estén cerradas y selladas.
 9. Después de usar sal y agua clorada, limpie la carcasa y deje que se seque.
 10. La cámara no debe exponerse a altas diferencias de temperatura y humedad para evitar la condensación dentro de la caja o detrás de la lente. Después del uso bajo el agua, la carcasa debe dejarse abierta para evitar la condensación o la oxidación.
 11. El tiempo de grabación depende de la resolución seleccionada. Después de alcanzar un tiempo máximo de grabación de vídeo, la cámara se detendrá automáticamente. Se debe reiniciar manualmente. Los sistemas de archivos FAT32 no pueden administrar archivos de más de 4 GB de tamaño.
- 1080p / 30fps: máx. 29 min.
12. La duración de la batería es, según la configuración y la temperatura exterior, hasta 90 minutos en condiciones óptimas.

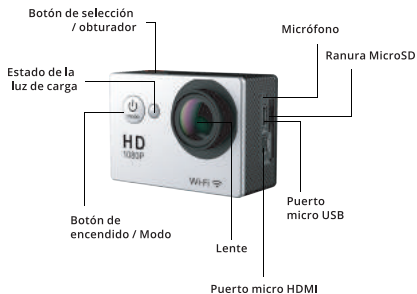

EMPEZANDO

HOLA

Felicitaciones por su nueva cámara! Este manual del usuario le ayudará a aprender los conceptos básicos de la captura de momentos más increíbles de la vida!

Para encender la unidad:

Pulse el botón de encendido / modo.

Para apagar:

Mantenga pulsado el botón de encendido / modo.

Encienda la cámara y presione repetidamente el botón de encendido / modo para cambiar entre los modos de cámara y los ajustes.

CÁMARA APP

Conexión a la iSmart DV App

El **iSmart DV App** le permite controlar la cámara de forma remota usando un teléfono inteligente o tableta. Las características incluyen un control total de la cámara, vista previa en vivo, reproducción de imagen y el intercambio de contenidos seleccionados y más.

1. Descarga la **iSmart DV App** su teléfono inteligente o tableta en el **Google Play** o **App Store de Apple**.
2. Pulse el encendido / modo Botón de cámara de alimentación.
3. Asegúrese de que la cámara está en los modos de la cámara.
4. Pulse el botón Abajo / Wi-Fi para activar Wi-Fi *.
5. En el smartphone o la configuración de Wi-Fi de la tableta, se conectan a la red llamado "**Pioneer**" seguido de una serie de números.
6. Introduzca la contraseña "**1234567890**".
7. Abra la iSmart DV App en su teléfono inteligente o tableta.

* Mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante tres segundos para desactivar la conexión Wi-Fi.

El **iSmart DV App** es compatible con los teléfonos inteligentes y las tabletas se indican a continuación.

Para Apple iOS:

iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (Plus) (iOS9 & iOS10)

Aire iPad y Mini (iOS9)

Para Android

Dispositivos Android 4x Quad-Core (up to Android 7.0)



iSmart DV



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Easypix declara por la presente que el producto GoXtreme Pioneer está en conformidad con todos los elementos esenciales requisitos de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede descargar aquí:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

Para obtener asistencia técnica, visite nuestra área de soporte en www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS