


Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des cartes Micro SD de haute qualité jusqu'à 32 Go de classe 10 avec U3 Haute Vitesse ou supérieure.

Avant d'utiliser la carte mémoire pour la première fois, formatez-la dans le menu des paramètres de votre appareil photo.

1. Protégez toujours votre appareil photo des chutes, des coups et des chocs,
2. Maintenez une distance suffisante par rapport aux objets générant des champs magnétiques ou des ondes radio puissants, par ex. appareils électriques, afin de les empêcher d'endommager le produit ou d'altérer la qualité du son et de l'image,
3. Rangez l'appareil photo au frais (à la température ambiante) dans un endroit sec et sans poussière et ne le laissez jamais sous des températures élevées ou à la lumière directe du soleil,
4. Pour éviter toute erreur de données, ne placez pas les cartes Micro SD à proximité d'objets très magnétiques.
5. Dans le cas peu probable de surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de charge et retirez la batterie pour éviter les risques d'incendie.
6. Gardez l'appareil hors de portée des enfants pendant le chargement.
7. Le produit doit uniquement être chargé via le port USB d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur, ou via un adaptateur secteur USB d'une puissance maximale de 1000 mAh,
8. Avant d'utiliser la caméra dans l'eau, assurez-vous que tous les couvercles et fermetures de la caméra et du boîtier sous-marin sont fermés et scellés.
9. Après avoir utilisé la caméra dans l'eau salée et chlorée, nettoyez le boîtier et laissez-le sécher.
10. L'appareil photo ne doit pas être exposé à des différences de température et d'humidité élevées afin d'éviter toute condensation à l'intérieur du boîtier ou derrière l'objectif. Après utilisation sous l'eau, le boîtier doit rester ouvert pour éviter la condensation et la rouille.
11. La durée d'enregistrement dépend de la résolution sélectionnée. Après avoir atteint un enregistrement vidéo max., la caméra s'arrête automatiquement. Il doit être redémarré manuellement. Les systèmes de fichiers FAT32 ne peuvent pas gérer les fichiers dont la taille dépasse 4 Go.
1080p / 30fps: max. 29 min.
12. La durée de vie de la batterie est - en fonction des réglages et de la température extérieure - jusqu'à 90 minutes dans des conditions optimales.

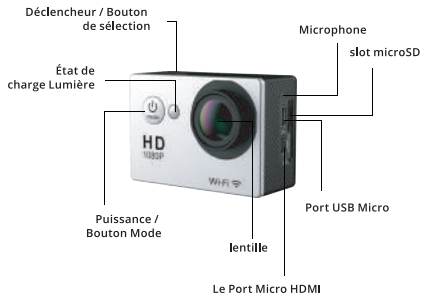

COMMENCER

BONJOUR

Félicitations pour votre nouvel appareil photo!
Ce manuel vous aidera à apprendre les rudiments de capturer des moments les plus incroyables de la vie!

Pour mettre sous tension:

Appuyez sur le bouton Power / Mode.

Pour éteindre:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power / Mode.

CAMERA APP

Connexion à iSmart DV App

Le **iSmart DV App** vous permet de contrôler votre appareil photo à distance en utilisant un smartphone ou une tablette. Les caractéristiques comprennent le contrôle total de la caméra, aperçu en direct, lecture de photos et de partage de contenu sélectionné et plus encore.

1. Téléchargez le **iSmart DV App** à votre smartphone ou tablette au **Google Play** ou **App Store d'Apple**.
2. Appuyez sur le Power / Mode Bouton pour appareil photo sous tension.
3. Assurez-vous que l'appareil est en mode de l'appareil photo.
4. Appuyez sur le bouton vers le bas / Wi-Fi pour activer le Wi-Fi *.
5. Dans votre smartphone ou les paramètres Wi-Fi de la tablette, connectez-vous au réseau appelé "**Pioneer**" suivie par une série de chiffres.
6. Entrez le mot de passe "**1234567890**".
7. Ouvrez le **iSmart DV App** sur votre smartphone ou tablette.

* Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi pendant trois secondes pour désactiver le Wi-Fi.

Le **iSmart DV App** est compatible avec les smartphones et les tablettes énumérés ci-dessous.

Pour Apple iOS:

iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (Plus) (iOS9 & iOS10)
Aire iPad & Mini (iOS9)

Pour Android

Appareils Android 4x Quad-Core (up to Android 7.0)



iSmart DV



DECLARATION DE CONFORMITE

easypix déclare par la présente que le produit GoXtreme Pioneer est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité peut être téléchargée ici : http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

Pour obtenir une aide technique, visitez la section assistance de notre site Web sur www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS