


Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy używanie kart Micro SD o wysokiej jakości do 32 GB klasy 10 z szybkością U3 High Speed lub wyższą.

Przed pierwszym użyciem karty pamięci, sformatuj ją w menu ustawień w kamerze.

Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie kamery treningowej GoXtreme Pioneer, zwróć uwagę na następujące ważne informacje:

1. Zawsze chroń urządzenie przed upadkiem, uderzeniami i wstrząsami.
2. Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów generujących silne pola magnetyczne lub fale radiowe, np. urządzenia elektryczne, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.
3. Przechowuj aparat w niskiej temperaturze (w temperaturze pokojowej) w miejscu suchym i wolnym od kurzu, nigdy w wysokiej temperaturze lub w miejscu stale nasłonecznionym.
4. Aby uniknąć potencjalnych błędów danych, nie umieszczaj kart Micro SD w pobliżu silnie magnetycznych obiektów.
5. W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wychodzących z urządzenia, odłącz go natychmiast od kabla ładującego i wyjmij baterię, aby uniknąć pożaru.
6. Podczas ładowania trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
7. Produkt powinien być ładowany tylko przez port USB laptopa lub komputera lub zasilacza USB o maksymalnej mocy 1000 mA.
8. Przed użyciem urządzenia w wodzie upewnij się, że wszystkie pokrywy i zamknięcia w aparacie i obudowie podwodnej są zamknięte i uszczelnione.
9. Po użyciu soli i chlorowanej wody wyczyść obudowę i pozostaw do wyschnięcia.
10. Kamera nie powinna być narażona na działanie wysokich temperatur i wilgotności, aby uniknąć kondensacji wewnątrz obudowy lub za soczewką. Po użyciu pod wodą obudowę należy pozostawić otwartą, aby zapobiec kondensacji lub rdzy.
11. Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości. Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Aby rozpocząć następne nagrywanie należy je ponownie włączyć. Systemy plików FAT32 nie mogą zarządzać plikami większymi niż 4 GB. 1080p / 30fps: maks. 29 min.
12. Żywotność baterii - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej - wynosi do 90 minut w optymalnych warunkach.

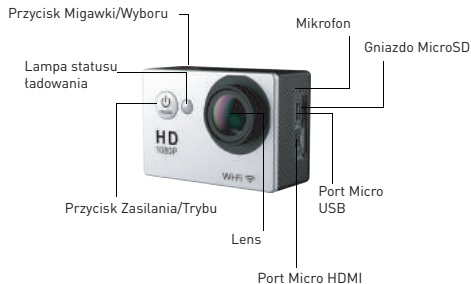

ROZPOCZYNIANIE

Aby włączyć zasilanie:

Nacisnąć przycisk Zasilanie/Tryb

Aby wyłączyć zasilanie:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Zasilanie/Tryb

Włączyć kamerę i kilkakrotnie nacisnąć przycisk Zasilanie/Tryb w celu przejścia pomiędzy trybami kamery i ustawieniami.

APLIKACJA KAMERY

Podłączanie do aplikacji iSmart DV.

Aplikacja iSmart DV pozwala na zdalne sterowanie kamerą przy użyciu smartfonu lub tabletu. Funkcja oferuje pełne sterowanie kamerą, podgląd na żywo, odtwarzanie zdjęć oraz udostępnianie wybranej zawartości i wiele więcej.

1. Pobrać aplikację iSmart DV na smartfon lub tablet ze sklepów Google Play lub Apple App.
2. Nacisnąć przycisk Zasilanie/Tryb, aby włączyć kamerę.
3. Sprawdzić, czy kamera znajduje się w trybie Kamera.
4. Nacisnąć przycisk Do dotu/Wi-Fi, aby przełączyć na Wi-Fi*.
5. W ustawieniach Wi-Fi smartfonu lub tabletu podłączyć się do sieci o nazwie „Pioneer” z kilkoma cyframi.
6. Wpisać hasło 1234567890.
7. Otworzyć aplikację iSmart DV na smartfonie lub tablecie.

* Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk Do dotu/Wi-Fi, aby wyłączyć Wi-Fi.

Aplikacja iSmart DV jest kompatybilna ze smartfonami i tabletami wymienionymi poniżej:

Dla systemu Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (iOS9 & iOS10)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Android:

* Android 4X Quad-Core Geräte (bis Android 7.0)



iSmart DV



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

easypix oświadcza niniejszym, iż produkt GoXtreme Pioneer jest zgodny ze wszystkimi głównymi wymogami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod adresem:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf

W celu uzyskania pomocy technicznej odwiedź nasz dział pomocy na www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS