


Para obter melhores resultados, recomendamos o uso de cartões Micro SD de alta qualidade de até 32GB Classe 10 com U3 de alta velocidade ou superior.

Antes de usar o cartão de memória pela primeira vez, formate-o no menu de configurações da câmera.

Para garantir o funcionamento ideal do seu GoXtreme Pioneer Action Cam, observe as seguintes informações importantes:

1. Sempre proteja sua câmera de quedas, golpes e solavancos.
2. Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram fortes campos magnéticos ou ondas de rádio, por ex, aparelhos elétricos, a fim de evitar que eles danifiquem o produto ou afetem a qualidade do som e da imagem.
3. Guarde a câmera fria (à temperatura ambiente) em um local seco e sem poeira e nunca a altas temperaturas ou luz solar direta e permanente.
4. Para evitar possíveis erros de dados, não coloque cartões Micro SD próximos a objetos altamente magnéticos.
5. No caso improvável de superaquecimento, fumos ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.
6. Durante o carregamento, mantenha o dispositivo longe de crianças.
7. O produto só deve ser carregado através da porta USB de um laptop ou computador ou um adaptador de energia USB com uma potência máxima de 1000mAh.
8. Antes de usar a câmera na água, certifique-se de que todas as tampas da câmera e da caixa subaquática estejam fechadas e lacradas.
9. Depois de usar sal e água clorada, limpe a caixa e deixe secar.
10. A câmera não deve ser exposta a altas diferenças de temperatura e umidade para evitar condensação dentro do gabinete ou atrás da lente. Depois de usar a água, a caixa deve ser deixada aberta para evitar condensação ou ferrugem.
11. O tempo de gravação depende da resolução selecionada. Depois de atingir um tempo máximo de gravação de vídeo, a câmera irá parar automaticamente. Deve ser reiniciado manualmente. Os sistemas de arquivos FAT32 não conseguem gerenciar arquivos maiores que 4 GB, 1080p / 30fps: max, 29 min.
12. A duração da bateria é - dependendo das configurações e temperatura externa - até 90 minutos sob condições ideais.

Botão de seleção/obturador

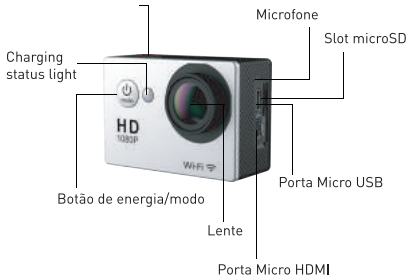

Para cima/Playback botão



---

## NO COMEÇO

---

Ligar:

Carregue no botão de ligar/modo.

Desligar:

Carregue no botão de ligar/modo.

Ligue a câmara e carregue repetidamente no botão de ligar/modo para escolher entre um dos modos de câmara e configurações.

---

## APLICATIVO DA CÂMARA

---

### **Conectando ao Aplicativo iSmart DV**

O Aplicativo iSmart DV permite o controle de sua câmara remotamente utilizando um telemóvel smartphone ou um tablete. Os recursos incluem controle total da câmara, pré-visualização ao vivo, reprodução de foto e compartilhamento de conteúdo e mais.

1. Descarregue o Aplicativo iSmart DV em seu telemóvel smartphone ou tablete a partir das lojas Google Play ou Apple App.
2. Carregue no botão de ligar/modo para ligar a câmara.
3. Certifique-se que a câmara está em modo de câmara.
4. Carregue no botão baixo/Wi-Fi para activar a conexão Wi-Fi\*.
5. Nas configurações de Wi-Fi de seu telemóvel smartphone ou tablete, conecte a rede chamada "Pioneer" seguida de uma série de números.
6. Aceda a palavra-passe "1234567890".
7. Abra o Aplicativo iSmart DV em seu telemóvel smartphone ou tablete.

\* Mantenha carregado no botão baixo/Wi-Fi por três segundos para desactivar o sinal de Wi-Fi.

O Aplicativo iSmart DV é compatível com telemóveis smartphones e tablets listados abaixo:

Para Apple iOS

\* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (iOS9 & iOS10)

\* iPad Air & Mini (iOS9)

Android:

\* Android 4X Quad-Core Geräte (up to Android 7.0)



**iSmart DV**



#### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Easypix declara que o produto GoXtreme Pioneer está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_pioneer.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf)

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



*Only EU*

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS