


Voor het beste resultaat raden we aan Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit te gebruiken tot 32 GB klasse 10 met U3 High Speed of hoger.

**Formateer het voordat u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt in het instellingenmenu van uw camera.**

1. Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.
2. Houd voldoende afstand tot objecten die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, bijvoorbeeld elektrische apparaten, om te voorkomen dat ze het product beschadigen of de geluids- en beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Bewaar de camera koel (op kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en nooit op hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
4. Plaats de Micro SD-kaarten niet in de buurt van zeer magnetische voorwerpen om mogelijke gegevensfouten te voorkomen.
5. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, koppel deze onmiddellijk los van de laadkabel en verwijder de batterij om brand te voorkomen.
6. Houd het apparaat tijdens het opladen uit de buurt van kinderen.
7. Het product mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een laptop of computer of een USB-voedingsadapter met een maximaal vermogen van 1000mAh.
8. Zorg ervoor dat alle deksels en sluitingen van de camera en de onderwaterbehuizing zijn gesloten en afgesloten voordat u de camera in het water gebruikt.
9. Reinig de behuizing na gebruik van zout en chloorwater en laat deze drogen.
10. De camera mag niet worden blootgesteld aan hoge temperatuur- en vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter de lens te voorkomen. Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven staan om condensatie of roesten te voorkomen.
11. De opnametijd is afhankelijk van de geselecteerde resolutie. Na het bereiken van een maximale video-opnametijd stopt de camera automatisch. Het moet handmatig opnieuw worden opgestart. FAT32-bestandssystemen kunnen geen bestanden beheren die groter zijn dan 4 GB.  
1080p / 30fps: max. 29 minuten
12. De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 minuten onder optimale omstandigheden.

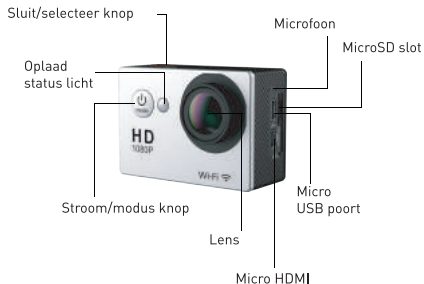

---

## BEGINNEN

---

Om AAN te schakelen:

Druk op de Stroom/Modus-knop.

Om UIT te schakelen:

Druk op de Stroom/Modus-knop en houd deze vast.

Schakel de camera AAN en druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door de camera- modi en instellingen te lopen.

---

## CAMERA APP

---

### **Aansluiten op de iSmart DV App**

De iSmart DV App maakt het voor u mogelijk om uw camera op afstand te besturen via een smartphone of tablet. De functies omvatten een volledige besturing van uw camera, live preview, fotoweergave en delen van geselecteerde inhoud en meer.

1. Download de iSmart DV App op uw smartphone of tablet via de Google Play of Apple App Store.
  2. Druk op de Stroom/Modus-knop om de camera AAN te zetten.
  3. Zorg ervoor dat de camera in de Camera-modus staat.
  4. Druk op de Omlaag/WiFi-knop om WiFi\* aan te zetten.
  5. Maak in de WiFi-instellingen van uw smartphone of tablet verbinding met het netwerk genaamd "Pioneer", gevolgd door een rij cijfers.
  6. Voor het wachtwoord "1234567890" in.
  7. Open de iSmart DV App op uw smartphone of tablet.
- \* Druk de Omlaag/WiFi-knop gedurende drie seconden in om WiFi UIT te schakelen.

De iSmart DV App is compatibel met de onderstaande smartphones en tablets:

Voor Apple iOS

\* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (iOS9 & iOS10)

\* iPad Air & Mini (iOS9)

Android:

\* Android 4X Quad-Core Geräte (Up to Android 7.0)



iSmart DV



#### VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Pioneer in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_pioneer.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf)

Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu)



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS