


Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità fino a 32 GB Class 10 con U3 High Speed o superiore.

Prima di utilizzare la scheda di memoria per la prima volta, formattarla nel menu delle impostazioni della fotocamera.

1. Proteggi sempre la tua fotocamera da cadute, colpi e urti.
2. Mantenere una distanza sufficiente dagli oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio, ad es. apparecchi elettrici, al fine di evitare che possano danneggiare il prodotto o compromettere la qualità del suono e dell'immagine.
3. Conservare la fotocamera fredda (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e mai a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
4. Per evitare potenziali errori di dati, non posizionare le schede Micro SD vicino a oggetti altamente magnetici.
5. Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli provenienti dall'unità, scollegarlo immediatamente dal cavo di ricarica e rimuovere la batteria per evitare un incendio.
6. Durante la ricarica, tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
7. Il prodotto deve essere caricato solo tramite la porta USB di un laptop o computer o un adattatore di alimentazione USB con una potenza massima di 1000 mAh.
8. Prima di utilizzare la fotocamera nell'acqua, assicurarsi che tutti i coperchi e le chiusure sulla fotocamera e sulla custodia subacquea siano chiusi e sigillati.
9. Dopo aver usato sale e acqua clorata, pulire l'alloggiamento e lasciarlo asciugare.
10. La fotocamera non deve essere esposta a differenze di temperatura e umidità elevate per evitare la condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo. Dopo l'uso sott'acqua, l'involucro deve essere lasciato aperto per evitare la formazione di condensa o ruggine.
11. Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata. Dopo aver raggiunto un max. tempo di registrazione video, la fotocamera si fermerà automaticamente. Deve essere riavviato manualmente. I file system FAT32 non sono in grado di gestire file di dimensioni superiori a 4 GB.  
1080p / 30fps: max. 29 minuti
12. La durata della batteria è - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 minuti in condizioni ottimali.

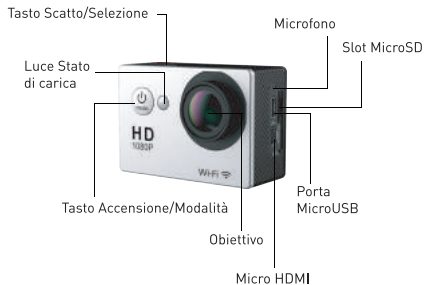

---

## UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

---

Per accendere:

Premere il tasto Accensione /Modalità.

Per spegnere:

Tenere premuto il tasto Accensione /Modalità.

Accendere la fotocamera e premere più volte il tasto Accensione/Modalità per scorrere tra le modalità e le impostazioni della fotocamera.

---

## APP DELLA FOTOCAMERA

---

### **Connessione alla App iSmart DV**

L'app iSmart DV consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o tablet. Le caratteristiche includono il pieno controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione foto, la condivisione di contenuti specifici e altro ancora.

1. Scaricare l'app iSmart DV nello smartphone o nel tablet da Google Play o Apple Store.
2. Premere il Pulsante Accensione/Modalità per accendere la fotocamera.
3. Assicurarsi che l'apparecchio sia in Modalità fotocamera.
4. Premere il Pulsante Giù/Wi-Fi per accendere il Wi-Fi\*.
5. Nelle impostazioni Wi-Fi dello smartphone o del tablet, collegarsi alla rete di nome "Pioneer" seguita da una serie di numeri.
6. Inserire la password "1234567890".
7. Aprire l'App iSmart DV nello smartphone o tablet.

\* Tenere premuto il pulsante Giù/Wi-Fi per tre secondi per spegnere il Wi-Fi.

L'app iSmart DV è compatibile con gli smartphone e i tablet elencati di seguito:

Per Apple iOS

\* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s, 7 (iOS9 & iOS10)

\* iPad Air & Mini (iOS9)

Android:

\* Android 4X Quad-Core Geräte (up to Android 7.0)



**iSmart DV**



#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Pioneer è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_pioneer.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_pioneer.pdf)

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



*Only EU*

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS