


easypix®

urban monkey® bikeez

Remarque :

Si le haut-parleur est chargé via une prise électrique, l'adaptateur doit être en 5V, 1A.

Structure et fonction du produit

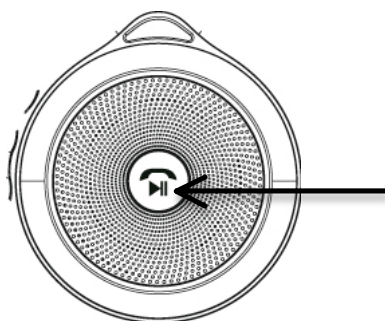

Contrôle par touche




Contrôle par touche

Lorsqu'il est mis sous tension, le mode par défaut Bluetooth s'affiche et le guide vocal est activé.



Cet icône se met à clignoter. Le guide vocal s'allume si vous le pressez pendant 2 secondes. Pour l'éteindre, pressez-le à nouveau pendant 2 secondes.

* Mode musique Bluetooth :

1. Lorsque le Bluetooth est activé, l'icône  cesse de clignoter.

Remarque : Le mot de passe est "0000" (si requis).


2. Appuyez une seule fois pour mettre la lecture en pause ou la reprendre.
3. Appuyez pendant plus de 2 secondes pour recomposer le numéro du dernier appel.

* Répondre aux appels en mode Bluetooth :

1. Appuyez une fois pour accepter l'appel.
2. Pressez plus de 2 secondes pour rejeter l'appel.
3. La musique reprend une fois l'appel terminé.

* Mode AUX :

1. Appuyez une fois pour utiliser le haut-parleur ou le mettre sur silencieux.
2. Inactif en cas de pression supérieure à 2 secondes.

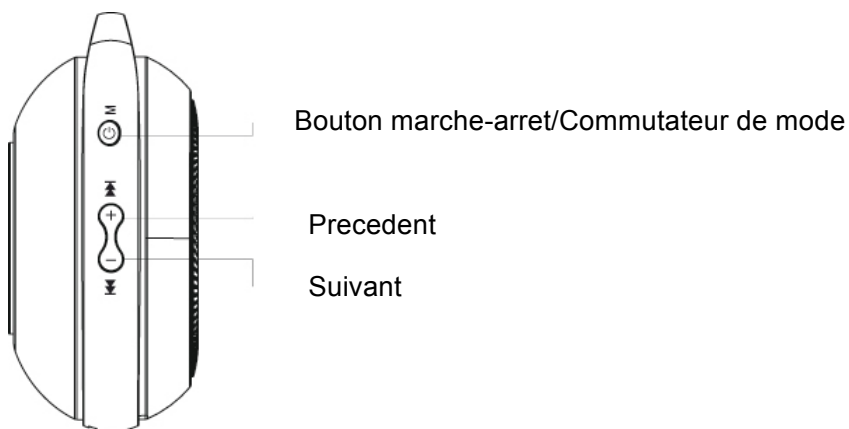

Bouton Marche-arrêt/Commutateur de mode

1. Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton pour basculer entre Bluetooth et AUX.
2. Dans n'importe quel mode, appuyez plus de 2 secondes pour éteindre.

Remarque :

1. Le câble AUX doit être branché au haut-parleur sinon le mode AUX ne peut démarrer.
2. Une fois le haut-parleur allumé, Bluetooth devient le mode par défaut.

Précédent / Suivant

Mode Bluetooth :


1. Appuyez une fois pour aller à la piste précédente ou suivante.
2. Appuyez plus de 2 secondes pour augmenter ou diminuer le volume.

Mode AUX :

1. Inactif si une seule pression est effectuée.
2. Appuyez plus de 2 secondes pour augmenter ou diminuer le volume.

Témoin de charge

1. En charge : rouge
2. Chargement terminé : éteint
3. Gestion de l'énergie : Au bout de 5 minutes d'inactivité, l'appareil se met en mode économie d'énergie.

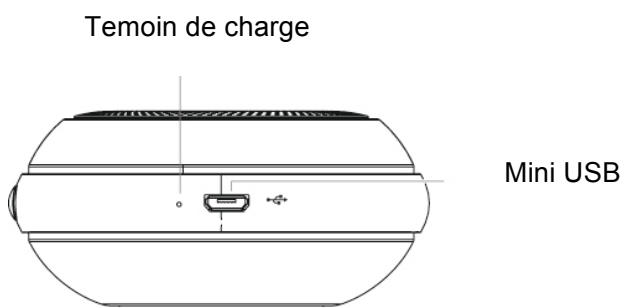

Connexion de la fonction Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur vos appareils et que la batterie est chargée. Cherchez et connectez-vous au dispositif Bluetooth "BIKEEZ".
- Mot de passe (Si requis) : 0000

Spécifications

Catégorie	Élément	Description
Bluetooth	Standard	Bluetooth 4.0
	Fréquence	2.42-2.48 GHz
	Portée	30 m
	Profil	HS/HF, A2DP, AVRCP, OPP
Audio	Haut-parleur	40 mm
	Puissance nominale	3 W
	Fréquence de la réponse	100 Hz~20 KHz
	S/N	S/N ≥85 dB
	IMP NOMINAL	4 OHM
	THD	THD ≤7%
Alimentation	Type	Batterie lithium-ion intégrée
	Tension nominale	3.7 V
Interface	Entrée AUX	Mini USB
	Entrée CC	Mini USB

Remarque

- Mettre le haut-parleur à l'écart des endroits humides et poussiéreux.
- Mettre le haut-parleur à l'abri de l'eau et d'autres liquides.
En cas de renversement d'eau, utiliser un chiffon doux pour le sécher.
- Ne pas utiliser d'eau ni de produit chimique liquide pour le nettoyage.
Veuillez utiliser un chiffon doux pour nettoyer la surface des haut-parleurs.
- Mettre le produit à l'abri des températures élevées, à l'écart d'un four, d'un barbecue ou tout appareil émettant de la chaleur.
- Vérifier que la tension est ≤3.5 V.
- Mettre le produit à l'abri des intempéries.
- Mettre le produit à l'abri des champs magnétiques puissants.
- Ne pas ouvrir l'enceinte du haut-parleur et ne pas tenter de le réparer vous-même.

DECLARATION DE CONFORMITE

Easypix déclare par la présente que le produit Bikeez est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_bikeez.pdf

Pour obtenir une aide technique, visitez la section assistance de notre site Web sur www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS