


easypix®

# Urban monkey® bikeez

*Hinweis:*

*Wenn Sie den Lautsprecher über eine Steckdose aufladen, muss das ein Netzteil 5V, 1A sein.*

## Produktbeschreibung und Funktion

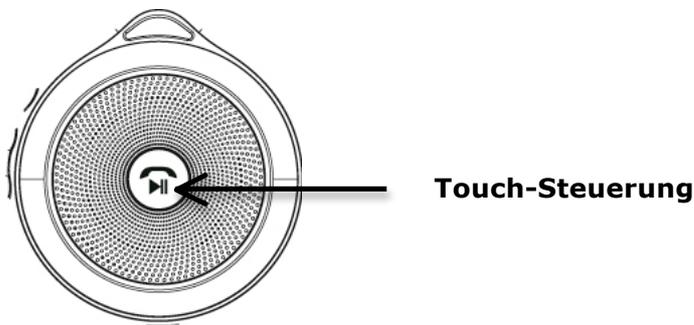

### Touch-Steuerung

Nach dem Einschalten wird der Bluetooth Modus standardmäßig angezeigt.  Dieses Symbol wird blinken. Wenn Sie es 2 Sekunden lang drücken, wird der Sprachassistent aktiviert, und deaktiviert, wenn Sie es erneut 2 Sekunden lang drücken.

#### \* **Bluetooth Musikmodus:**

1. Wenn Bluetooth verbunden ist, wird das blinkende  stoppen.

Hinweis: Passwort "0000" (falls erforderlich)


2. Für Anhalten/Wiedergabe ein Mal drücken
3. Länger als 2 Sekunden drücken, um den letzten Anruf erneut zu wählen

#### \* **Anruf im Bluetooth-Modus beantworten:**

1. Ein Mal drücken, um den Anruf anzunehmen
2. Länger als 2 Sekunden drücken, um den Anruf abzuweisen
3. Ihre Musik wird fortgesetzt, nachdem der Anruf beendet wurde

#### \* **AUX-Modus:**

1. Ein Mal drücken, um den Lautsprecher zu verwenden oder den Ton zu deaktivieren
2. Länger als 2 Sekunden drücken ist ungültig

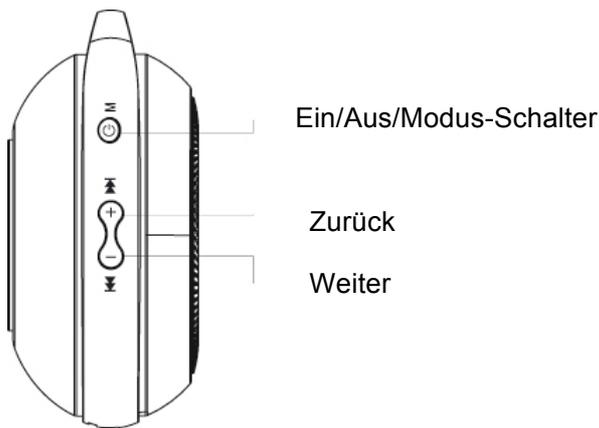

### Ein/Aus/Modus-Schalter

1. Drücken Sie in jedem Modus auf diese Taste, um zwischen Bluetooth/AUX zu wechseln
2. Drücken Sie in jedem Modus länger als 2 Sekunden auf diese Taste, um auszuschalten

#### **Hinweis:**

1. Das AUX-Kabel muss mit dem Lautsprecher verbunden sein. Anderenfalls kann der AUX-Modus nicht gestartet werden
2. Nach dem Einschalten des Lautsprechers ist der Standardmodus der Bluetooth-Modus

### Zurück/Weiter

#### **Bluetooth-Modus:**

1. Ein Mal drücken, um zum vorherigen/nächsten Lied zu gelangen
2. Länger als 2 Sekunden drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern


#### **AUX-Modus:**

1. Ein Mal drücken ist ungültig
2. Länger als 2 Sekunden drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern

#### **Ladeanzeige**

1. Aufladen: rot
2. Voll geladen: aus
3. Energiemanagement: Nach 5 Minuten ohne Aktion startet der Energiesparmodus

Ladeanzeige

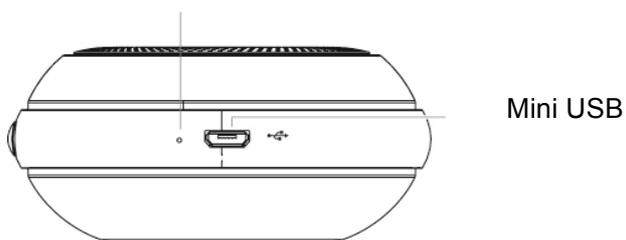

## Verbindung über Bluetooth

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihren Geräten auf angeschaltet und der Akku geladen ist; suchen Sie nach dem Bluetooth Gerät "BIKEEZ" und stellen Sie eine Verbindung her.
- Passwort (falls erforderlich): 0000

## Technische Daten

Kategorie	Element	Beschreibung
Bluetooth	Standard	Bluetooth 4.0
	Frequenz	2,42-2,48 GHz
	Reichweite	30m
	Profile	HS/HF, A2DP, AVRCP, OPP
Audio	Lautsprechereinheit	40mm
	Nennleistung	3W
	Frequenzgang	100Hz~20KHz
	S/N	S/N≥85 dB
	NENN IMP	4 OHM
	THD	THD≤7%
Stromversorgung	Typ	Interner Li-Ionen-Akku
	Nennspannung	3,7V
Schnittstelle	AUX Eingang	Mini USB
	DC-IN Eingang	Mini USB

## Hinweis

- Halten Sie den Lautsprecher von feuchten, staubigen, dampfenden Umgebungen fern.
- Halten Sie den Lautsprecher von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.  
Wenn er nass wird, benutzen Sie bitte ein weiches Tuch, um ihn zu trocknen.
- Verwenden Sie kein Wasser oder chemische Flüssigkeiten für die Reinigung.  
Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche des Lautsprechers zu reinigen.
- Halten Sie dieses Produkt von hohen Temperaturen fern.  
Braten, Backen oder Trocknen ist nicht erlaubt.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung der Stromversorgung  $\leq 3,5V$  ist.
- Halten Sie dieses Produkt von großen äußeren Kräften fern.
- Halten Sie den Lautsprecher von starken Magnetfeldern fern.
- Den Lautsprecher nicht öffnen und selbst eine Reparatur der Lautsprecher versuchen.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Easypix erklärt hiermit, dass das Produkt GoXtreme WiFi Speed mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_bikeez.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_bikeez.pdf)

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unsere Support-Seite auf [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS