




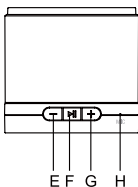

 **Bluetooth**[®]
SOUNDBOX

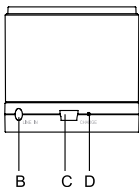

Lär känna din högtalare

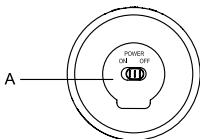

A: STRÖM PÅ/AV

B: LINE IN (AUX IN)

C: USB DC 5V

D:

LADDNINGSSINDIKATORLAMPA

E: VOLYM

F: "KNAPP ►||" (Bluetooth-läge:

Pausa & spela upp / Handsfree

svara / Handsfree lägg på / MIC)

G: VOLYM +

H: Mikrofon

(Ingen funktion för denna produkt)

- Mått & vikt

- Mått: Diameter:

60 mm x H57 mm

- Vikt: 228g± 5%

för högtalarkropp

- Standardbatteri: Inbyggt
uppladdningsbart 450mAh
litiumbatteri

- Musikuppspelningstid: Max 3-4 tim
(baserat på 50%-70% röstvolym)

Uppladdningsvillkor:

- Uppladdningstid: 3-4 timmar

- Ingående effekt: DC 5V/500mA.

Högtalarspecifikationer

- Diameter: 2 tum

- Impedans: 4Ω

- Utgående effekt: 3W

- dB SPL: 80 ± 3dB 1W/M


Förpackning & tillbehör

- Bluetooth-högtalare
- USB-kabel
- Ljudkabel
- Bruksanvisning

Driftinstruktioner


1. Bluetooth-högtalare

Slå på strömmen, och högtalaren kommer att visa en svarsring, den blå indikatorlampan blinkar och den blå indikatorn slås på, Bluetooth-funktionen är tillgänglig. Bluetooth-högtalarens namn är: SoundBox. När du ansluter med Bluetooth-högtalaren, kan du bli ombedd att ange lösenord, ange "0000".




2. Aux in slår på strömmen, anslut den 3,5 mm kabeln till line in-

porten, den röda indikatorlampan slås på, och högtalaren befinner sig i Aux in-funktion.

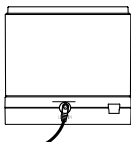

3. Ringa och besvara samtal
När Bluetooth är kopplad till telefonen:

- a) Ringa din telefons nummer
- b) För att svara i telefonen, trycker du kort på "▶||"-knappen
- c) Tryck på "▶||"-knappen för att avsluta samtalet.

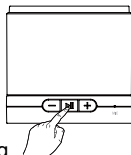


4. Laddning

När du ansluter till USB-kabeln (medföljer), slås den

röda indikatorlampan på, och laddningsläget fungerar.

Högtalaren kan laddas när den är i AV eller PÅ-läge. (Vi föreslår att du stänger av högtalaren medan du laddar den.)

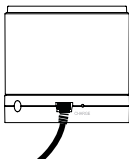

5. Bluetooth-högtalaren går in i viloläge när den inte har använts under 5 minuter (vilket betyder att den inte ansluter till Bluetooth), och högtalaren avger en kontinuerlig varningssignal. Slå på PÅ/AV-knappen igen och högtalaren går in i det normala funktionsläget.

6. Långt tryck "+", volym upp, Kort tryck "-", volym ner.

ANMÄRKNING:

1. Bluetooth-högtalaren kan bara synkas till en signal per gång, anslutningen kan inte tas bort medan den synkas. Den kan bara bort i fränkopplingsläge.

2. Det är inte tillåtet att visa samma anläggningsnamn i Bluetooth-anslutningslistan, annars gör den att den i samma namn inte kan anslutas.

Punkter för att hålla din Bluetooth kraftfull

- Handsfree-funktionen kan endast fungera i Bluetooth-läge.
- Bluetooth-högtalaren har en anti-störsignal design, men den kommer ändå att avbrytas av högfrekvensenheten eller inom ett elektromagnetiskt fält.
- Undvik att placera den i en sådan typ av miljö.
- Olika användarportar gör att det

behövs olika sändningsavstånd.
Använd den avsedda Bluetooth-porten.

- Vissa mobiltelefoners musikspelarenheter har inte en jämn cache och det kommer uppstå en "POP"-ton när den pausar, det är ett normalt ljud.

- Frånkoppling av Bluetooth är inte en realtidsfunktion, och det blir några sekunders fördröjning från mobiltelefonfunktionen.

- Om Bluetooth-synkroniseringen misslyckas, tar du bort andra Bluetooth-enheter i anslutningslistan, startar om Bluetooth-högtalaren och söker efter signalen igen.

- Om högtalaren avger ett högt elektroniskt brus, om de röda, gröna och blå indikatorlamporna blinkar växelvis vid laddning genom USB-porten, bör du kontrollera om batteriet har splitter, eller någon skada.

- Du måste installera en Bluetooth-mediaspelare i datorn för att datorn ska kunna använda Bluetooth-högtalaren.
- Dra ut AUX-in-kabeln innan du ansluter till Bluetooth-högtalaren, för att se till att anslutningen är korrekt.
- Högtalarens ljudeffekt påverkas av batteriets kapacitet, mobiltelefonens prestanda och media ingångskällans kvalitet. Vid brus kan användaren ladda ner "0dB"-musik för att testa i AUX-in-läge, på 1 meters avstånd.
- Om högtalaren inte ska användas under en längre tid, laddar du den en gång i månaden för att undvika överkonsumtion av batteriet som kan skada högtalaren.
- Placera inte högtalaren i en extremt kall, varm, våt eller dammig miljö, för det kan orsaka skador på funktion och enhet.

- Använd inte högtalaren i en extremt torr miljö, för att undvika statiska skador.
- Placera inte högtalaren i vatten eller eld.
- Repa inte högtalaren för att skydda gränssnittet och batteriet.



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att

elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

Easypix hereby declares that the product Bluetooth SoundBox is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/bt-soundbox/doc_bt-soundbox.pdf



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS