




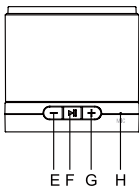

 **Bluetooth**[®]
SOUNDBOX

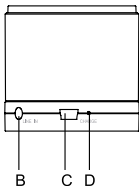

Uw luidspreker leren kennen

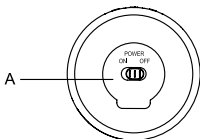

A: AAN/UIT

B: LIJN-IN (Aux-in)

C: USB DC 5 V

D: OPLAAD INDICATORLAMPJE

E: VOLUME

F: "KNOP ►||" (Bluetooth-status:
handsfree beantwoorden /
handsfree ophangen / MIC)

G: VOLUME +
H: Microfoon

Productspecificaties

- Afmetingen & gewicht
- Afmetingen: Diameter:
60 mm x H57 mm
- Gewicht: 228 g $\pm 5\%$ voor
luidsprekerlichaam
- Standaard batterij: Ingebouwde
oplaadbare 450 mAh lithium-ion
batterij
- Afspeelduur muziek: Max. 3-4
uur (op basis van 50%-70%
geluidsvolume)

- Oplaadconditie:
Oplaadtijd: 3 - 4 uur
Voedingsingang: DC 5 V/500 mA.
- Luidsprekerspecificaties
- Diameter: 2 inch
- Impedantie: 4 Ω

Uitgangsvermogen: 3 W
dB SPL: 80 ± 3 dB 1 W/M


Inhoud verpakking & accessoires

- Bluetooth-luidspreker
- USB-kabel
- Audiokabel
- Instructiehandleiding


Bedieningsinstructies

1. Bluetooth-luidspreker

Schakel de luidspreker in en een reactietoon zal te horen zijn, het blauwe indicatorlampje zal knipperen en vervolgens constant branden. De Bluetooth-functie is beschikbaar. De apparaatnaam van de Bluetooth-luidspreker is: SoundBox. Als u met de Bluetooth-luidspreker koppelt en u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, voer "0000" in.



2. AUX-IN Schakel de luidspreker in, sluit een 3,5 mm kabel aan op de LIJN-IN-poort, het rode indicatorlampje gaat branden en de luidspreker is in de AUX-IN-modus geschakeld.

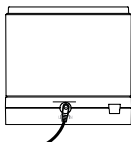


3. Een telefoongesprek starten en beantwoorden

Zodra de Bluetooth met de telefoon is gekoppeld:

a) Kies het nummer op uw telefoon

b) Om een telefoongesprek te beantwoorden, druk kort op de "▶||" -knop.


c) Druk op de "▶||" -knop als u het gesprek wilt beëindigen.

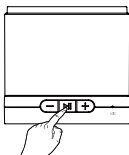

4. Opladen

Wanneer de USB-kabel (meegeleverd) is aangesloten, zal het rode indicatorlampje gaan branden om aan te geven dat in de oplaadmodus is geschakeld.

De luidspreker kan zowel in de AAN- als UIT-stand worden opgeladen. (Wij stellen voor om de luidspreker uit te schakelen wanneer het wordt opgeladen.)

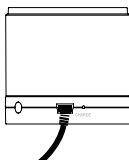

5. De Bluetooth-luidspreker zal na 5 minuten zonder activiteit (geen verbinden met Bluetooth) naar de sluimermodus schakelen en de luidspreker zal een continue waarschuwingston laten horen. Schakel de luidspreker weer in met de AAN/UIT-schakelaar en de luidspreker zal in de normale werkmodus schakelen.

6. Houd "+" ingedrukt om het volume te verhogen; Druk kort op "-" om het volume te verlagen.

NOTIFICATIE:

1. De Bluetooth-luidspreker kan slechts met één signaal per keer koppelen, de verbinding kan niet worden verwijderd wanneer het gekoppeld is. Het kan alleen het te ontkoppelen worden verwijderd.

2. Het is niet toegestaan om dezelfde apparaatnaam in de lijst met Bluetooth-verbinding voor

te laten komen, anders kan het apparaat met dezelfde naam niet worden verbonden.

Opmerkingen m.b.t. een Bluetooth-verbinding

- De handsfree-functie kan alleen in de Bluetooth-modus worden gebruikt.

- De Bluetooth-luidspreker is tegen het storen van het signaal beveiligd, hoge frequentie apparatuur of elektromagnetisch velden kunnen echter toch tot storing leiden.

- Voorkom dat het in een dergelijk milieu wordt geplaatst.

- Het transmissiebereik is afhankelijk van de gebruikte poort. Gebruik de geschikte Bluetooth-poort.

- Sommige mobiele muziekspelers hebben geen goede cache en zullen licht geluid produceren

tijdens het pauzeren; dat is een normaal geluid.

- Het ontkoppelen van een Bluetooth gebeurt niet direct, een paar seconden vertraging zal optreden na de bediening van de mobiele telefoon.

- Wanneer het koppelen van uw Bluetooth mislukt, verwijder andere Bluetooth-apparaten uit de koppelingslijst, start de Bluetooth-luidspreker opnieuw en zoek het signaal opnieuw.

- Als de luidspreker een luid elektronische ruis produceert, of wanneer tijdens het opladen via een USB-poort de rode, groene en blauwe lampjes om beurten knipperen, controleer of de batterij beschadigd is.

- Een Bluetooth-mediaspeler moet op de computer geïnstalleerd zijn wanneer de PC de Bluetooth-luidspreker gebruikt.

- Trek de AUX-IN-kabel eruit voordat u verbinding met de Bluetooth-luidspreker maakt, om ervoor te zorgen dat de verbinding correct is.
- Het geluidseffect van de luidspreker wordt door de batterijcapaciteit, de prestaties van de mobiele telefoon en ingangskwaliteit van de mediabron beïnvloed. Bij ruis kan de gebruiker enige "0 dB" muziek downloaden voor het testen van de AUX-IN-modus op een afstand van 1 m.
- Als de luidspreker voor een lange tijd niet wordt gebruikt, blijf één keer per maand opladen, om ontlading van de batterij en schade aan de luidspreker te voorkomen.
- Zet de luidspreker niet in een extreem koude, hete, vochtige of stoffige omgeving, of het zal de werking en het apparaat beschadigen.

- Gebruik de luidspreker niet in een erg droge omgeving om schade door statische elektriciteit te voorkomen.
- Laat de luidspreker niet met water of vuur in contact komen.
- Voorkom krassen aan de luidspreker om de aansluitingen en de batterij te beschermen.



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de

wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

Easypix hereby declares that the product Bluetooth SoundBox is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/bt-soundbox/doc_bt-soundbox.pdf



easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS