



MANUEL DE L'UTILISATEUR




easypix®
Keep it real.


TABLE DES MATIÈRES

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES	2
ORIENTATION	3
CHARGEMENT	4
ENREGISTREMENT VIDÉO.....	5
TÉLÉCHARGER	7
SPÉCIFICATION.....	9

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES



Caméscope Action

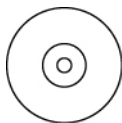

CD



Manuel de l'utilisateur



Câble USB




Adaptateur CA



Dragonne



Montage universel



Montage à la base





Montage sur vélo




Porte-caméra


ORIENTATION

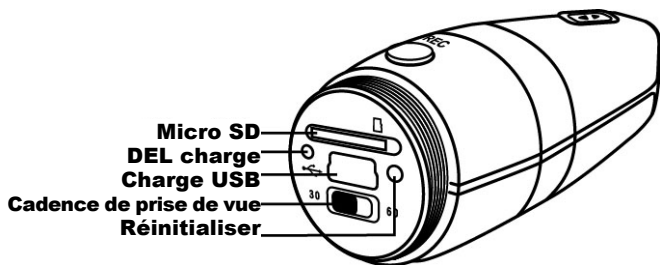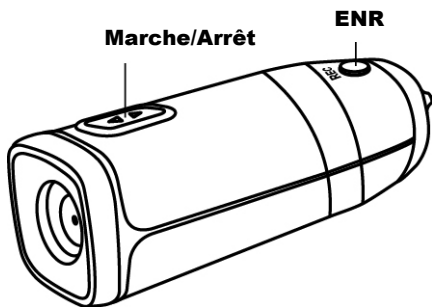

CHARGEMENT

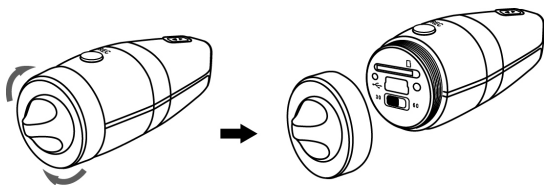

1. Enlevez le capuchon protecteur arrière et branchez le câble mini USB fourni sur le caméscope Action.
2. Branchez le câble USB dans l'adaptateur mural CA ou le port USB 2.0 d'un PC/Mac.
3. Le voyant DEL vert du statut de chargement, situé à l'arrière du caméscope Action, s'allume : le chargement est en cours. Lorsque le voyant DEL vert s'éteint, la batterie est pleine et le chargement est terminé.

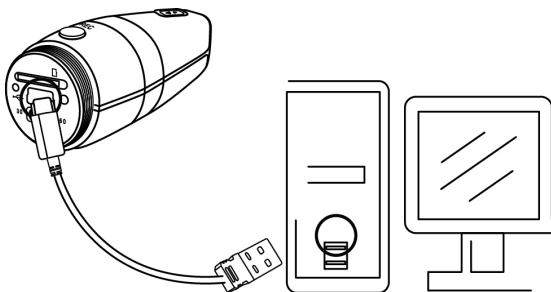


ENREGISTREMENT VIDÉO




1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes, puis relâchez-le. Le caméscope Action vibre 3 fois. Le voyant DEL bleu d'alimentation s'allume.
2. Glissez l'interrupteur de cadence de prise de vue vers la droite pour 60 images par seconde ou vers la gauche pour 30 images par seconde.
3. Appuyez sur le bouton Enregistrer et relâchez-le. Le caméscope Action vibre 3 fois. Le voyant DEL ROUGE s'allume : l'enregistrement est automatiquement lancé.
4. Appuyez sur le bouton à l'arrière et relâchez-le. Le caméscope Action vibre 1 fois pour indiquer que le fichier est en cours d'enregistrement. L'enregistrement reprend ensuite automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton Enregistrer pendant 1 seconde et relâchez-le. Le caméscope Action vibre 1 fois pour indiquer qu'il enregistre le fichier et stoppe l'enregistrement.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes et relâchez-le. Le caméscope Action vibre 1 fois et s'éteint.

- Remarque :
1. Votre caméscope Action vibrera plus longtemps au cours de la séquence de mise en marche et d'arrêt. Ceci est normal.
 2. Le voyant DEL de charge s'allume lorsque la carte de mémoire n'est pas introduite correctement dans le caméscope Action.

TÉLÉCHARGER

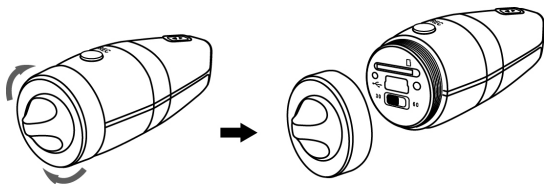

1. Enlevez le capuchon protecteur arrière et utilisez (A) ou (B).
2. **(A)** : Sortez la carte microSDHC du caméscope Action et utilisez un lecteur de carte compatible SDHC pour transférer vos fichiers vers votre ordinateur.
3. **(B)** : Connectez le câble micro USB fourni dans le port mini USB du caméscope Action.
4. Branchez le câble USB dans le port USB 2.0 d'un PC/Mac.

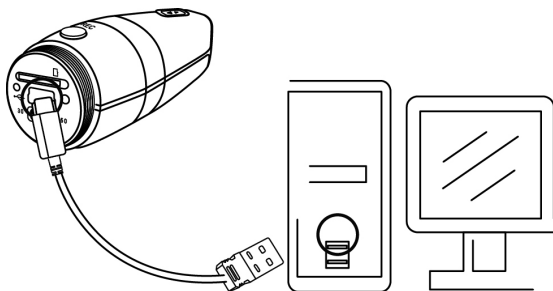

5. Restez appuyé sur le bouton Enregistrer. Appuyez sur le bouton Marche du caméscope Action. Les voyants rouge et bleu de statut s'allument. Relâchez le bouton Record Enregistrer lorsque le voyant DEL rouge s'éteint : la communication avec l'ordinateur est établie.
6. Votre caméscope Action va s'installer sur votre ordinateur, PC ou Mac, en tant que périphérique de stockage de masse. Vous pouvez télécharger vos fichiers vidéo depuis le dossier DCIM créé sur la carte microSDHC. (Toujours éjecter le périphérique du PC/Mac)

Remarque : (A) Les vitesses de transfert peuvent être lentes.

(B) Lors de la connexion au PC/Mac, le périphérique de stockage de masse est en mode 'lecture seule'. Vous pouvez lire et copier le fichier vidéo mais vous ne pouvez ni le supprimer ni le déplacer.

SPÉCIFICATION

Capteur	5,15M (2616x1968) CMOS 1/4 po
Lentille	F3,0 ; f 2,3mm ; Optique 116,0°
Résolution	HD : 1280x720 à 30 / 60 images par seconde
Balance des blancs	Auto
Exposition	Auto
Encodeur vidéo	H.264
Encodeur audio	AAC mono, fréquence d'échantillonnage 48K
Format de fichier	MOV
Entrée audio	Microphone incorporé
Batterie intégrée	Batterie interne rechargeable au Lithium-ion 3,7 V / 650 mA
Stockage	microSDHC jusqu'à 32 Go
Connecteur	USB 2.0, mini USB
Dimensions	89,4 (L) x 32,0 (H) x 32,0 (l) mm

Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans préavis.

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie qu'en fin de vie, votre équipement électrique et électronique ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Dans l'UE, il existe des systèmes de ramassage distincts pour le recyclage. Pour de plus amples informations, contactez l'autorité locale ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

