



GEBRUIKERSHANDLEIDING




easypix®
Keep it real.

INHOUDSOPGAVE

ONDERDELEN & ACCESSOIRES	2
ORIENTATIE	3
OPLADEN.....	4
VIDEO OPNEMEN	5
DOWNLOADEN.....	6
SPECIFICATIE	8

ONDERDELEN & ACCESSOIRES



Actie camcorder



CD



Gebruikershandleiding



USB-kabel




AC adapter



Polsbandje



Universele montage



Basismontage




Fietsmontage




Camerahouder


ORIENTATIE

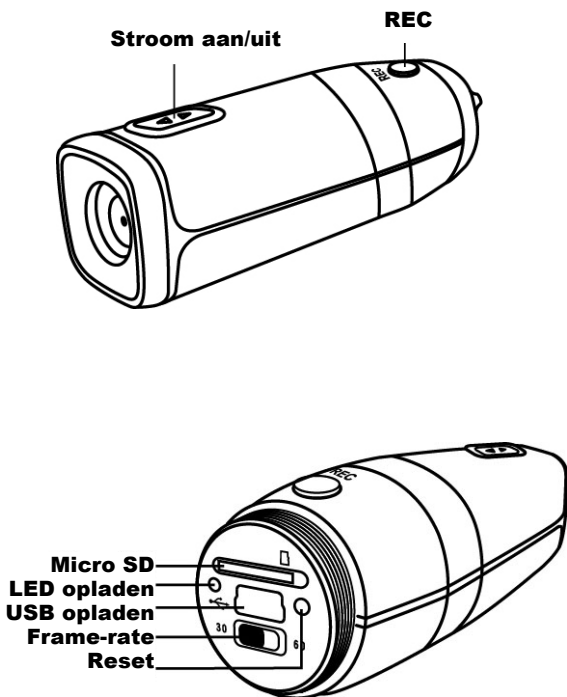

OPLADEN

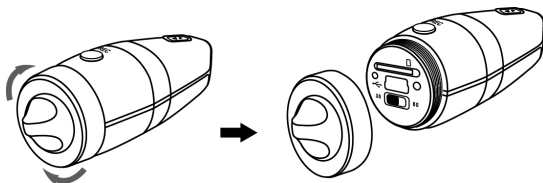

1. Verwijder de achterste beschermkap en sluit de bijgeleverde mini USB-kabel aan op de actie camcorder.
2. Steek de USB-kabel in het stopcontact of Pc/Mac USB 2.0-poort.
3. De groene oplaadstatus LED aan de achterkant van de actie camcorder zal oplichten om aan te geven dat het aan het laden is. Wanneer de groene LED uitgaat, is de batterij vol en het opladen voltooid.

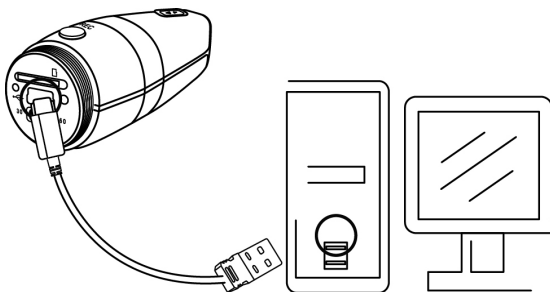


VIDEO OPNEMEN




1. Druk twee seconden lang op de aan/uit-knop en laat deze dan los. De actie camcorder zal drie keer trillen en de blauwe stroom LED zal oplichten.
2. Schuif de frame-rate-schakelaar naar de rechterkant voor 60 frames per seconde (fps) of naar de linkerkant voor 30 fps.
3. Druk op de knop record en laat deze weer los. De actie camcorder zal drie keer trillen, de RODE LED zal oplichten en de opname begint automatisch.
4. Druk op de achterste knop en laat deze los. De actie camcorder zal één keer trillen om u te laten weten dat het bestand opgeslagen wordt. Daarna begint de opname weer automatisch.
5. Druk één seconde lang op de knop record en laat deze dan los. De actie camcorder zal één keer trillen om u te laten weten dat het bestand wordt opgeslagen en stopt met opnemen.
6. Druk twee seconden lang op de aan/uit-knop en laat deze dan los. De actie camcorder zal één keer trillen en uitgaan.

Opmerking: 1. Uw actie camcorder zal tijdens het aan- en uitgaan onafgebroken trillen, dit is de normale werking.
2. De LED opladen zal oplichten wanneer een geheugenkaart niet goed in de actie camcorder is geplaatst.

DOWNLOADEN

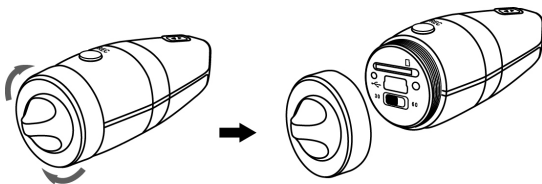

1. Verwijder de achterste beschermkap en gebruik (A) of (B).
2. **(A)**: Haal de microSDHC uit de actie camcorder en gebruik een SDHC compatibele kaartlezer om uw bestanden op uw computer te zetten.
3. **(B)**: Sluit de bijgeleverde micro USB-kabel aan op de mini USB-poort van de actie camcorder.
4. Steek de USB-kabel in de Pc/Mac USB 2.0-poort.

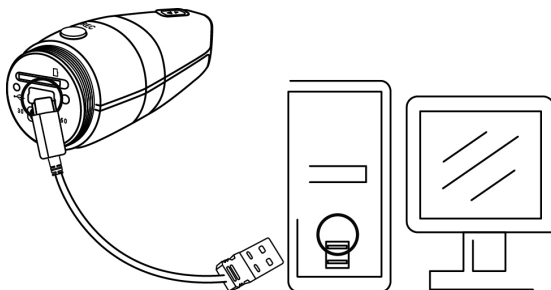

5. Druk op de knop record en houd deze ingedrukt. Druk op de knop aan van de actie camcorder. De rode en blauwe status LED's zullen oplichten. Laat de knop record los totdat de rode LED uitgaat. Dit betekent dat de actie camcorder aan het communiceren is met uw computer.
6. Op een Pc/Mac wordt uw actie camcorder op uw computer gemonteerd als een apparaat voor massaopslag. U kunt uw videobestanden downloaden uit de DCIM-map die gecreëerd is op de microSDHC-kaart. (Werp het apparaat altijd uit de Pc/Mac)

Opmerking: (A) Kan langzame overdrachtsnelheden vertonen.

- (B) Wanneer het apparaat voor massa-opslag is aangesloten op een Pc/Mac is het 'alleen lezen'. U kunt een videobestand alleen lezen en kopiëren, en niet verwijderen of verplaatsen.

SPECIFICATIE

Sensor	5,15M (2616x1968) CMOS 1/4"
Lens	F3,0, f2,3mm, Optisch 116,0°
Resolutie	HD : 1280x720 @ 30 / 60 fps
Witbalans	Auto
Belichting	Auto
Videocodering	H.264
Audiocodering	AAC mono, sample-rate 48K
Bestandsindeling	MOV
Audio-invoer	Ingebouwde microfoon
Ingebouwde batterij	Interne oplaadbare Li-Ion batterij 3,7V / 650mA
Opslag	microSDHC maximaal 32GB
Verbinding	USB 2.0, mini USB
Afmetingen	89,4 (L) x 32,0 (H) x 32,0 (W) mm

Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Dit symbool op het product of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur gescheiden van uw huishoudelijke afval verwijderd moet worden. Er zijn in de EU aparte verzamelssystemen voor recycling. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteit of de retailer waar u het product hebt gekocht.

