

CyberScanner Vision Compact

Digital Film & Slide Scanner



Manuel d'utilisation

. Configuration minimale

PC, ordinateur portable, ordinateur de bureau ou ordinateur compatible IBM pour processeur Pentium 166 MHz minimum, doté d'un port USB actif (Universel, Série, Bus).

Windows 98/98 SE (installation du pilote nécessaire) / Windows 2000 / XP / Vista, lecteur de CD-ROM, moniteur couleur, souris et clavier.

. Contenu de l'emballage

Assurez-vous que tous les éléments ci-dessous sont inclus.

- Scanner Négatif

- Câble USB

- CD-ROM Arcosoft Software

- Manuel d'utilisation

- Câble TV

- Adaptateur

- Support de diapositive

- Support de négatif & Pinceau de nettoyage

1. Nomenclature



Afin d'obtenir des images plus nettes, nous vous recommandons fortement de nettoyer régulièrement la surface en verre à l'aide d'un tampon de coton propre, sec et imbibé d'alcool que l'on insère dans la fente du scanner négatif.

Assurez-vous que le négatif, la diapositive et le support sont propres avant de les insérer dans le scanner. La présence de poussière ou de saleté sur votre négatif, la diapositive ou le support affectera la qualité des images numérisées.

Insertion d'une diapositive ou d'un négatif dans le support du tiroir.

. Ouvrir le support de négatif de la façon illustrée ci-dessous.



. Insérer un négatif ou une diapositive dans l'emplacement prévu à cet effet, comme illustré ci-dessous. Remarque : ne pas retourner le négatif ou la diapositive, sinon les photos seront inversées dans le mauvais sens.



. Refermer le support du négatif et/ou de la diapositive.



1. Insérer ou retirer la carte SD (Posséder nécessairement).

Insérer la carte SD avant de numériser.

Ce scanner n'a pas de mémoire interne, il faut insérer la carte SD lors d'utilisation.

Veillez fermer puis ouvrir le couvercle après avoir inséré la carte.

Remarque : cet appareil ne supporte pas le branchement à chaud. L'insertion d'une carte SD pendant le fonctionnement de l'appareil entraînera son arrêt.

1. Démarrage rapide

Connecter l'appareil à une source d'alimentation AC pour l'allumer.

Ouvrir le couvercle supérieur et la DEL rouge s'allumera.


Insérer le tiroir du négatif ou de la diapositive dans le scanner puis déplacer le tiroir avec précaution afin d'ajuster le négatif.

Pousser sur le bouton Start pour capturer une image.

Marche / Arrêt :

Marche : Ouvrir le couvercle supérieur et la DEL rouge s'allumera.

Arrêt : Fermer le couvercle supérieur.

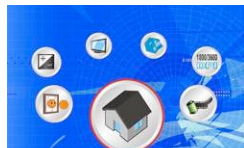


Sélection des fonctions

Appuyer sur le bouton Function pour accéder au mode fonction.

L'icône est visible à l'écran.

Appuyer sur le bouton Left ou Right pour sélectionner ces éléments.


Sélectionner Home.


Appuyer sur le bouton  pour revenir vers le mode capture.

Type de numérisation

Pour saisir le type de négatif (Film Type), vous pouvez utiliser les boutons Left ou Right pour sélectionner et appuyer sur le bouton Start pour confirmer.

Slide :  Pour la numérisation de diapositives, le mode Slide doit être sélectionné.

Monochrome :  Pour la numérisation d'un négatif en noir et blanc, le mode Monochrome doit être sélectionné.

Film :  Pour la numérisation de négatifs en couleur, le mode Film doit être sélectionné.

Résolution

Pour accéder à la Fonction Résolution (Resolution Function), vous pouvez utiliser les boutons Droit et Gauche pour la sélectionner, puis cliquer sur le bouton Démarrer pour confirmer.

800 DPI --2592 x 1680 Pixels

600 DPI – 5184 x 3360 Pixels

Format



Pour saisir un format, sélectionner ' do not format' (X) ou ' format' (✓), appuyer sur le bouton Start pour confirmer.

Attention: les fichiers formatés ne peuvent être restaurés.

Sortie TV



Connecter votre scanner à votre téléviseur à l'aide du câble TV.

NTSC: réglage de la sortie TV sur NTSC.

PAL: réglage de la sortie TV sur PAL.

Valeur d'exposition



Le fait d'appuyer la touche de raccourci EV permet de directement accéder au mode EV.

La compensation d'exposition permet de modifier le réglage de l'exposition manuellement afin

d'ajuster la luminosité d'un objet. Cette fonctionnalité permet d'obtenir de meilleurs résultats pour

la numérisation d'un négatif ou d'une diapositive dont l'éclairage de fond est fort ou sombre.

Les réglages peuvent être ajustés d'un demi point dans une gamme comprise entre -2 EV

à +2 EV.

Vous pouvez vérifier les résultats de la compensation en visualisant l'image sur l'écran.

Fonctionnement image de miroir



Appuyez la touche de fonctionnement pour accéder au mode de fonctionnement;après avoir accédé au mode de fonctionnement,appuyez la touche à sens gauche ou droit pour choisir les zones d'image de miroir sur l'écran,et la touche de commencement pour confirmation. Appuyez ensuite nouveau la touche de commencement pour faire de la photo.

Mode lecture

Appuyez sur le bouton Playback pour accéder au mode lecture et visualiser les photos numérisées. Appuyez sur le bouton Left ou Right pour sélectionner les photos suivantes / précédentes.


Menu de lecture

Appuyez sur le bouton Start / Playback Menu pour accéder au menu. Les icônes sont visibles à l'écran. Appuyez sur le bouton Left ou Right pour sélectionner ces éléments.



Single



Lorsque vous sélectionnez l'icône  , appuyez sur le bouton Start pour confirmer. Pour révoquer la photo suivante/précédente, appuyez sur le bouton Left ou Right.

Slide Show



Utilisez la fonctionnalité Slide Show pour obtenir un diaporama des photos sur l'écran du scanner. Une fois le mode Slide Show sélectionné, le scanner lira automatiquement toutes les photos

Appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter le diaporama.




Appuyer sur l'icône pour supprimer l'image active.




Appuyer sur l'icône pour supprimer toutes les images enregistrées dans la mémoire intégrée.

Appuyer sur l'icône dans la carte SD. Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés. Assurez-vous de bien sélectionner les images à supprimer.




Appuyer sur l'icône, l'image actuelle fera une rotation de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Appuyer sur l'icône, l'image actuelle fera une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.



sélectionner l'icône  et appuyer sur le bouton Start pour confirmer, vous retournerez ensuite dans le mode lecture.