

---

easypix®  
DVC 529 **Focus** ***FULL*** **HD**

**PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA**

## 1. Części kamery wideo

1: Przycisk podglądu

2: Przycisk menu

3: Ekran LCD

4: Złącze HDMI

5: Pokrętko trybu

6: Dioda zasilania

7: Przycisk migawki

8: Dioda ładowania

9: Przycisk w górę/ekspozycji

10: Przycisk w prawo

11: Przycisk OK

12: Przycisk w dół/samowyzwalacza

13: Przycisk w lewo



14: Złącze USB

15: Wyjście AV

16: Przycisk usuwania/włączania/wyłączenia diody


17: Głośnik

18: Przełącznik zoomu

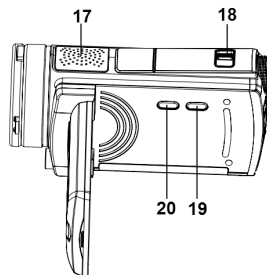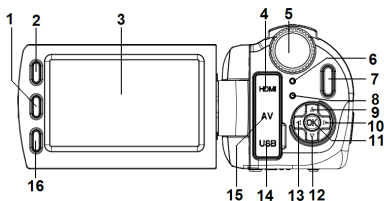

19: Przycisk wyświetlacza

20: Przycisk zasilania

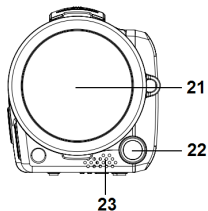


21: Osłona obiektywu

22: kompensacyjna dioda LED

23: Mikrofon



24: Klapka gniazda baterii/karty SD

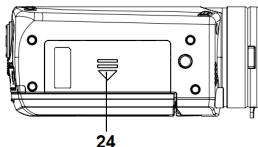

## 2. Przygotowanie do użycia


### Wkładanie baterii

1. Przesuń blokadę klapki gniazda baterii (1) do góry, aby ją otworzyć.
2. Umieść w gnieździe akumulator litowo-jonowy lub cztery baterie AAA. Zwróć uwagę na to, aby metalowe styki były właściwie umieszczone względem styków w gnieździe.
3. Po właściwym włożeniu baterii, zamknij klapkę.

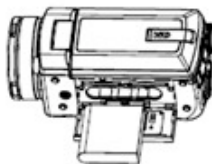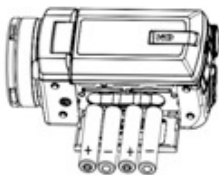

### **Wkładanie karty pamięci**

Kamera wideo nie posiada wewnętrznej pamięci - do nagrywania wymagana jest karta SD lub MMC. Przed włożeniem lub wyciągnięciem karty pamięci wyłącz kamerę. Wkładając ją upewnij się, że jest obrócona we właściwą stronę. Jeśli wyczuwasz jakiś opór, nigdy nie próbuj włożyć karty na siłę. Karta pamięci posiada przełącznik zabezpieczenia przed zapisem, który zabezpiecza dane przed przypadkowym skasowaniem. Z tego też powodu przed nagrywaniem, formatowaniem lub usuwaniem danych z karty SD należy to zabezpieczenie odblokować.

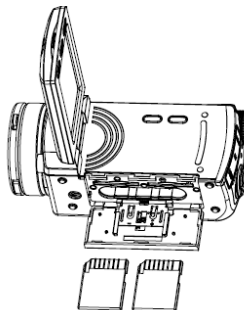


1. Wyłącz kamerę wideo.
2. Przesuń blokadę klapy gniazda baterii do góry, aby ją otworzyć.
3. Włóż kartę pamięci tak, jak to pokazano na rysunku.

## Wyświetlacz


### Tryb wykonywania zdjęcia [📷]

1. Tryb kamery
2. Wykrywanie twarzy
3. Ilość zdjęć pozostałych na karcie SD
4. Rozmiar zdjęcia
5. Jakość zdjęcia
6. Włożono kartę SD
7. Poziom baterii
8. Wskaźnik daty
9. Wskaźnik zoomu
10. Wskaźnik godziny
11. Stabilizator obrazu
12. ISO
13. Tryb sceny
14. Tryb wykonywania zdjęcia
15. Balans bieli
16. Ekspozycja

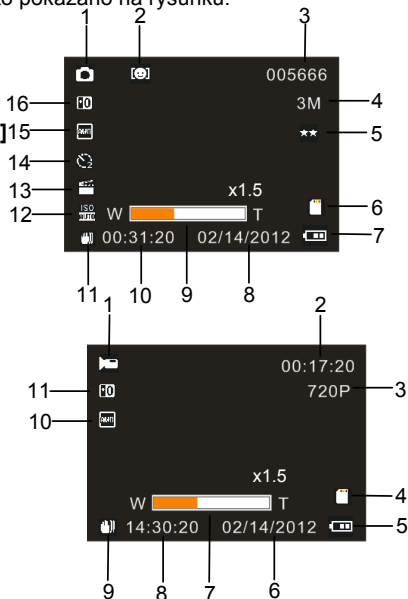


## Tryb nagrywania wideo [📹]

1. Ikonka nagrywania wideo
2. Pozostały możliwy czas nagrania
3. Rozmiar filmu wideo
4. Włożono kartę SD
5. Poziom baterii
6. Wskaźnik daty
7. Wskaźnik zoomu
8. Wskaźnik godziny
9. Stabilizator obrazu
10. Balans bieli
11. Ekspozycja

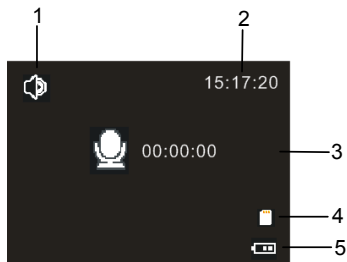

## Tryb nagrywania dźwięku [🔊]

1. Ikonka nagrywania dźwięku
2. Pozostały możliwy czas nagrania dźwięku na karcie SD
3. Pozostały możliwy czas nagrania
4. Włożono kartę SD
5. Poziom baterii

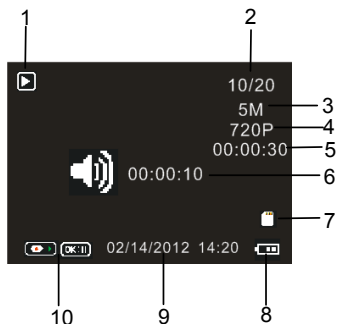

## Tryb odtwarzania


1. Ikonka trybu odtwarzania
2. Bieżący plik#Ilość plików na karcie SD
3. Rozmiar zdjęcia
4. Rozmiar filmu wideo
5. Czas nagrywania wideo
6. Czas nagrywania dźwięku
7. Włożono kartę SD
8. Poziom baterii
9. Sygnatura daty
10. Naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie pliku wideo, naciśnij przycisk OK, aby wstrzymać odtwarzanie.

## 3. Używanie kamery wideo


### Włączanie i wyłączanie kamery wideo

1. Rozłożenie ekranu LCD włącza kamerę wideo. Można też nacisnąć przycisk **ZASILANIE**, aby ją włączyć.
2. Złożenie ekranu LCD wyłącza kamerę wideo. Można też nacisnąć przycisk **ZASILANIE**, aby ją wyłączyć.


### Nagrywanie klipów wideo

1. Włącz kamerę wideo i ustaw ją w tryb nagrywania wideo ()
2. Naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Naciśnij przycisk **MIGAWKI** ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Gdy karta pamięci zapełni się, kamera wideo automatycznie przerwie nagrywanie.

### Robienie zdjęć

1. Ustaw kamerę w tryb robienia zdjęć, na wyświetlaczu LCD pojawi się ikonka  .
2. Trzymaj kamerę nieruchomo i naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby zrobić zdjęcie.

### Nagrywanie dźwięku

1. Włącz kamerę wideo i ustaw ją w tryb nagrywania dźwięku ()
2. Naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij przycisk **OK**, aby wstrzymać nagrywanie i naciśnij go ponownie, aby je kontynuować.
3. Naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby zakończyć nagrywanie. Gdy karta pamięci zapełni się, kamera wideo automatycznie przerwie nagrywanie.



## 4. Odtwarzanie

### Odtwarzanie klipów wideo

1. Naciśnij przycisk **podglądu**, aby przełączyć kamerę w tryb odtwarzania.
2. Naciskaj przyciski **W LEWO** lub **W PRAWO**, aby wybrać klipy wideo, które chcesz odtworzyć.
3. Naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk **OK**, aby wstrzymać odtwarzanie i naciśnij go ponownie, aby je wznowić. Naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby zakończyć odtwarzanie.

### Odtwarzanie plików dźwiękowych

1. Naciśnij przycisk **podglądu**, aby przełączyć kamerę w tryb odtwarzania.
2. Naciskaj przyciski **W LEWO** lub **W PRAWO**, aby wybrać plik dźwiękowy, który chcesz odtworzyć.
3. Naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij przycisk **OK**, aby wstrzymać odtwarzanie i naciśnij go ponownie, aby je wznowić. Naciśnij przycisk **MIGAWKI**, aby zakończyć odtwarzanie.

### Wyświetlanie zdjęć

1. Przełącz kamerę w tryb odtwarzania.
2. Naciskaj przyciski **W LEWO** lub **W PRAWO**, aby wyświetlić

poprzednie lub następne zdjęcie.

## **5. Połączenia**

### **Podłączenie kamery wideo do telewizora**

Po podłączeniu dołączonego do zestawu kabla TV-out do gniazda AV kamery, wyświetlacz wyłączy się; po podłączeniu kamery wideo do TV, jego ekran będzie pełnił funkcję wyświetlacza kamery.

1. Podłącz kamerę wideo do TV używając kabla TV-out (dołączonego do zestawu).
2. Włącz TV i kamerę wideo, a następnie przełącz TV w tryb „AV”.
3. Gdy kamera wideo jest ustawiona w tryb nagrywania, możesz na ekranie TV wyświetlić obiekty, które chcesz sfilmować.
4. Gdy kamera wideo jest ustawiona w tryb odtwarzania, możesz na ekranie TV wyświetlić wszystkie zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe przechowywane w kamerze.

### **Podłączenie kamery wideo do komputera**


Istnieją dwa sposoby na przegranie plików z karty pamięci kamery na komputer:

- Poprzez włożenie karty pamięci do czytnika kart
- Poprzez podłączenie kamery do komputera używając dołączonego do

zestawu kabla USB.

### **Korzystanie z czytnika kart**

1. Wyjmij kartę pamięci z kamery wideo i włóż ją do czytnika kart podłączonego do komputera.
2. Otwórz [Mój komputer] lub [Eksplorator Windows] i kliknij dwukrotnie na ikonę dysku przenośnego reprezentującą kartę pamięci.
3. Skopiuj obrazy z karty do wybranego katalogu na dysku twardym komputera.

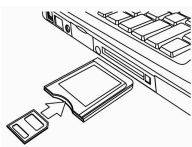

### **Podłączenie kamery wideo do komputera używając kabla USB**

1. Podłącz dołączony do zestawu kabel USB do portu USB komputera i włącz kamerę wideo. Po udanym podłączeniu do komputera na ekranie wyświetli się komunikat „Pamięć masowa”
2. Otwórz [Mój komputer] lub [Eksplorator Windows]. Na liście dysków pojawi się „Dysk przenośny”. Kliknij dwukrotnie na ikonę „dysku przenośnego”, aby wyświetlić jego zawartość. Pliki zapisane na kamerze znajdują się w katalogu o nazwie „DCIM”.
3. Skopiuj zdjęcia lub pliki na swój komputer.

## 6. Dane techniczne

Czujnik	5.0 Megapikseli CMOS
Wyświetlacz	2,7-calowy (4:3) wyświetlacz kolorowy LCD TFT
Zakres ostrości	Standardowy: 150 cm ~ nieskończoności
Przesłona	F/2.8, f=5.3 mm
Migawka	Migawka elektroniczna: 1/2 ~ 1/2000 sek.
Rozdzielczość	Zdjęcia: [14M]: 4416x3312; [12M]: 4000x3000; [10M]:3648 x 2736;[9M]:3456 x2592; [8M]: 3264x2448;[7M]:3072 x2304; [5M]: 2592x1944;[3M]: 2048x1536 ; [2M]:1600x1200;[VGA]:640x480. Wideo: 1080P:1920x1080; 720P:1280x720; VGA: 640x480; QVGA: 320x240.
Czułość	ISO100/200/400/ Auto
Balans bieli	Automatyczny/światło dzienne/chmury/światłówki/żarówki
Pamięć	SD (do 32 G), MMC, obsługa SDHC
Zoom cyfrowy	4x

Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy/baterie alkaliczne
Temperatura otoczenia	Użytkowa: Od 0°C do 40°C Przechowywania: od -20 do 60°C
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	Wbudowany
Rozmiary	125,2 mm (Dł.) X 54,2 mm (Szer.) X 59 mm (Wys.)
Waga	Główna część kamery bez baterii: 200g

#### DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product DVC529 Full HD Focus is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_dvc529.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_dvc529.pdf)

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

**easypix**<sup>®</sup>  
free & easy



Only EU