


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Ranura de la tarjeta | 4 Teclado |
| 2 Ranura para la introducción de billetes | 5 Bandeja de retirada de billetes |
| 3 Pantalla | 6 Ranura para monedas |


Tarjeta

EasyBank le ha proporcionado una tarjeta. Por favor, introduzca la tarjeta en la ranura en la posición correcta.

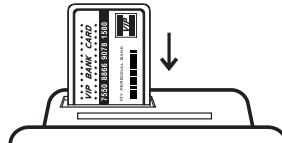

Teclas

- | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A
Hora
Fecha
Alarma
Calculadora | B
Objetivo | C
Código |
| D
Jornada/
objetivo | E
Suma/
objetivo | F
Haber |
| G
Pagar
billetes | H
Retirar
dinero | I
Ce/C/Alm
on 12/24 |

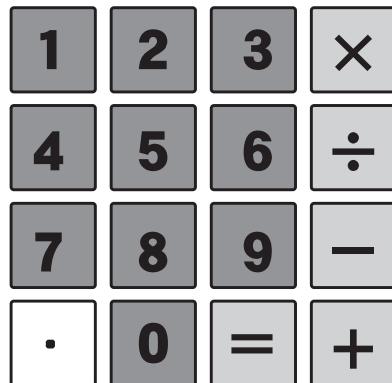

A. Hora / Fecha / Alarma / Calculadora

Puede desplazarse por las diferentes funciones mediante un doble click en la tecla. Mantenga pulsada la tecla durante dos segundos para seleccionar una función y para proceder a la configuración personalizada. Tras realizar los cambios, pulse de nuevo la tecla para confirmar.

Configuración de la alarma:

Introduzca las horas y los minutos.

Con la tecla „Ce / C / Alm on / 12/24“ puede activar y desactivar la alarma. (Tras realizar los cambios, pulse de nuevo la tecla para confirmar.)

B. Objetivo de ahorro

Mantenga la tecla pulsada durante dos segundos para introducir su objetivo de ahorro. Pulse de nuevo para introducir el período en días. El período máximo son 999 días. Pulse de nuevo para guardar su configuración.

C. Código - Clave de acceso

Cambie su número PIN: Pulse la tecla, introduzca su PIN antiguo. La pantalla la mostrará un "0". Introduzca el nuevo PIN.

El PIN original es "0000". Si ha olvidado su PIN, retire las pilas del EasyBank – el PIN es "0000".

D. Jornada/objetivo - Días hasta objetivo

E. Suma/objetivo - Importe hasta objetivo

F. Haber

Saldo actual

G. Pagar billetes - Ingreso de efectivo

Introduzca el importe deseado en efectivo en la ranura superior de EasyBank y confirme el importe que ha pagado tras pulsar la tecla "Pagar billetes".

En caso de introducir un importe erróneo se puede borrar mediante la tecla „Ce / C / Alm on / 12/24“ e introducir un nuevo importe.

Pulse de nuevo la tecla "Pagar billetes" para confirmar el ingreso.

Advertencia: En caso de no corresponder el importe introducido con el que ha marcado, la suma del saldo real no se mostrará correctamente.

Introducir monedas

Se pueden introducir monedas en la ranura para monedas en cualquier momento. El importe introducido será automáticamente reconocido por EasyBank y se añadirá a su saldo.

H. Retinar dinero - Retirada de efectivo

Introduzca el importe que quiere retirar y confírmelo pulsando de nuevo la tecla. Introduzca su número PIN. Se encenderá la luz y recibirá su dinero por la ranura del cajero de EasyBank. La caja permanecerá abierta 15 segundos. Si no se ha cerrado durante ese tiempo sonará una señal de alarma.

Advertencia 1: En caso de no corresponder el importe retirado con el que ha marcado, la suma del saldo real no se mostrará correctamente.

Advertencia 2: En caso de que la cuenta no disponga de saldo suficiente sonará una señal de advertencia y se mostrará el mensaje de "Error".

I. Ce / C / Alm on / 12/24

Teclado con función "Atrás" y "Borrar" para la calculadora y para el ingreso de efectivo.

En modo de alarma: Encender y apagar alarma

En modo hora: Seleccionar 12 o 24h

ATENCIÓN

Las siguientes funciones están activadas exclusivamente en conexión con la tarjeta:

- Configuración de la hora, fecha y alarma
- Ingresar dinero, cambio de PIN, definir el objetivo de ahorro, comprobar saldo, retirar efectivo

¡ADVERTENCIA!

Cuidado con los objetos pequeños

No se acerque con niños menores de 36 meses. Riesgo de asfixia



(MADE IN CHINA)



For technical support please have a look on www.easypix.eu.