


- 1 Fente pour la carte bancaire
- 2 Fente pour l'insertion des billets de banque
- 3 Ecran de visualisation
- 4 Touches entrée
- 5 Tiroir pour le retrait d'argent
- 6 Fente pour les pièces


Carte bancaire

EasyBank est équipé d'une carte bancaire. Veuillez insérer la carte, conformément à la direction indiquée, dans la fente pour cartes.

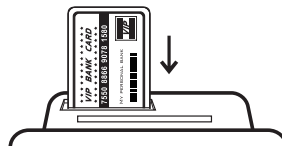

Touches

- A** Heure / Date / Alarme / Calculateur
- B** But
- C** Code
- D** Jours/ But
- E** Somme/ But
- F** Avoir
- G** Dépôt de billets
- H** Retirer
- I** Ce/C/Alm on 12/24

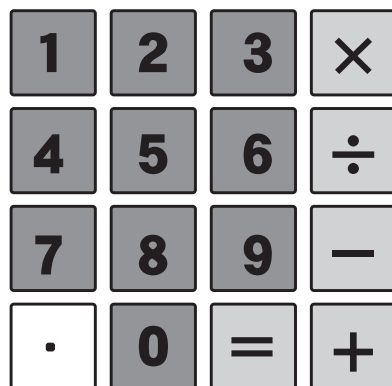

A. Heure / Date / Alarme / Calculateur

En appuyant de façon répétée sur la touche, vous pouvez faire défiler les différentes fonctions. Maintenir la touche appuyée pendant 2 secondes, pour sélectionner une fonction et pour effectuer vos modifications de réglages. Après les modifications appuyer de nouveau sur la touche, pour confirmer la modification.

Régler l'alarme :

Régler l'une après l'autre l'heure et les minutes.

Avec la touche « Ce / C / Alm on / 12/24 » vous pouvez allumer ou éteindre l'alarme. (Après les modifications appuyer de nouveau sur la touche, pour confirmer la modification).

B. But

Maintenir la touche appuyée pendant 2 secondes pour insérer votre épargne à terme souhaitée, appuyer encore une fois pour insérer la durée en jours. La durée maximale s'élève à 999 jours. Appuyer de nouveau sur la touche pour enregistrer vos réglages.

C. Code

Modifier votre PIN : appuyer sur la touche, saisir le vieux PIN – l'écran affiche un « 0 », ensuite saisir le nouveau PIN.

Le code PIN d'origine est "0000". Si vous avez oublié votre code PIN, retirer les piles de l'EasyBank - le code PIN est à nouveau "0000".

D. Jours/But - Jours jusqu'au terme

E. Somme/But - Montant jusqu'au terme

F. Avoir

Avoirs actuels

G. Dépôt de billets

Déposez le montant souhaité en billets de banque à travers la fente supérieure du EasyBank, et saisissez, en appuyant sur la touche « Dépôt de billets », le montant que vous avez versé à la banque.

Dans le cas d'une erreur dans la saisie des chiffres, ceux-ci peuvent être effacés par la touche « Ce / C / Alm on / 12/24 » et peuvent ensuite être saisis à nouveau. Appuyez de nouveau sur la touche « Dépôt de billets » pour confirmer le versement.

Remarque : si l'entrée ne correspond pas au montant versé, la somme des avoirs effective ne sera pas reproduite correctement.

Insérer des pièces

Il est possible à tout moment d'insérer des pièces dans la fente à pièces – le montant versé sera automatiquement reconnu par EasyBank et ajouté aux avoirs.

H. Retirer d'argent

Saisir le montant que vous souhaitez retirer et confirmez celui-ci en appuyant de nouveau sur la touche.

Insérez votre PIN – la lampe LED s'allume et le tiroir de l'EasyBank est prêt pour l'ouverture. Le tiroir reste ouvert pendant 15 secondes. S'il n'est pas refermé entre-temps, un signal d'alarme retentit.

Remarque 1 : si le prélèvement d'argent ne correspond pas au montant saisi, la somme des avoirs ne sera pas reproduite correctement.

Remarque 2 : si le compte d'avoirs n'est pas suffisamment couvert, un signal d'avertissement retentit et l'indication « Error » s'affiche.

I. Ce / C / Alm on / 12/24

Touche avec fonction « Retour » et « Suppression » sur le calculateur et pour la saisie des chiffres.

En mode alarme : allumer et éteindre l'alarme

En mode horaire : sélection du mode 12 h ou 24 h

ATTENTION

Les fonctions suivantes sont actives exclusivement en liaison avec la carte bancaire :

- Réglages de l'heure, de la date et de l'alarme
- Versement d'argent, modification du PIN, établissement du terme d'épargne, contrôle des avoirs, retrait d'argent

! AVERTISSEMENT !

Attention petites pièces

Non adapté aux enfants âgés de moins de 36 mois. Risque d'asphyxie



(MADE IN CHINA)



For technical support please have a look on www.easypix.eu.