


- 1 Fessura per carta bancomat
- 2 Fessura di inserimento banconote
- 3 Display
- 4 Tasti di immissione
- 5 Sportellino per ritiro denaro
- 6 Fessura monete


### Carta bancomat

EasyBank è dotata di una carta bancomat. Per favore inserite la carta nell'apposita fessura, rispettando il corretto senso di inserimento.

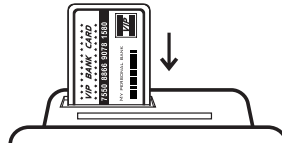

### Tasti

- A** Ora / Data / Allarme / Calcolatrice
- B** Obiettivo
- C** Codice
- D** Giorno / Obiettivo
- E** Somma / Obiettivo
- F** Averi
- G** Pagare banconota
- H** Prelevare soldi
- I** Ce/C/Alm on 12/24

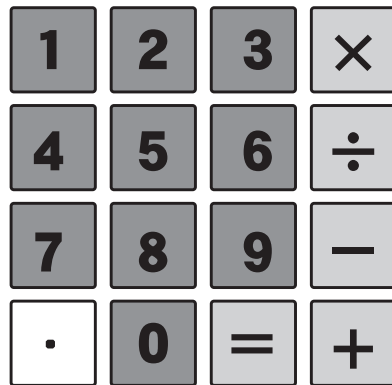

### A. Ora / Data / Allarme / Calcolatrice

Premendo ripetutamente questo tasto, potete passare da una funzione all'altra. Mantenete questo tasto premuto per 2 sec. per selezionare una funzione e variare la vostra impostazione. Dopo aver effettuato le modifiche, ripremete il tasto per confermarle.

Impostazione allarme:

Impostate, uno dopo l'altro, ora e minuti.

Con il tasto „Ce / C / Alm on / 12/24“, potete attivare e disattivare l'allarme. (Dopo aver effettuato le modifiche, ripremete il tasto per confermarle.)

### B. Obiettivo risparmio

Mantenete premuto il tasto per 2 sec. per immettere l'obiettivo risparmio che desiderate, ripremete per immettere il periodo di validità in giorni. Il periodo di validità massimo è di 999 giorni. Ripremete il tasto per salvare le vostre impostazioni.

### C. Codice

Modificate il vostro PIN: premete il tasto, immettete il vecchio PIN - il display mostra uno "0", immettete poi il nuovo PIN

Il PIN originale è "0000". Se avete dimenticato il PIN, rimuovere le batterie dalla EasyBank - PIN è di nuovo "0000".

### D. Giorno/Obiettivo -Giorni all'obiettivo

### E. Somma/Obiettivo - Somma all'obiettivo

### F. Averi

Credito attuale

### G. Pagare banconota

Versate l'importo in banconote desiderato nella fessura superiore dell'EasyBank e digitate l'importo che avete versato in banca premendo il tasto "Pagare banconota".

Le cifre impostate per errore possono essere cancellate con il tasto „Ce / C / Alm on / 12/24“ ed essere reimpostate.

Ripremete il tasto "Pagare banconota" per confermare il versamento.

Avvertenza: Se l'importo digitato non corrisponde all'importo versato, l'importo effettivo del credito non viene restituito correttamente.

### Inserimento monete

Le monete possono sempre essere inserite nell'apposita fessura - l'importo inserito viene automaticamente riconosciuto dall'EasyBank e aggiunto al credito.

### H. Prelevare soldi

Digitate l'importo che desiderate prelevare e confermatelo ripremendo il tasto. Inserite il vostro PIN - la luce a LED si accende e lo sportellino dell'EasyBank è pronto per l'apertura.

Lo sportellino rimane aperto per 15 sec. Se nel frattempo non viene rischiuso, si attiva un segnale di allarme.

Avvertenza 1: Se il prelievo di denaro non corrisponde alla somma immessa, l'importo del credito non viene restituito correttamente.

Avvertenza 2: Se la giacenza sul conto non è sufficiente, si attiva un segnale acustico ed appare la scritta „Error“.

### I. Ce / C / Alm on / 12/24

Tasto con la funzione "Indietro" e "Cancella" sul computer e sul tastierino numerico. In modalità allarme: Attivare e disattivare l'allarme

In modalità orologio: Scelta tra 12 o 24h

## ATTENZIONE

Le seguenti funzioni sono attive esclusivamente con la carta:

- Impostazioni dell'orario, data e allarme
- Versamento denaro, modifica del PIN, definizione obiettivo risparmio, controllo credito, prelievo denaro

## ! AVVERTENZA!

Attenzione pezzi piccoli

Non adatto ai bambini al di sotto dei 36 mesi. Pericolo di soffocamento



(MADE IN CHINA)



For technical support please have a look on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).