


- 1 Wejście na kartę bankową
- 2 Otwór na banknoty
- 3 Wyświetlacz
- 4 Przyciski do wprowadzania danych
- 5 Szuflada na pieniądze
- 6 Otwór wrzutowy na monety


Karta bankowa

EasyBank wyposażony jest w kartę bankową. Kartę należy włożyć do wejścia zgodnie z wymaganym kierunkiem.

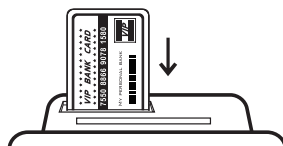

Przyciski

- A** Godzina
Data
Alarm
Kalkulator
- B** Suma do oszczędzenia
- C** Hasło
- D** Dni do celu
- E** Suma do celu
- F** Oszczędności
- G** Wpłacanie banknotów
- H** Pobieranie
- I** Ce/C/Alm on 12/24

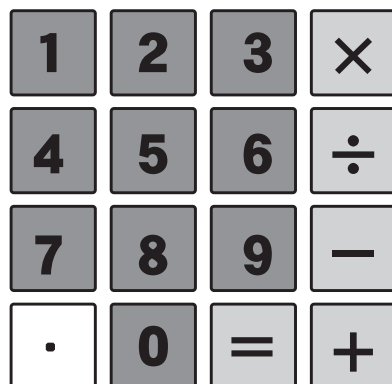

A. Czas / Data / Alarm / Kalkulator

Naciskając kilkakrotnie na przycisk można przewijać pojedyncze funkcje. Przycisk należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wybrać funkcję i wprowadzić zmianę. Po dokonaniu zmiany należy ponownie wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić zmianę.

Ustawianie alarmu:
Ustawić kolejno godzinę i minuty.
Przyciskiem „Ce / C / Alm on / 12/24” można włączyć i wyłączyć alarm.
(Po dokonaniu zmiany należy ponownie wcisnąć przycisk, aby zatwierdzić zmianę.)

B. Suma do oszczędzenia - Oszczędność docelowa

Przycisk należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wprowadzić wymaganą docelową wartość oszczędności, wcisnąć ponownie, aby wprowadzić czas trwania w dniach. Maksymalny czas trwania wynosi 999 dni. Przycisk należy wcisnąć ponownie, aby zapisać ustawienia.

C. Hasło Kod PIN

Proszę zmienić PIN: Wcisnąć przycisk, wprowadzić stary PIN – Wyświetlacz wyświetla „0”, następnie należy wprowadzić nowy PIN.

Kod oryginalny to “0000”. W przypadku zapomnienia kodu wystarczy usunąć baterie z EasyBanku. Kod wtedy automatycznie zmienia się znów na “0000”.

D. Dni do celu - do osiągnięcia docelowej wartości oszczędności

E. Suma do celu - kwota do osiągnięcia docelowej wartości oszczędności

F. Oszczędności - Saldo dodatnie

Obecne saldo

G. Wpłacanie banknotów

Zapłacić żądaną kwotę w banknotach przez górny otwór EasyBanku i wprowadzić wybraną kwotę zapłaty przez naciśnięcie przycisku "Wpłata banknotów". Niepoprawnie wprowadzone cyfry można poprawić przyciskiem „Ce / C / Alm on / 12/24”, następnie wprowadzić ponownie. Ponownie wcisnąć przycisk "Wpłata banknotów", aby potwierdzić wpłatę. Wskazówka: Jeśli wprowadzone dane nie odpowiadają wpłaconej kwocie, rzeczywiste saldo nie będzie podane prawidłowo.

Wrzut monet

Monety mogą być zawsze wrzucone przez otwór na monety - wrzucona kwota zostanie automatycznie wykryta przez Easybank i dodana do salda.

H. Pobieranie pieniędzy

Należy wprowadzić kwotę do wypłaty i zatwierdzić ją, naciskając na przycisk. Wprowadzić własny kod PIN - zaświeci się dioda LED i szuflada EasyBank jest gotowa do otwarcia. Szuflada będzie otwarta przez 15 sekund. Jeśli nie zostanie zamknięta, wtedy włączy się alarm dźwiękowy. Wskazówka 1: Jeśli wypłata nie odpowiada wpłaconej kwocie, saldo nie będzie podane prawidłowo. Wskazówka 2: Jeżeli wprowadzona kwota jest większa niż saldo na koncie, włączy się dźwięk ostrzegawczy i wyświetli napis "Error".

I. Ce / C / Alm on / 12/24

Przycisk funkcji "Powrót" - i "Usuń" w kalkulatorze i przy wprowadzaniu danych. W trybie alarmowym: Włączanie i wyłączanie alarmu
W trybie czasu: Wybór między 12- lub 24-godzinnym trybem czasu

UWAGA

Poniższe funkcje są aktywne wyłącznie w połączeniu z kartą bankową:
- Ustawianie czasu, daty i alarmu
- wpłata pieniędzy, zmiana PIN-u, ustawianie docelowej kwoty oszczędności, kontrola salda, wypłata pieniędzy

! OSTRZEŻENIE

Uwaga! Małe części
Nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zagrożenie uduszeniem



(MADE IN CHINA)

For technical support please have a look on www.easypix.eu.