


- 1 Abertura para cartão bancomat
- 2 Abertura para a inserção de notas
- 3 Ecrã
- 4 Teclas de introdução
- 5 Compartimento para retirar o dinheiro
- 6 Abertura para moedas


Cartão bancomat

EasyBank é provida de um cartão bancomat. Por favor, insira o cartão na respetiva abertura, respeitando o sentido correto de inserção.

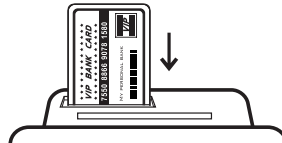

Teclas

- A** Hora
Data
Alarme
Calculadora
- B** Objetivo
- C** Senha
- D** Dias até objetivo
- E** Quantia até objetivo
- F** Crédito
- G** Depositar nota
- H** Sacar dinheiro
- I** Ce/C/Alm on 12/24

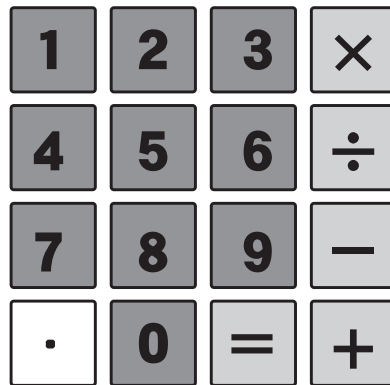

A. Horá / Data / Alarme / Calculadora

Prima repetidamente esta tecla para passar de uma função para outra. Mantenha esta tecla premida por 2 segundos para selecionar uma função e alterar a definição introduzida. Após ter realizado as alterações, prima novamente a tecla para confirmá-las.

Definição alarme:

Defina, consecutivamente, a hora e os minutos.

Com a tecla „Ce / C / Alm on / 12/24“, é possível ativar e desativar o alarme.

(Após ter realizado as alterações, prima novamente a tecla para confirmá-las.)

B. Objetivo poupança

Mantenha a tecla premida por 2 segundos para introduzir o objetivo poupança desejado, prima novamente para introduzir o período de validade em dias. O período máximo de validade é de 999 dias. Prima novamente a tecla para salvar as definições introduzidas.

C. Senha

Modifique o seu PIN: prima a tecla, introduza o PIN antigo - o ecrã exibe um "0", introduza o novo PIN.

O PIN original é "0000". Se você esqueceu sua senha, retire as pilhas do EasyBank - o PIN é novamente "0000".

D. Dias até objetivo - dias para atingir o objetivo

E. Quantia até objetivo - valor para atingir o objetivo

F. Crédito

Crédito atual

G. Depositar de notas

Deposite o valor desejado em notas na abertura superior do EasyBank e digite o valor depositado no banco pressionando a tecla "depositar nota". Os valores definidos erroneamente podem ser apagados com a tecla „Ce / C / Alm on / 12/24“ e redefinidos sucessivamente. Prima novamente a tecla "depositar nota" para confirmar o depósito. Advertência: Se o valor digitado não corresponder ao valor depositado, o valor efetivo do crédito não será calculado corretamente.

Inserção de moedas

As moedas podem ser sempre inseridas na respetiva abertura - o valor introduzido é automaticamente reconhecido pelo EasyBank e adicionado ao crédito.

H. Sacar dinheiro - retirada do dinheiro

Digite o valor desejado da retirada e confirme premindo novamente a tecla. Insira o seu PIN - a luz do LED acende e o compartimento EasyBank fica pronto para a abertura. O compartimento permanecerá aberto por 15 segundos. Se não fechar no tempo previsto, será ativado um sinal de alarme. Advertência 1: Se a retirada de dinheiro não corresponder ao valor introduzido, o valor efetivo do crédito não será calculado corretamente. Advertência 2: Se o saldo na conta não for suficiente, será ativado um sinal acústico e será exibida a indicação „Error“.

I. Ce / C / Alm on / 12/24

Tecla com a função "Voltar" e "Apagar" no computador e no teclado numérico. Na modalidade alarme: Ativar e desativar o alarme. Na modalidade relógio: Escolha entre 12 ou 24h.

ATENÇÃO

As funções abaixo são ativadas exclusivamente com o cartão:

- Definição de horário, data e alarme
- Depósito de dinheiro, alteração do PIN, definição do objetivo poupança, controlo do crédito, retirada do dinheiro

! ADVERTÊNCIA!

Atenção, contém peças pequenas

Não adequado para crianças menores de 36 meses. Perigo de sufocamento



(MADE IN CHINA)



For technical support please have a look on www.easypix.eu.