



Einzelne Teile

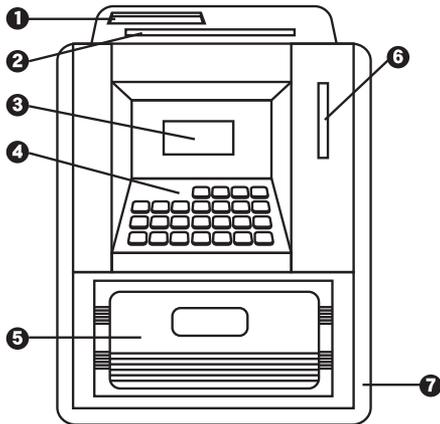

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Schlitz für die Bankkarte | 4. Eingabetasten |
| 2. Schlitz für Geldschein-Eingabe | 5. Schublade zum Geldabheben |
| 3. Display | 6. Münzeinwurf |
| | 7. Rumpf |


Anbringen der Batterien

Diese EasyBank braucht 3 AA-Batterien.
Bitte schrauben Sie die kleinen Schrauben auf und öffnen Sie den Batterie-Deckel.
Stecken Sie neue Batterien in das Fach und achten Sie darauf, dass sie der Zeichnung entsprechend korrekt angebracht sind.
Schließen Sie das Fach und schrauben Sie den Deckel wieder zu.

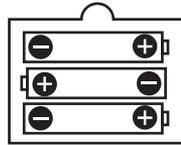


Bankkarte

Die EasyBank ist mit einer Bankkarte ausgestattet.
Bitte stecken Sie die Karte, entsprechend der vorgegebenen Richtung, in den Kartenschlitz ein.

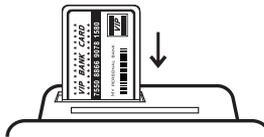

Tasten

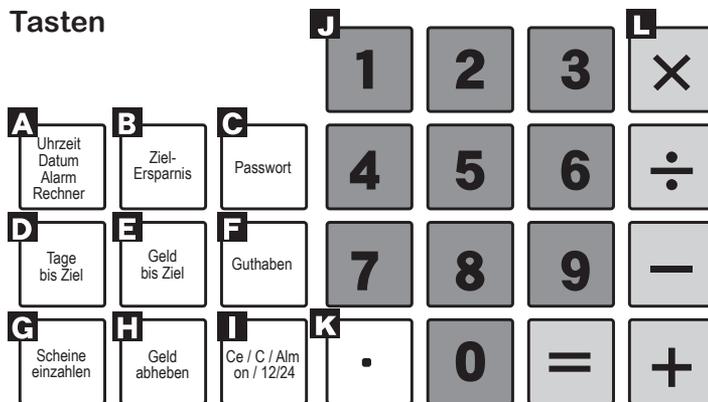

A. Uhrzeit / Datum / Alarm / Rechner

Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie durch die einzelnen Funktionen scrollen. Halten Sie die Taste für 2 Sek. gedrückt, um eine Funktion auszuwählen und um Ihre Einstellungsänderungen vorzunehmen.
Nach den Änderungen noch mal die Taste drücken, um die Änderung zu bestätigen.

Uhrzeit einstellen:

Stellen Sie nacheinander Stunde und Minuten ein.
(Nach den Änderungen noch mal die Taste drücken, um die Änderung zu bestätigen.)

Datum einstellen:

Stellen Sie nacheinander Tag, Monat und Jahr ein.
Mit der Taste „.“ können Sie zwischen AM- und PM-Anzeige wechseln.
(Nach den Änderungen noch mal die Taste drücken, um die Änderung zu bestätigen.)

Alarm einstellen:

Stellen Sie nacheinander Stunde und Minuten ein.
Mit der Taste „Ce / C / Alm on / 12/24“ können Sie den Alarm an- und ausmachen.
(Nach den Änderungen noch mal die Taste drücken, um die Änderung zu bestätigen.)

B. Ziel-Ersparnis

Halten Sie die Taste für 2 Sek. gedrückt, um Ihr gewünschtes Ziel-Ersparnis einzugeben, drücken Sie noch mal, um die Laufzeit in Tagen einzugeben.
Die maximale Laufzeit beträgt 999 Tage.
Drücken Sie die Taste noch mal, um Ihre Einstellungen zu speichern.

C. Passwort PIN

Ändern Sie Ihre PIN: Taste drücken, alte PIN eingeben – Display zeigt eine „0“, danach die neue PIN eingeben.
Die Original-PIN lautet „0000“. Sollte die persönliche PIN mal vergessen werden, kann man die PIN zurücksetzen: Einfach die Batterien rausnehmen.

D. Tage bis Ziel

Anzeige der Resttage bis zum Ziel-Ersparnis

E. Betrag bis Ziel

Anzeige des fehlenden Betrags bis zum Ziel-Ersparnis

F. Guthaben

Anzeige des aktuellen Guthabens auf Ihrem Konto der EasyBank

G. Geldscheine einzahlen

Zahlen Sie den gewünschten Betrag in Geldscheinen durch den oberen Schlitz der EasyBank ein und geben Sie durch Drücken der „Scheine einzahlen“-Taste ein, welchen Betrag Sie in die Bank eingezahlt haben.

Falsch eingegebene Zahlen können durch die Taste „Ce / C / Alm on / 12/24“ gelöscht und dann noch mal eingegeben werden.

Drücken Sie noch mal die „Scheine einzahlen“-Taste, um die Einzahlung zu bestätigen.

Hinweis: Entspricht die Eingabe nicht dem eingezahlten Betrag, wird die tatsächliche Guthabensumme nicht korrekt wiedergegeben.

Münzen einwerfen

Münzen können jederzeit in den Münzen-Schlitz geworfen werden – der eingeworfene Betrag wird von der EasyBank automatisch erkannt und dem Guthaben hinzugefügt.

H. Geld abheben

Geben Sie den Betrag ein, den Sie abheben möchten und bestätigen Sie diesen durch erneutes Drücken der Taste.

Geben Sie Ihre PIN ein – das LED-Licht leuchtet auf und die Schublade der EasyBank ist bereit zum Öffnen. Die Schublade bleibt für 15 Sek. geöffnet. Wird sie bis dahin nicht wieder verschlossen, ertönt ein Alarmsignal.

Hinweis 1: Entspricht die Geldentnahme nicht dem eingegebenen Betrag, wird die Guthabensumme nicht korrekt wiedergegeben.

Hinweis 2: Ist das Guthabenskonto nicht genügend gedeckt, ertönt ein Warnton und das Zeichen „Error“ wird abgebildet.

I. Ce / C / Alm on / 12/24

„Zurück“- oder „Löschen“ beim Rechner und bei der Zahleneingabe
Im Alarmmodus: Alarm an- und ausmachen

Im Uhrzeit-Modus: Auswahl zwischen 12 oder 24h

J. Eingabetasten für Zahlen von 0 bis 9

K. „.“-Zeichen

Im Uhrzeit-Modus: Auswahl zwischen AM und PM

L. Zeichen „+“,-“

Achtung

Folgende Funktionen sind ausschließlich in Verbindung mit der Bankkarte aktiv:

- Einstellungen der Uhrzeit, Datum und Alarm
- Geld einzahlen, Änderung der PIN, Ziel-Ersparnis festlegen, Guthaben prüfen, Geld abheben

! WARNUNG

Achtung Kleinteile!

Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!



(MADE IN CHINA)

Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unseren Service-Bereich auf www.easypix.eu.