

EASYPIX 35

COMPACT FLASH CAMERA



MANUALE UTENTE

- FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
- IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
- ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
- PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
- PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
- SWE:** En handbok på ditt språk finns på Internet:
- NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/2WERgXg

www.easypix.info/download-manuals/download/easypix35

Tabella dei contenuti

Informazioni generali	3
Spiegazione dei simboli	4
Descrizione del prodotto.....	4
Uso previsto	5
Restrizioni	5
Istruzioni di sicurezza	6
Ambiente operativo	7
Descrizione della macchina fotografica	8
Impostazione e uso della videocamera	9
Passo 1: Inserire la batteria	9
Passo 2: Caricare la pellicola 35mm	9
Passo 3: Scattare foto.....	12
Paaso 4: Togliere la pellicola.....	13
Dati tecnici	15
Ambito di consegna	16
Smaltimento	17
Dichiarazione di conformità	18

Disclaimer

Easypix non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia rispetto a questo manuale e, nella misura consentita dalla legge, limita espressamente la sua responsabilità per la violazione di qualsiasi garanzia che può derivare dalla sostituzione di questo manuale con qualsiasi altro. Inoltre, Easypix si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione in qualsiasi momento senza obbligo di notificare a qualsiasi persona tali revisioni.

Easypix non è responsabile per qualsiasi uso improprio delle informazioni qui contenute. Se avete suggerimenti per miglioramenti o cambiamenti, o se avete trovato degli errori in questa pubblicazione, fatecelo sapere.

Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto, devono essere osservate tutte le norme di sicurezza statali, regionali e locali pertinenti. Per motivi di sicurezza e per garantire il rispetto dei dati di sistema documentati, solo il produttore può effettuare riparazioni sui componenti. La mancata osservanza di queste informazioni può provocare lesioni o danni all'attrezzatura.

Copyright © Easypix GmbH

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, comprese fotocopie, registrazioni o altri metodi elettronici o meccanici, senza il previo permesso scritto dell'editore. Per le richieste di autorizzazione, si prega di contattare l'editore per iscritto.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Colonia,
Germania.

support@easypix.eu - www.easypix.eu

Informazioni generali

Si prega di leggere questo manuale e le sue istruzioni di sicurezza prima di usare questo prodotto. Seguire tutte le istruzioni. Questo eviterà pericoli che possono portare a danni alla proprietà e/o lesioni gravi.

Il prodotto può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso appieno il contenuto di questo manuale d'uso.

Assicurarsi che ogni persona che utilizza il prodotto abbia letto e seguito queste avvertenze e istruzioni.

Conservare tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni per riferimento futuro e trasmetterle agli utenti successivi del prodotto.

Il produttore non è responsabile dei danni alle cose o alle persone derivanti da un uso scorretto o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Spiegazione dei simboli



ATTENZIONE

"Attenzione" indica un pericolo con un rischio che, se non evitato, può provocare lesioni.

NOTA!

"Nota" indica informazioni considerate importanti ma non legate al pericolo.

Descrizione del prodotto

La EASYPIX35 è una fotocamera analogica per pellicola 35mm con flash incorporato. Utilizzando la pellicola 35mm, la macchina fotografica dà alle tue foto un'estetica retrò unica.

EASYPIX35 viene fornito con un cinturino da polso e funziona con una singola batteria AA (non inclusa).

Usò previsto

Questo prodotto è adatto all'uso sia all'interno che all'esterno.

Restrizioni



ATTENZIONE

**Il prodotto non è adatto ai bambini sotto i 3 anni.
Contiene piccole parti. Pericolo di soffocamento.**



ATTENZIONE

**Il prodotto non è impermeabile.
Non deve essere immerso nell'acqua o usato in un
ambiente bagnato.**

Istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Questo prodotto è adatto solo per lo scopo descritto, il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio.



ATTENZIONE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima dell'uso.


- Protegga sempre la sua macchina fotografica da cadute, urti e colpi.
- Mantenere una distanza sufficiente dagli oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio per evitare che danneggino il prodotto o influenzino la qualità dell'immagine.
- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli provenienti dall'unità, rimuovere immediatamente la batteria.
- Si prega di non smontare il prodotto. In caso contrario, qualsiasi garanzia sarà invalidata.
- Si prega di smaltire i rifiuti e i residui alla fine della

vita del prodotto in conformità con le leggi e i regolamenti locali.


Ambiente operativo

- Il prodotto non deve essere esposto ad alte differenze di temperatura e umidità per evitare la condensa all'interno dell'alloggiamento o dietro la lente.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporlo mai ad alte temperature o alla luce solare diretta permanente.
- Proteggere il prodotto da cadute, urti e colpi.

Descrizione della macchina fotografica

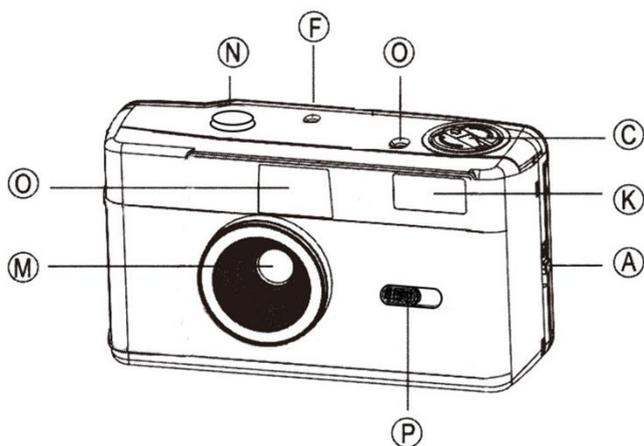

- A. Sbloccare
- B. Lembo posteriore
- C. Manovella di riavvolgimento
- D. Bobina di film
- E. Regolatore di avanzamento del film
- F. Contatore di foto
- G. Pulsante di riavvolgimento
- H. Foro per la cinghia a mano
- I. Coperchio della batteria
- J. Camera del film
- K. Flash
- L. Mirino
- M. Obiettivo
- N. Trigger
- O. Prontezza del flash
- P. Flash On/Off

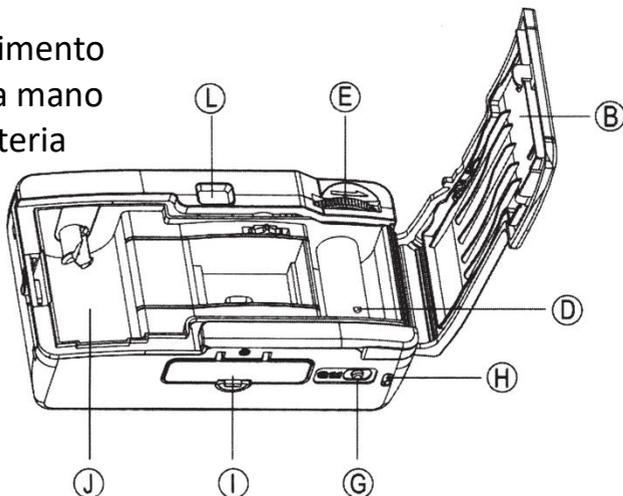

Impostazione e uso della videocamera


NOTA!

Per garantire prestazioni ottimali della tua videocamera, segui i passi seguenti quando usi la videocamera:

Passo 1: Inserire la batteria


- Aprire il coperchio della batteria nella direzione della freccia.
- Inserire 1 batteria AA nel vano batteria.
- Assicuratevi che la batteria sia inserita rispettando la corretta polarità.
- La corretta polarità (le estremità "+" e "-" della batteria) è indicata all'interno del vano batteria.

Passo 2: Caricare la pellicola 35mm

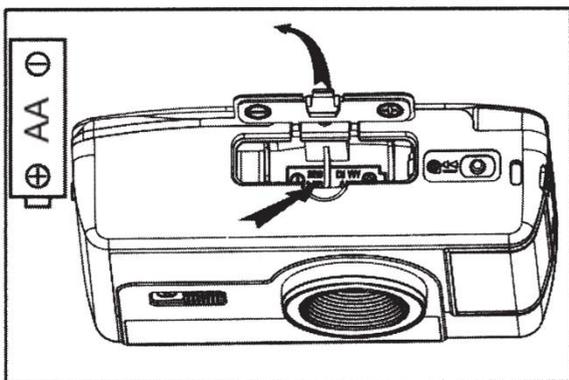


- Premere il fermo (A) in direzione della freccia per aprire lo sportello posteriore (B) come mostrato in Fig.1.
- Sollevare la manovella di riavvolgimento (C) e


mettere una nuova bobina di pellicola nel vano della pellicola.

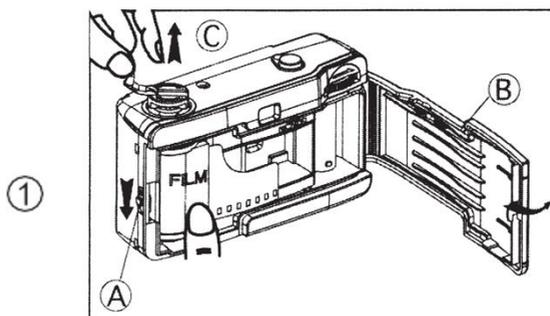


- Quando la pellicola è caricata, far scorrere la manovella di riavvolgimento (C) in posizione come mostrato in Fig. 2.
- Avvolgere la pellicola e posizionare il secondo foro della pellicola sulla bobina (D).
- Far avanzare leggermente la pellicola girando la ruota di guida (E).

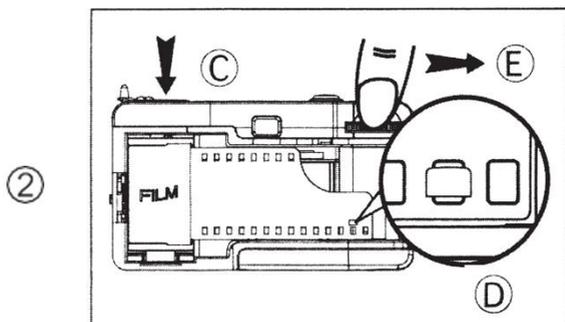

- Assicurarsi che la pellicola sia distesa al centro del vano pellicola, come mostrato in Fig. 3, e chiudere lo sportello posteriore della fotocamera.

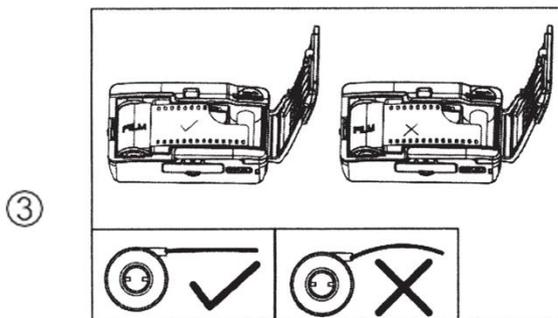


- Dopo aver chiuso il lembo posteriore, continuate a filmare ruotando la rotella di guida (E) fino a dove può arrivare, come mostrato in Fig. 4.
- Premere il pulsante di scatto.
- Ripetete questo processo un'altra volta (scattate la pellicola e premete il pulsante dell'otturatore).
- Il contatore di foto (F) visualizza il numero "1", indicando che la fotocamera è ora pronta a scattare la prima foto.

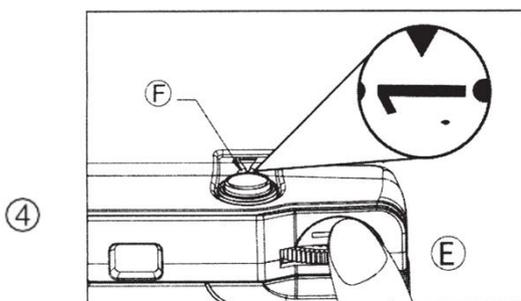

Passo 3: Scattare foto

Per ottenere i migliori risultati, metti ad almeno 1 metro di distanza dal soggetto e scatta le tue foto con una buona illuminazione.

Se state scattando con tempo soleggiato o parzialmente soleggiato, tenete il sole alle vostre spalle.

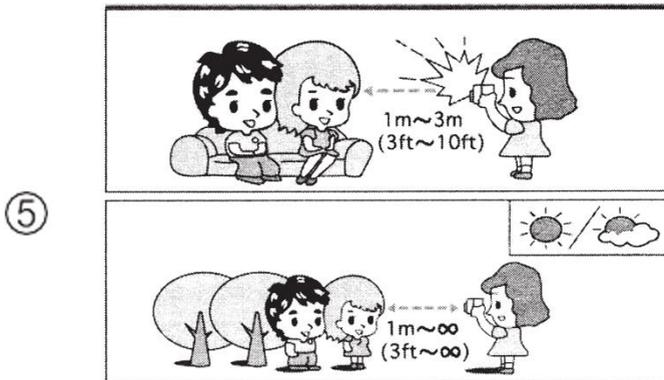


- Se necessario, è possibile utilizzare la funzione flash attivando il flash (K) con il pulsante on/off del flash (P).
- Per accendere il flash, far scorrere il pulsante del flash sulla posizione " ⚡ ".
- Dopo l'accensione, si prega di attendere che l'indicatore di prontezza del flash (O) si accenda per indicare che il flash è pronto all'uso.
- Dopo aver scattato una foto, attendere che l'indicatore di prontezza del flash (O) si accenda di nuovo prima di scattare la foto successiva.

- Se il flash (K) non si attiva o l'indicatore di prontezza del flash non si accende, sostituire la batteria AA e riprovare.


Paaso 4: Togliere la pellicola

Quando il numero massimo di foto indicato dal numero di esposizioni sulla vostra cartuccia di pellicola è stato preso, è il momento di rimuovere la pellicola dalla fotocamera.

- Premere il pulsante di riavvolgimento (G) situato nella parte inferiore della fotocamera.
- Girare la manovella di riavvolgimento (C) in senso orario fino a quando tutta la pellicola è riavvolta nella cartuccia

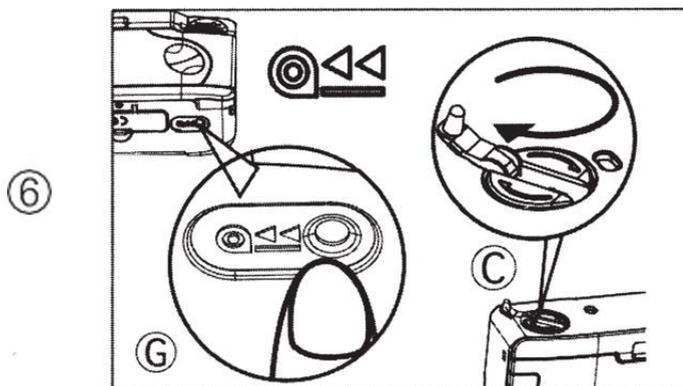

- Aprire lo sportello posteriore. (B)
- Sollevare la manovella di riavvolgimento (C) e rimuovere la pellicola dalla camera della pellicola.

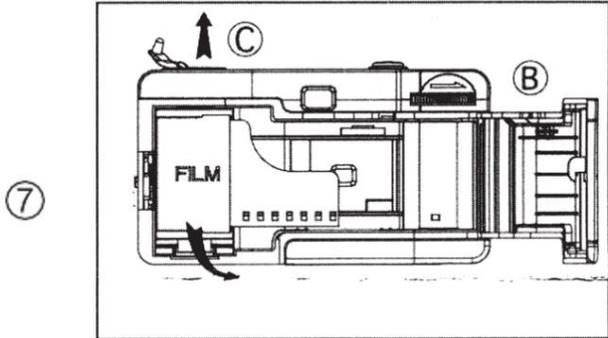

NOTA!

Prima di riavvolgere la pellicola, premere il pulsante di scatto o scattare l'ultima foto.

Dopo il riavvolgimento, il pulsante di riavvolgimento può essere rilasciato semplicemente premendo il pulsante di scatto.

Dati tecnici

Film	135 / 35mm film 24 x 36mm ISO200/400
Lunghezza focale dell'obiettivo	28mm F8 Elemento individuale
Focus	1m - ∞
Velocità dell'otturatore	1/120s
Trasporto di film	Avvolgimento e svolgimento manuale
Angolo di vista	70°
Batteria	1 batteria AA (non inclusa)
Dimensioni	118(L) x 66(H) x 42(P) mm
Peso	110g
Materiale dell'alloggiamento	plastica ABS

Ambito di consegna

- Macchina fotografica
- Cinghia a mano
- Manuale utente
(EN/DE)

Le istruzioni per l'uso in altre lingue sono disponibili per il download all'indirizzo:

bit.ly/2WERgXg o

www.easypix.info/download-manuals/download/easypix35

NOTA!



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Lei è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi come pure le batterie e le batterie ricaricabili separatamente dai rifiuti domestici. Le informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente gli apparecchi/batterie usati possono essere ottenute dalla vostra autorità locale o comunale.

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio:

Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. Metti il cartone e il cartone nel bidone della carta straccia e la carta stagnola nel bidone dei materiali riciclabili.



Smaltimento dei RAEE e/o delle batterie da parte degli utenti nei nuclei familiari dell'Unione Europea:

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Dovete smaltire il vostro apparecchio e/o batteria di scarto consegnandolo al sistema di ritiro applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo apparecchio e/o la batteria, si prega di contattare l'ufficio comunale, il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali e a garantire che venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.



ATTENZIONE

Attenzione alla batteria:

- Non smontare o colpire la batteria. Fate attenzione a non cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria ad alte temperature. Non continuare a usare la batteria se perde o si espande.
- Carica sempre tramite il sistema. Se la batteria viene sostituita con il tipo

sbagliato, c'è il rischio di esplosione.

- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte a un fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate secondo le normative locali.
- Prima di smaltire l'unità, rimuovere la batteria e smaltirla separatamente.

Dichiarazione di conformità



Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.

La dichiarazione di conformità può essere scaricata

qui: www.easypix.info/download/pdf/doc_easypix35.pdf

EASYPPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS