

FREE RIDER



OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER



GEBRUIKSHANDLEIDING

NL

LEES VOOR DIT APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN DEZE HANDLEIDING VOLLEDIG DOOR

WAARSCHUWING

- Het licht van deze zaklamp is zeer krachtig en dient niet rechtstreeks in de ogen geschoten te worden. Dit kan leiden tot tijdelijke verblindings of beschadiging van het netvlies. Hoewel het normaal is dat het LED lampje warmte ontwikkelt tijdens het gebruik, wordt voorzichtigheid bij het bedienen aangeraden.
- Maak het apparaat niet open en haal het niet uit elkaar. Beschadigingen die hieruit voortkomen doen de garantie vervallen.
- Om letsel te voorkomen, stel de batterij en het apparaat niet bloot aan open vuur, hoge temperaturen, water of bijtende stoffen.
- Het apparaat dient uit te worden geschakeld op plaatsen waar gebruik niet is toegestaan. (bijv. in-flight, militaire bases, ziekenhuizen, rehabilitatiecentra, etc.)
- Indien het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterij en bewaar het apparaat op een koele, droge en goed geventileerde plek.
- De luidspreker gebruikt een platte, positieve en negatieve top 18650 Lithium-ion batterij.
- Gebruik een zachte niet-pluizende doek om het apparaat schoon te maken. In geen geval dient u spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken om uw apparaat schoon te maken.

INTRODUCTIE


FreeRider is een multifunctionele Bluetooth luidspreker met een high-bright zaklamp. Het speelt muziek af, kan als sluiters op afstand worden gebruikt voor selfies en kan voor handsfree telefoongebruik worden gebruikt indien uw telefoon Bluetooth ondersteunt.

FreeRider gebruikt Bluetooth 2.0+EDR (A2DP) ① om draadloos audio te ontvangen van apparaten zoals MP3-spelers, PC's, tablets en smartphones ②. U kunt het apparaat gebruiken om te bellen en na het beëindigen van het gesprek kunt u terugkeren naar de muziek die u aan het afspelen was.

OPMERKING

- ① De FreeRider kan verbinding maken met apparaten die Bluetooth A2DP ondersteunen.
- ② Een mobiele telefoon dient de Bluetooth A2DP "Handsfree" of "Headset" functie te ondersteunen.
- ③ Omdat sommige mobiele telefoons de Bluetooth verbinding niet automatisch verbreken, kan het nodig zijn de verbinding, indien gewenst, handmatig te verbreken.

DE BATTERIJ PLAATSEN & OPLADEN

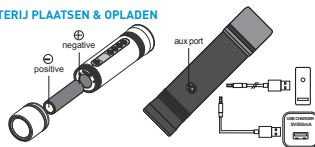

Gebruik de meegeleverde USB kabel om uw apparaat met een PC of lichtbron te verbinden om op te laden.

➡ Een blauw LED lampje zal branden tijdens het opladen en zal knippen om de voortgang van het opladen weer te geven:


- Knippert een keer - tot 25% opgeladen
- Knippert twee keer - tot 50% opgeladen
- Knippert drie keer - tot 75% opgeladen
- Knippert vier keer - de batterij is volledig opgeladen

Het blauwe lampje zal ook branden wanneer Bluetooth in gebruik is of de zaklamp is ingeschakeld.

Let Op: De AUX poort ondersteunt uitsluitend de AUX functie of oplaadfunctie. Het ondersteunt geen hoofdtelefoons.

Laad uw apparaat volledig op alvorens deze voor de eerste keer in gebruik te nemen.

BEDIENING VAN DE KNOPPEN

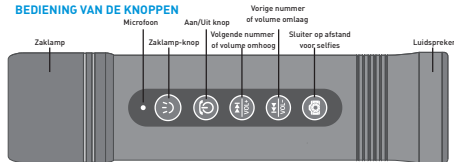

➡ Zaklamp-knop: Door op deze knop te drukken zet u de zaklamp aan. Door meerdere keren op de knop te drukken kunt u verschillende functies activeren: Grootlicht → Dimlicht → Langzaam Knippen → Snel Knippen → SOS → Uit. Indien u de zaklamp-knop ingedrukt houdt zal de zaklamp vanuit elke functie uitschakelen.

BLUETOOTH ZOEKEN & VERBINDEN

➡ Aan/Uit-knop: Door deze knop ingedrukt te houden activeert u de Bluetooth functie. Wanneer het LED lampje rood is en knippert, kunt u zoeken naar een apparaat om verbinding mee te maken. De naam van het apparaat zal worden getoond als: FreeRider. Het rode lampje zal blijven branden totdat er verbinding is gemaakt.

Tijdens het afspelen van muziek drukt u op de Aan/Uit knop om het afspelen te pauzeren of om het huidige nummer af te spelen.

Druk gedurende 2 seconden op de Aan/Uit knop om de Bluetooth verbinding te verbreken. Druk gedurende 4 seconden op de Aan/Uit knop om het apparaat uit te schakelen. Om een inkomend telefoongesprek te beantwoorden drukt u op de Aan/Uit knop. Druk nogmaals om weer op te hangen.



➡ Wanneer u muziek afspeelt drukt u op lange [volgende nummer of volume omhoog] of [volgende nummer of volume omlaag] voor het volgende of vorige nummer / drukt u op koort voor het volume omhoog of volume omlaag.



➡ Sluiter op afstand voor selfies: wanneer er een Bluetooth verbinding is drukt u op de camera knop om een foto te maken.

OPMERKING

De sluiters op afstand ondersteunt de meeste iOS en Android systemen, maar aangezien ieder merk een ander systeem hanteert, niet allen. Raadpleeg uw fabrikant voor ondersteuning.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Indien de batterij achterstevoren geplaatst wordt, zal een omgekeerde polariteitsbescherming automatisch worden geactiveerd.
- Indien er geen verbinding met een Bluetooth apparaat wordt gemaakt, zal de speaker na 30 minuten automatisch uitschakelen.
- Wanneer FreeRider eenmaal met een apparaat is verbonden, zal FreeRider de volgende keer automatisch verbinding maken na het uitschakelen en herstarten.
- Laad uw batterij alleen op indien nodig. Overmatig opladen kan de levensduur van de batterij verslechteren.

PROBLEEM OPLOSSEN

- Indien het apparaat niet werkt, controleer dan de polariteit van de batterij.
- Indien het systeem plotseling uitschakelt, verwijder dan de batterij, plaats deze opnieuw en herstart het apparaat.
- Indien er geen geluid is, controleer dan of het volume op 0 staat en of er een Bluetooth verbinding is gemaakt.
- Indien de zaklamp niet werkt, controleer dan of het lamp compartiment zorgvuldig is afgesloten.
- Indien de geluidswaargave onderbroken of vervormd is, laad de batterij dan op.
- Indien de Bluetooth verbinding verbroken wordt of indien het moeilijk is het apparaat te vinden, controleer dan of uw Bluetooth en FreeRider beide in de koppelingsmodus verkeren.
- Indien het volume te hoog of te laag is, stel dan het volume van uw smartphone bij.
- Indien de verbinding tussen uw apparaten verbroken wordt, controleer dan dat de afstand tussen de beide apparaten minder dan 10 meter (30ft.) is en herhaal het Bluetooth verbindingproces.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

easyPIX verklaart hierbij dat het product FreeRider in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload: http://www.easyPIX.info/download/pdf/doc_freerider.pdf
Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op www.easyPIX.eu.



easyPIX
LIFESTYLE ELECTRONICS