



## Användarhandbok



### VIKTIG INFORMATION

För att säkerställa att kameran fungerar optimalt, var vänlig notera följande viktig information:

#### MicroSD-kort:

- Se till att minneskortet är formaterat i kameran innan du först använder kortet för första gången (Inställningar > Format).
- Minneskortet för maximal kapacitet ska inte vara större än 64GB.

---

Användning av minneskort som överskrider den maximala rekommenderade kapaciteten kan resultera i filfel.

- För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa Micro SD-kort Klass 10 med U3 High Speed eller högre.

Se till att ett U3-märkt minneskort används när du spelar in 4K-video. Användning av ett lägre kort kan innebära dataöverföringshastighetsproblem på grund av den stora filstorleken som en 4K-video producerar.

- Inspelningstiden beror på vald upplösning.
- **Efter att ha nått max. videoinspelningstid på ca. 29 minuter stoppar kameran inspelningen automatiskt. En ny inspelning måste startas om manuellt.**

#### Laddning:

- Kontrollera att kameran är laddad helt före första användningen.
- Håll enheten borta från barn under laddningen.
- Kontrollera att kameran är avstängd när den laddas. Om kameran slås på automatiskt när den är ansluten till en strömkälla, stäng av den för att slutföra laddningen. En kamera ansluten till strömmen och tillslagen laddas inte.
- Kameran ska endast laddas via USB-porten på en dator eller en USB-nätadapter med en maximal kapacitet på 1000mAh.
- Ta ur USB-kabeln som är ansluten till kameran innan du använder kameran.

- Batterilivslängden är - beroende på inställningarna och utetemperaturen - upp till 90 minuter under optimala förhållanden.

#### WiFi-anslutning:

- Se till att du har laddat ner den korrekta följeslagaren för din kameramodell.
- Observera att trådlös överföring av filer som använder appen inte är möjlig för video med upplösning högre än 1080p. Filer med vilken upplösning som helst högre än 1080p kan endast nås via din dator med en kortläsare.

#### **Anmärkningar om säkerhet:**



#### **WARNING:**

Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av kvävningsrisk.



#### **WARNING:**

Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.


- Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, för att förhindra att produkten skadas eller påverkar ljudet och bildkvaliteten.
- Förvara kylen (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt solljus.

- Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den omedelbart från laddningskabeln och ta bort batteriet för att undvika brand.

**! WARNING:**

Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock och stängningar på kameran är stängda och täta.

## Kameran

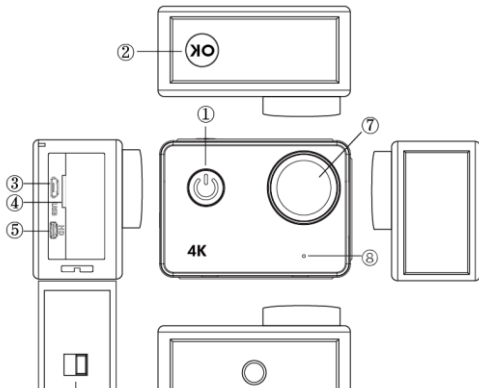

**1. Strömknappen:**

Tryck för att slå på kameran, håll nedtryckt för att stänga av kameran;  
Tryck för att ta ett foto medan du spelar in en video.

**2. OK-knappen:**

I viloläget - tryck för att börja/sluta spela in video;  
I fotoläget - tryck för att ta ett foto;  
I uppspelningsläget - tryck för att börja/stanna uppspelningen;  
Bekräfta menyinställning och tidsinställning;  
Håll nedtryckt för att öppna/stänga WiFi-inställningen.

**3. USB-port****4. MicroSD-kortplats****5. HDMI-port****6. Lås på batteriluckan****7. Objektiv****8. Mikrofon****9. 1/4" skruvhål**

## Kameraläge

### Slå på / av

**Slå på:** Tryck på strömknappen, skärmen visar startbilden, de blå aktivitetsindikatorerna tänds och kameran går i viloläge.

**Slå av:** När kameran är på, håll strömknappen nedtryckt för att stänga av kameran.

### Ladda batteriet


Anslut kameran till en laddare med USB-kabeln, det röda ljuset tänds. När batteriet är fulladdat släcks det röda ljuset automatiskt.

Notera: Om kameran stängs av under laddningen blir laddningstiden kortare.

## Videoläge

### Huvudmenyskärm

1. Videoläge
2. Fotoläge
3. Visningsläge
4. Inställningsmeny
5. Avstängning

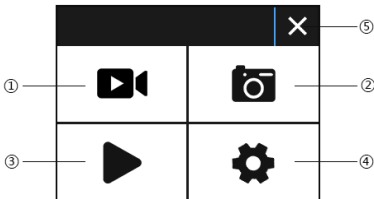

## Videoskärm

1. Inspelningslägesikon
2. Bildhastighet
3. Videoupplösning
4. Återstående minneskortskapacitet (Tim, min, sek)
5. Batteriikon
6. Meny (Menyalternativ visas eller döljs genom att trycka på ikonen)




## Notera:

4K-upplösning stödjer inte "WiFi, zoomfunktion och tidsfördröjning". Kom ihåg att sätta "Intervallbildtagning" till AV när "Tidsfördröjning" används i menyn.

## Fotoläge

### Fotoskärm

1. Fotolägesikon
2. Fotostorlek
3. Återstående minneskortskapacitet  
(Antal bilder som kan tas)
4. Batteriikon
5. Meny (Menyalternativ visas eller döljs genom att trycka på den här ikonen)

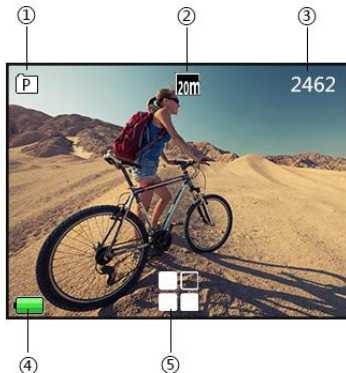



Kamerans standardinställning är videoläget, tryck på skärmen för att öppna huvudmenyn och välj fotoläge. Peka på objektet du vill fånga och tryck på OK-knappen. Kameran sparar bilden automatiskt.

### **Intervallbildtagning**

1. Att ta ett foto manuellt: Tryck på strömknappen för att ta en bild under inspelningen när "Intervallbildtagning" är avstängd i systemmenyn.
2. Intervallbildtagning: När "Intervallbildtagning" är inställd på "5s/10s/15s/30s/60s" i systemmenyn, tar kameran foton och sparar de automatiskt under inspelningen.

### **Notera:**

4K-upplösningen stöder inte intervallbildtagningen.

Kameran stöder inte intervallbildtagningen när "tidsfördröjning" och "slow motion" är på.


Vänligen sätt "intervallbildtagning" till AV när "tidsfördröjning/slow motion" används.

## Uppspelningsläge

1. Fotofiler
2. Videofiler

Väljer det foto eller den video du vill visa.  
Svep över kamerans skärm för att komma åt den senaste eller nästa fil.

Tryck på menyikonen för att öppna skydd eller radering av fil.

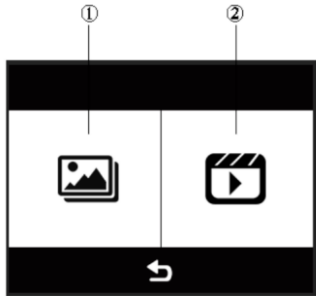

## Menyinställningar

I viloläget, tryck



för att öppna menyinställningen, tryck



för att stänga menyn.

Videoläget, fotoläget och uppspelningsläget har vardera två menyer: Lägemeny och Systemmeny.

Alla systemmenyer är lika.

## Installera och använd Wifi

- Sök efter "iSmart DV" i Google Play eller iOS APP Store och ladda ner rätt WiFi-app.
- Installera appen på din smartphone.
- Tryck och håll ned kamerans OK-knapp för att aktivera kamerans WiFi, kameraskärmen kommer att visa "Barracuda".
- Hitta WiFi-nätverket "barracuda" i WiFi-inställningsskärmen på din telefon och ange standardlösenordet "1234567890" för att ansluta.



- När du är ansluten, öppna "iSmartDV" appen på din smartphone, vilket kommer att ge en direkt bild och fjärrstyrning av din kamera.
- Tryck på OK-knappen för att lämna WiFi-inställningsskärmen.

### **Notera:**

- Innan du öppnar WiFi-funktionen, se till att microSD-kortet sitter i kameran.
- Styrkan på WiFi-signalen beror på avståndet till sändaren. En minskning av WiFi-signalen kan leda till driftstörningar.
- "Strömsparkläget" på mobilen ska vara inställd till "Av".

## **Ansluta HDMI**

Anslut kameran till en HDMI-utrustad TV med en HDMI-kabel.

Alla funktioner visas på din TV-skärm.

Notera: Visning av 20MP-bilder stöds inte via HDMI-anslutningen.

## **Uppspelning på dator**

Anslut kameran till datorn och öppna kameraikonen, skärmen kommer att visa:

“MSDC” / “PCCAM” / “Working”.

Använd kamerans upp- och nedåtknappar för att välja önskat alternativ.

Tryck på strömknappen för att bekräfta.

MSDC: Öppna MSDC för att kontrollera filerna. Kameran fungerar som en flyttbar minnesdisk.

PCCAM: Kameran fungerar som en PCCAM.

Working: Kameran kan användas normalt medan den laddas av din dator.

**Teknisk data**

<b>Sensor</b>	16MP CMOS
<b>Fotouplösning</b>	20M (från interpolation) / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M
<b>Videouplösning</b>	4k 25fps/2.7k 30fps/1080p 60fps/1080p 30fps 720p 120fps/720P 60fps/720p 30fps
<b>Videokvalitet</b>	Super Fine, Fine, Normal
<b>Slow Motion</b>	Off / Auto
<b>Time Lapse</b>	Off/0,5 sek/1 sek/3 sek/5 sek/10 sek/30 sek/1 min
<b>Tidsintervall för inspelning</b>	Off / 5 sek / 10 sek / 15 sek / 30 sek / 1 min
<b>Rörelsedetektor</b>	Off / On
<b>Webcam</b>	Ja
<b>Snapshot</b>	Ja
<b>Självutlösare</b>	Off / 2 sek / 10 sek / 30 sek / 60 sek / dubbel
<b>Ontinuerlig mod</b>	Off / 3 foton / 5 foton / 10 foton
<b>Exponering</b>	-2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
<b>Vitbalans</b>	Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluor

---

<b>Lins</b>	Lins med bred vinkel 170°, F=2.5, f=3.0mm
<b>Pekskärm*</b>	5cm/2.0"
<b>Trådlös frekven</b>	2.4GHz-2.4835GHz
<b>Trådlös avstånd</b>	15m i öppna ytor
<b>Audio</b>	Inbyggd mikrofon
<b>Batteri</b>	1050mAh/3.7V 3.885Wh Li-jonbatteri (utbytbara)
<b>Filformat</b>	MOV H.264 / JPG
<b>Förvaring</b>	Mikro-SD upp till 64GB (min. Class10, U3) (medföljer ej)
<b>HDMI</b>	Realtidsöverföring
<b>USB</b>	USB 2.0
<b>Frekvens av optisk källa</b>	50Hz / 60Hz / Auto
<b>Energisparläge</b>	Off / 1 min / 3 min / 5 min
<b>Mått</b>	65 x 46 x 28.5mm

\* Under vatten måste du använda knapparna för att styra kameran.



Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.

För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Tillverkaren förklarar härmed att CE-märkningen har anbringats på denna produkt i enlighet med de väsentliga kraven och relevanta bestämmelser i europeiska direktiv.



Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_barracuda4k.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_barracuda4k.pdf)

## AVFALLSHANTERING



### Kassera förpackningen

Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till papperspapperet, glidbanorna måste återvinnas.



**Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatörer av konsumenter i privata hushåll inom Europeiska unionen.**

Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kasseras med papperskorgen. Du måste överlämna din gamla utrustning och / eller batterier / ackumulatörer till lämpliga samlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatörer. För mer information om återvinning av denna enhet och / eller batterier / ackumulatörer, kontakta ditt lokala stadskontor, butiken där du köpte enheten eller en avfallshanterings tjänst. Återvinningen av material bidrar till att spara naturresurser och säkerställer ett säkert sätt för mänsklig och miljömässig hälsa.





### Warning om batteriet

- Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte kortslut batteriet. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer. Sluta använda batteriet om det läcker ut eller expanderar.
- Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för explosion.
- Håll batteriet borta från barn.
- Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.



### Varning om hårdvaran

Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.



Made in China / Only for EU

**easypix<sup>®</sup>**  
LIFESTYLE ELECTRONICS