



## Gebruikershandleiding



### **BELANGRIJKE INFORMATIE**

Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke informatie in acht te nemen:

#### MicroSD-kaart:

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de

---

kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).

- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 64GB. Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.
- Voor de beste resultaten raden wij het gebruik van Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit, klasse 10 met U3 High Speed of hoger.

Zorg ervoor dat een geheugenkaart met U3-classificatie wordt gebruikt bij het opnemen van 4K-video. Het gebruik van een lagere kaart kan leiden tot problemen met de gegevensoverdrachtsnelheid vanwege de grote bestandsgrootte die een 4K-video produceert.

- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.
- **Na het bereiken van een maximale video-opnametijd van ca. 29 minuten stopt de camera automatisch met opnemen. Een nieuwe opname moet handmatig opnieuw worden gestart.**

#### Opladen:

- Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld tijdens het opladen. Als de camera

---

automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op een stroombron, schakel deze dan uit om de camera volledig op te laden. Een camera die op de stroom is aangesloten en is ingeschakeld, wordt niet opgeladen.

- De camera mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een computer of een USB-voedingsadapter met een maximale capaciteit van 1000mAh.
- Verwijder de USB-kabel die op de camera is aangesloten voordat u de camera gebruikt.
- De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 minuten onder optimale omstandigheden.

#### WiFi-verbinding:

- Zorg ervoor dat u de juiste begeleidende app voor uw cameramodel hebt gedownload.
- Houd er rekening mee dat draadloze overdracht van bestanden via de app niet mogelijk is voor video's met een resolutie hoger dan 1080p. Bestanden met een resolutie hoger dan 1080p zijn alleen toegankelijk via uw computer met behulp van een kaartlezer.

#### Veiligheidsinstructies:

**ATTENTIE:**

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.

**ATTENTIE:**

Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.

- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.
- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.


---

- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.

**ATTENTIE:**

Voordat u de camera in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle deksels en sluitingen van de camera gesloten en verzegeld zijn.

## De camera

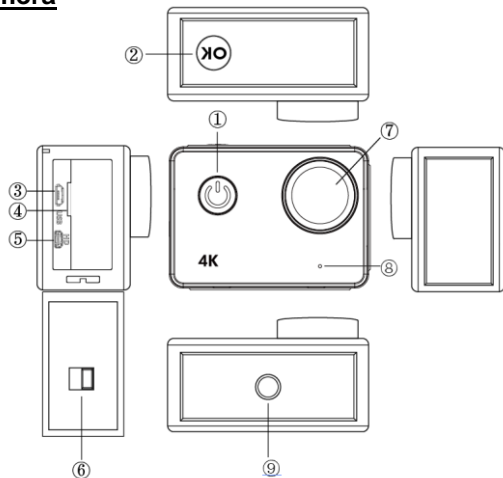

## **1. Aanknop**

Kort indrukken om de camera aan te schakelen, lang indrukken om de camera uit te schakelen;

Druk kort op om een foto vast te leggen tijdens het opnemen van video.

## **2. OK knop**

In de standby-modus - kort indrukken om de opname te starten / stoppen;

In de foto-modus - druk kort om een foto te nemen;

In de weergave-modus - kort indrukken om de weergave te starten / pauzeren;

Bevestig de menu-instelling en de tijdstelling;

Lang indrukken om de WIFI aan/uit te schakelen.

## **3. USB poort**

## **4. Micro SD-kaartsleuf**

## **5. HDMI-poort**

## **6. Lock batterijbehuizing**

## **7. Lens**

**8. Microphone**

**9. 1 / 4 "schroefgat**



## Gebruik van de camera

### Aan-/Uitzetten

**Aanzetten:** Druk kort op de aanknop, scherm toon startfoto, de blauwe lampjes gaan aan en de camera gaat in stand-by modus.

**Uitzetten:** Wanneer de camera aan is, druk lang op de aanknop om hem uit te zetten.

### Batterij opladen


Verbind de camera via de USB-kabel met een oplader, het rode lampje gaat aan. Zodra de batterij vol is, schakelt het rode lampje uit.

Let op: als u de camera tijdens het opladen uitzet, is de oplaadperiode korter.

## Videomodus

### Hoofdmenu interface

#### 1. Video modus

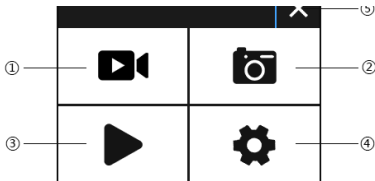

2. Foto modus
3. Playback
4. Menu instellingen
5. Exit

### Video-interface

1. Recording modus icoon
2. Frame-snelheid
3. Video resolutie
4. Restant geheugenkaartcapaciteit (Uren, Minuten, Seconden)
5. Battery icoon
6. Menu (Menu opties verschijnen of verdwijnen door op dit icoon te tikken)



### Opmerking:

Houd er rekening mee dat: 4K resolutie ondersteunt geen "WIFI, zoomfunctie en


tijdsverloop".

Stel "vastleggen" in op OFF wanneer "Time lapse" in het menu wordt gebruikt.

## Foto modus

### Foto - interface

1. Foto modus icoon
2. Grootte Foto
3. Beschikbare capaciteit van geheugen (Antal foto's dat nog kan worden vastgelegd)
4. Batterij icoon
5. Menu (Menu opties verschijnen of verdwijnen door op dit pictogram te drukken)

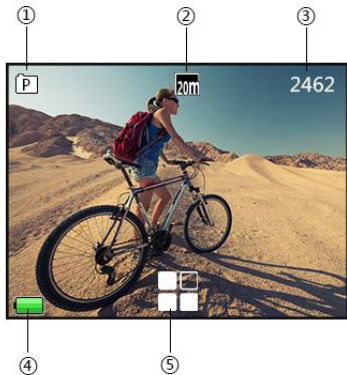

Standaard instelling is camera modus, klik op het scherm om het hoofdmenu te openen en kies foto modus. Klik op het voorwerp dat u wilt vastleggen en druk op de OK-knop. De camera slaat foto's automatisch op.

### **Capture functie**

1. Handmatig vastleggen: Druk op de aan-/uit-knop om een opname te maken wanneer "Tijdopname vastleggen" in het systeemmenu is uitgeschakeld.

2. Capture Timing: Als "Capture Timing" in het systeemmenu is ingesteld op "5s / 10s / 15s / 30s / 60s", zal de camera automatisch tijdens normale opname opnemen en opslaan.

### **Aantekening:**

4k resolutie ondersteunt de capture functie niet.

Camera ondersteunt geen opnamefunctie wanneer "time lapse" en "slow motion" aan staan.


Stel alsjeblieft "capture timing" uit wanneer "time lapse / slow motion" wordt gebruikt.

## Weergavemodus

1. Foto bestanden
2. Video bestanden

Hiermee selecteert u de foto of video die u wilt bekijken.  
Sleep over het scherm van de camera om de vorige of volgende bestand te openen.

Tik op het menu icoon om het bijbehorende bestand vas te leggen of te verwijderen.

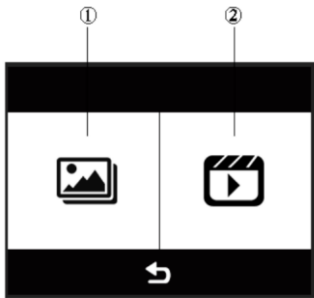

## Menu instelling

Klik in de standby-modus op



om de menu-instelling te openen, klik



om het menu te verlaten.



Video-modus, Fotomodus en Afspeelmodus hebben elk twee menu's: Mode-menu en Systeemmenu.

Alle systeemmenu's zijn hetzelfde.

## Installeren en gebruik WIFI

- Zoek naar "iSmart DV" in Google Play of IOS AP winkel om de juiste WIFI APP te downloaden.
- Installeer de APP op je smart telefoon.
- Druk lang op de OK knop op de camera om de WIFI van de camera te activeren, op het scherm van de camera zie je "Barracuda".
- Op het WIFI-instellingenscherf van uw smartphone vind u het WiFi-netwerk genaamd "barracuda", voer het standaard wachtwoord "1234567890" in om te verbinden.
- Als u bent aangesloten, open dan de "iSmartDV" app  op je smartphone, die een live-weergave en afstandsbediening van uw camera biedt.
- Druk kort op de OK knop van de camera om het WiFi instellingenscherf te verlaten.

### **Opmerking:**

- Voordat u de WIFI functie opent, moet u zich ervan overtuigen dat de micro SD kaart in de camera zit.
- De effectieve afstand van de WiFi-werking wordt beïnvloed door de omgeving.

De daling van het WIFI-signaal en de gebruiksvertraging zijn normaal.

- De "Energiebesparende modus" op de mobiele telefoon moet op "Uit" staan.

## **Verbind HDMI**

Sluit uw camera aan op een HDMI-uitgeruste tv met behulp van een HDMI kabel. Alle bedieningen worden op het tv-scherm weergegeven.

Opmerking: het bekijken van 20MP foto's wordt niet ondersteund via de HDMI-aansluiting.

## **Afspelen op de computer**

Sluit uw camera op uw pc aan en open het pictogram van de camera, het scherm verschijnt: "MSDC" / "PCCAM" / "Working".

Gebruik omhoog en omlaag knoppen van de camera om de gewenste optie te kiezen.

Druk op de aan / uit knop om te bevestigen.

MSDC: Kijk op MSDC om bestanden te controleren. De camera functioneert als een verwijderbare schijf.

PCCAM: De camera functioneert als een PCCAM.

Werking: De camera, als hij door uw computer wordt aangedreven, kan normaal gebruikt worden.

### **Technische data**

<b>Waterdicht</b>	Waterdicht tot 10m zonder omhulsel
<b>Sensor</b>	16MP CMOS sensor
<b>Fotoresolutie</b>	20M (geïnterpoleerd) / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M
<b>Videoresolutie</b>	4k 25fps/2.7k 30fps/1080p 60fps/1080p 30fps 720p 120fps/720P 60fps/720p 30fps
<b>Videokwaliteit</b>	Super fijn, fijn, normaal
<b>Slow motion</b>	Uit / auto
<b>Time lapse</b>	Uit / 0,5 sec / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec

---

<b>Capture timing</b>	Uit / 5 sec / 10 sec / 15 sec / 30 sec / 60 sec
<b>Bewegingsdetectie</b>	Uit / aan
<b>Webcam functie</b>	Ja
<b>Snapshot functie</b>	Ja
<b>Self-timer</b>	Uit / 2 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / dubbel
<b>Photo burst</b>	Uit / 3 foto's / 5 foto's / 10 foto's
<b>Belichting</b>	-2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
<b>Witbalans</b>	Auto / daglicht / bewolkt / tungsten / kunstlicht
<b>Lens</b>	170° groothoek lens, F=2.5, f=3.0mm
<b>Touchscreen*</b>	5cm/2.0"
<b>WLAN frequentie</b>	2.4GHz-2.4835GHz
<b>WLAN distantie</b>	15m op open terrein
<b>Audio</b>	Geïntegreerd microfoon
<b>Batterij</b>	1050mAh/3.7V 3.885Wh li-ionbatterij (verwisselbaar)

---

<b>Bestandsformaat</b>	MOV H.264 / JPG
<b>Opslag</b>	MicroSD tot to 64GB Klasse 10 of hoger (niet bijgeleverd)
<b>HDMI</b>	Rechtstreekse uitzending
<b>USB</b>	USB 2.0
<b>Frequentie van de optische bron</b>	50Hz / 60Hz / Auto
<b>Energiebesparingsmodus</b>	Uit / 1 min / 3 min / 5 min

\*Bij gebruik onder water moet de camera worden bediend met de knoppen.



Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

### **VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op dit product is aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de Europese richtlijnen.



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_barracuda4k.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_barracuda4k.pdf).



**AFVAL****Verpakking weggooien**

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled worden.

**Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur**

**en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.**

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het

huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.



### **Batterij Waarschuwing**

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.

- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



### Waarschuwing voor kleine onderdelen

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS