




Gebruikershandleiding

Waarschuwing

1. Neem altijd de juiste stappen om uw camera te beschermen tegen vallen, schokken of stoten.
2. Zorg ervoor om een geschikte afstand te bewaren tot voorwerpen met sterke magnetische interferentie, zoals elektrische machines, ten einde sterke radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en het geluid of de beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Stel het product nooit direct bloot aan hoge temperaturen en langdurig sterk zonlicht.
4. Wij bevelen het gebruik van hoge kwaliteit, klasse 10 of hoger, MicroSD-kaarten aan voor het beste resultaat.

5. Vermijd, om potentiële datafouten te voorkomen, om uw MicroSD-kaart in de buurt van sterk magnetische voorwerpen te plaatsen.
6. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, ongewenste rook of een onaangename geur uit het apparaat, haal het meteen uit het stopcontact om gevaarlijke brand te voorkomen.
7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
8. Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
9. Het product mag alleen opgeladen worden via de USB-poort van een laptop of computer.
10. Controleer voordat u uw camera in het water gebruikt, of alle afsluitingen en vergrendelingen stevig gesloten en dicht zijn op de camera en de onderbehuizing.
11. Reinig na gebruik de behuizing van zout en chloorwater en laat daarna drogen.
12. De camera mag niet worden blootgesteld aan grote verschillen in temperatuur en vochtigheid om condensatie in de behuizing of achter te lens te vermijden.
13. Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven om condensatie of roest te voorkomen.
14. Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
15. Levensduur van de batterij – afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 min. onder optimale omstandigheden.
16. **Nadat een max. video-opnametijd van max. 29 minuten is bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.**

De camera

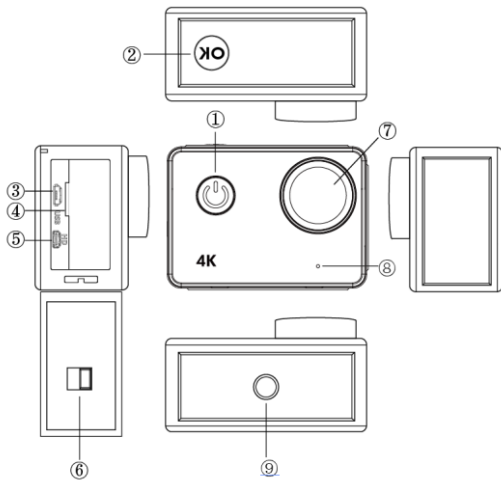

1. Aanknop

Kort indrukken om de camera aan te schakelen, lang indrukken om de camera uit te schakelen;

Druk kort op om een foto vast te leggen tijdens het opnemen van video.

2. OK knop

In de standby-modus - kort indrukken om de opname te starten / stoppen;

In de foto-modus - druk kort om een foto te nemen;

In de weergave-modus - kort indrukken om de weergave te starten / pauzeren;

Bevestig de menu-instelling en de tijdstelling;

Lang indrukken om de WIFI aan/uit te schakelen.

3. USB poort

4. Micro SD-kaartsleuf

5. HDMI-poort

6. Lock batterijbehuizing

7. Lens

8. Microphone

9. 1 / 4 "schroefgat

Gebruik van de camera

Aan-/Uitzetten

Aanzetten: Druk kort op de aanknop, scherm toon startfoto, de blauwe lampjes gaan aan en de camera gaat in stand-by modus.

Uitzetten: Wanneer de camera aan is, druk lang op de aanknop om hem uit te zetten.

Batterij opladen


Verbind de camera via de USB-kabel met een oplader, het rode lampje gaat aan. Zodra de batterij vol is, schakelt het rode lampje uit.

Let op: als u de camera tijdens het opladen uitzet, is de oplaadperiode korter.

Videomodus

Hoofdmenu interface

1. Video modus
2. Foto modus
3. Playback
4. Menu instellingen
5. Exit

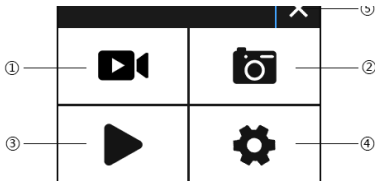

Video-interface

1. Recording modus icoon
2. Frame-snelheid
3. Video resolutie
4. Restant geheugenkaartcapaciteit (Uren, Minuten, Seconden)
5. Battery icoon
6. Menu (Menu opties verschijnen of verdwijnen door op dit icoon te tikken)



Opmerking:


Houd er rekening mee dat: 4K resolutie ondersteunt geen "WIFI, zoomfunctie en tijdsverloop".

Stel "vastleggen" in op OFF wanneer "Time lapse" in het menu wordt gebruikt.

Foto Modus

Foto - interface

1. Foto modus icoon
2. Grootte Foto
3. Beschikbare capaciteit van geheugen (Antal foto's dat nog ka worden vastgelegd)
4. Batterij icoon
5. Menu (Menu opties verschijnen of verdwijnen door op dit pictogram te drukken)

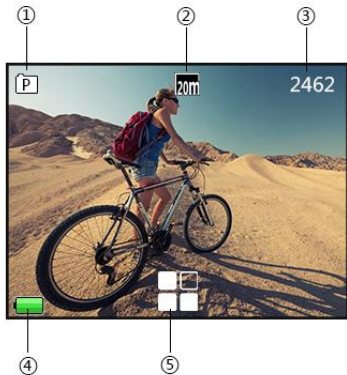

Standaard instelling is camera modus, klik op het scherm om het hoofdmenu te openen en kies foto modus. Klik op het voorwerp dat u wilt vastleggen en druk op de OK-knop. De camera slaat foto's automatisch op.

Capture functie

1. Handmatig vastleggen: Druk op de aan-/uit-knop om een opname te maken wanneer "Tijdopname vastleggen" in het systeemmenu is uitgeschakeld.

2. Capture Timing: Als "Capture Timing" in het systeemmenu is ingesteld op "5s / 10s / 15s / 30s / 60s", zal de camera automatisch tijdens normale opname opnemen en opslaan.

Aantekening:

4k resolutie ondersteunt de capture functie niet.

Camera ondersteunt geen opnamefunctie wanneer "time lapse" en "slow motion" aan staan.


Stel alsjeblieft "capture timing" uit wanneer "time lapse / slow motion" wordt gebruikt.

Weergavemodus

1. Foto bestanden
2. Video bestanden

Hiermee selecteert u de foto of video die u wilt bekijken.
Sleep over het scherm van de camera om de vorige of volgende bestand te openen.

Tik op het menu icoon om het bijbehorende bestand vas te leggen of te verwijderen.

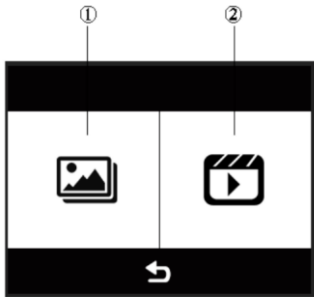

Menu instelling

Klik in de standby-modus op  om de menu-instelling te openen, klik  om het menu te verlaten.

Video-modus, Fotomodus en Afspeelmodus hebben elk twee menu's: Mode-menu en Systeemmenu.

Alle systeemmenu's zijn hetzelfde.

Installeren en gebruik WIFI

- Zoek naar "iSmart DV" in Google Play of IOS AP winkel om de juiste WIFI APP te downloaden.
 - Installeer de APP op je smart telefoon.
 - Druk lang op de OK knop op de camera om de WIFI van de camera te activeren, op het scherm van de camera zie je "Barracuda".
 - Op het WIFI-instellingenscherf van uw smartphone vind u het WiFi-netwerk genaamd "barracuda", voer het standaard wachtwoord "1234567890" in om te verbinden.
- Als u bent aangesloten, open dan de "iSmartDV" app  op je smartphone, die een live-weergave en afstandsbediening van uw camera biedt.
- Druk kort op de OK knop van de camera om het WiFi instellingenscherf te verlaten.

Opmerking:

- Voordat u de WIFI functie opent, moet u zich ervan overtuigen dat de micro SD kaart in de camera zit.
- De effectieve afstand van de WiFi-werking wordt beïnvloed door de omgeving. De daling van het WIFI-sigitaal en de gebruiksvertraging zijn normaal.
- De "Energiebesparende modus" op de mobiele telefoon moet op "Uit" staan.

Verbind HDMI

Sluit uw camera aan op een HDMI-uitgeruste tv met behulp van een HDMI kabel. Alle bedieningen worden op het tv-scherm weergegeven.

Opmerking: het bekijken van 20MP foto's wordt niet ondersteund via de HDMI-aansluiting.

Afspelen op de Computer

Sluit uw camera op uw pc aan en open het pictogram van de camera, het scherm verschijnt: "MSDC" / "PCCAM" / "Working".

Gebruik omhoog en omlaag knoppen van de camera om de gewenste optie te kiezen.

Druk op de aan / uit knop om te bevestigen.

MSDC: Kijk op MSDC om bestanden te controleren. De camera functioneert als een verwijderbare schijf.

PCCAM: De camera functioneert als een PCCAM.

Werking: De camera, als hij door uw computer wordt aangedreven, kan normaal gebruikt worden.

Technische data

Waterdicht	Waterdicht tot 10m zonder omhulsel
Sensor	Panasonic 16MP CMOS sensor
Fotoresolutie	20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M
Videoresolutie	4k* 25fps/2.7k 30fps/1080p 60fps/1080p 30fps 720p 120fps/720P 60fps/720p 30fps (*:geïnterpoleerd)
Videokwaliteit	Super fijn, fijn, normaal
Slow motion	Uit / auto
Time lapse	Uit / 0,5 sec / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec
Capture timing	Uit / 5 sec / 10 sec / 15 sec / 30 sec / 60 sec
Bewegingsdetectie	Uit / aan

Webcam functie	Ja
Snapshot functie	Ja
Self-timer	Uit / 2 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / dubbel
Photo burst	Uit / 3 foto's / 5 foto's / 10 foto's
Belichting	-2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
Witbalans	Auto / daglicht / bewolkt / tungsten / kunstlicht
Lens	170° groothoek lens, F=2.5, f=3.0mm
Touchscreen*	5cm/2.0"
WLAN frequentie	2.4GHz-2.4835GHz
WLAN distantie	15m op open terrein
Audio	Geïntegreerd microfoon
Batterij	1050mAh/3.7V 3.885Wh li-ionbatterij (verwisselbaar)

Bestandsformaat	MOV H.264 / JPG
Opslag	MicroSD tot to 64GB Klasse 10 of hoger (niet bijgeleverd)
HDMI	Rechtstreekse uitzending
USB	USB 2.0
Frequentie van de optische bron	50Hz / 60Hz / Auto
Energiebesparings- modus	Uit / 1 min / 3 min / 5 min
Afmetingen	65 x 46 x 28.5mm

*Bij gebruik onder water moet de camera worden bediend met de knoppen.

OPMERING:

De originele specificatie kan van tijd tot tijd variëren als gevolg van het upgraden en updaten van het product.

Gebruik MicroSD-kaarten tot 64GB, minimaal Klasse 10 (niet bijgeleverd).

Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.

Batterij levensduur – afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 min. onder optimale omstandigheden.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Barracuda conform alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_barracuda.pdf.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.



Alleen EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS