

GOXTREME®  
**DISCOVERY**



Wide Angle  
Lens



HDMI



Full HD



Waterproof  
to 30m



Long-lasting  
battery

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


1. Πάντα να κάνετε τα κατάλληλα βήματα για να προστατέψετε τη κάμερά σας από πτώσεις, δονήσεις ή χτυπήματα.
2. Διασφαλίστε ότι η κατάλληλη απόσταση διατηρείται από αντικείμενα με έντονες μαγνητικές παρεμβολές όπως ηλεκτρικά μηχανήματα για να αποφευχθούν ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να βλάψει το προϊόν και να επηρεάσει τη ποιότητα ήχου και εικόνας.
3. Ποτέ μη εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένο δυνατό φως.
4. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας class 10 ή παραπάνω κάρτες Micro SD για τα καλύτερα αποτελέσματα.
5. Για να αποφύγετε πιθανά λάθη δεδομένων, αποφύγετε να τοποθετείτε τη κάρτα Micro SD κοντά σε δυνατά μαγνητικά αντικείμενα.
6. Στο απίθανο συμβάν υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού ή μη ευχάριστης μυρωδιάς από τη συσκευή, βγάλτε τη από τη πρίζα για να αποφύγετε επικίνδυνη πυρκαγιά.
7. Κρατήστε τη συσκευή εκτός πρόσβασης από παιδιά όταν φορτίζει.
8. Η συσκευή μπορεί να φυλαχτεί σε στεγνό και χωρίς σκόνη περιοχή σε ένα κανονική θερμοκρασία δωματίου και μακριά από το απευθείας φως του ήλιου.
9. Το προϊόν πρέπει μόνο να φορτίζεται μέσω laptop ή θύρας USB υπολογιστή.
10. Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλλύματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά στη κάμερα και την υποβρύχια θήκη.
11. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε το να στεγνώσει.
12. Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε μεγάλες θερμοκρασίες και διαφορές υγρασίας για να αποφύγετε την συμπύκνωση μέσα στο περίβλημα ή πίσω από το φακό.
13. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να κρατιέτε ανοιχτή για να αποφύγετε τη συμπύκνωση ή τη σκουριά.
14. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση και τις ρυθμίσεις του ρυθμού καρδιάς. Αφού φτάσετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής ("ή το μέγεθος αρχείου) η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινήσει μόνο χειροκίνητα.  
\*Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος αρχείου 4GB: 1080p/30fps: 29 μέγιστο-ελάχιστο
15. Χρόνος ζωής μπαταρίας- εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - έως 90 λεπτά.

## ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ








## ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

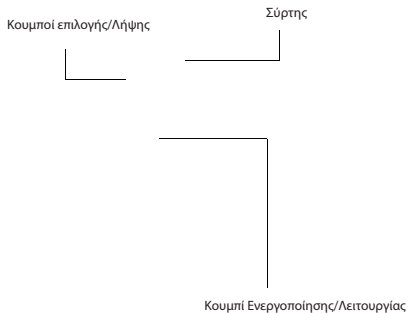

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ

Προσαρμόστε τη κάμερά σας σε κράνη, εργαλεία ή εξοπλισμό.

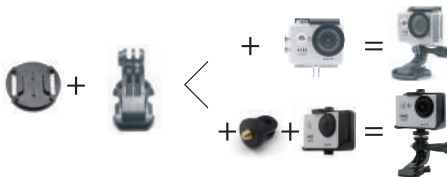

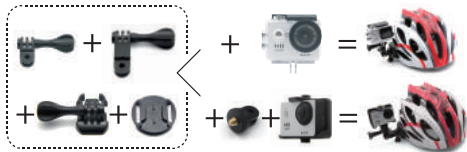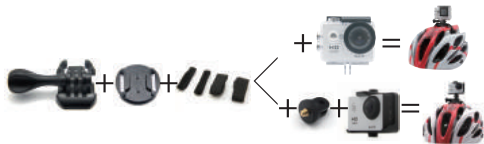

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για ενεργοποίηση:

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας.

Για απενεργοποίηση:

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας.

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ενεργοποιήστε τη κάμερα και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργία για δείτε κυκλικά τις λειτουργίες της κάμερα και τις ρυθμίσεις. Οι λειτουργίες θα εμφανιστούν με τη παρακάτω σειρά:



 Βίντεο Εγγραφή Βίντεο

 Φωτογραφία Λήψη μιας φωτογραφίας

 Συνεχής Λήψη Λήψη συνεχών φωτογραφιών

 Χρονοκαθυστέρηση Τραβείξετε μια σειρά φωτογραφιών με σταθερή διαφορά

 Αναπαραγωγή Βίντεο & Φωτογραφιών

 Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας, ανάλυσης και άλλων



Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να περάσετε κυκλικά τις επιλογές και πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. Ή χρησιμοποιείτε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή ή το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για κινηθείτε κυκλικά στις διάφορες επιλογές.

Χρονοσήμανση: Ανενεργή/Ημ/νια/Ημ/νια & Ώρα

Έκθεση: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Ανάλυση φωτογραφίας: 12M, 8M, 5M, 2M

Συνεχής Λήψη: 3 Φωτογραφίες

Χρονοκαθυστέρηση: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Συνεχής πάροδος χρόνου: Ανενεργή/Ενεργή

Συχνότητα Λειτουργίας: 50Hz/60Hz/Αυτόματη

Language: Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,

Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Τσέχικα,

Πολωνικά, Τουρκικά, Ρώσικα, Γιαπωνέζικα,

Κορεάτικα, Ταϊλανδέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα

Ημερομηνία & Ώρα: ΕΤΟΣ/ΜΜ/ΗΜ, ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ,

ΜΜ/ΗΜ/ΕΤΟΣ

Ένδειξη ήχου: Κλείστρο Ανενεργή/Ενεργή, Εκκίνηση

1/2/3/, Κανένα, Μπιμπ Ανενεργή/Ενεργή, Ένταση 0/1/2/3

Περιστροφή οθόνης: Ανενεργή/Ενεργή (Για χρήση όταν

η κάμερα τοποθετείτε ανάποδα)

- Προστασία οθόνης: Ανενεργό/1Λ/3 Λ/5 λ  
Εξοικονώμηση ενέργειας: Off/1 Λ/3 Λ/5 λ  
7) Διαμόρφωση: Όχι/Ναι  
8) Επαναφορά Όλων: Όχι/Ναι  
9) Έκδοση: Εμφανίζει την τωρινή έκδοση

---

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

---

### Video

Για να εγγράψετε βίντεο, επιβεβαιώστε τη κάμερα είναι στη λειτουργία βίντεο. Αν το εικονίδιο βίντεο στην οθόνη LCD της κάμερας δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί

Ενεργοποίηση/Λειτουργία επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί.

Για έναρξη εγγραφής:

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής. Θα ακουστεί ένας ήχος και το φως κατάστασης της κάμερας θα αναβοσβήσει κατά την εγγραφή.

Για να σταματήσει η εγγραφή:

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής. Το φως κατάστασης της κάμερας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ακουστεί ένας ήχος για δείξει ότι η εγγραφή σταμάτησε.

Αυτή η κάμερα αυτόματα σταματά την εγγραφή όταν η μπαταρία τελείσει. Το βίντεο θα αποθηκευτεί πριν η κάμερα κλείσει.

Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση και τις ρυθμίσεις του ρυθμού καρέ. Αφού φτάσετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής (\*ή το μέγεθος αρχείου) η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινήσει μόνο χειροκίνητα.

\*Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος αρχείου 4GB: 1080p/30fps: 29μέγιστο-ελάχιστο. Χρόνος ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία ενώ 90 λεπτά.

4K/25fps: 8min. max.

2.7K/30fps: 8min. max.

1080p/60fps: 20min. max.

1080p/30fps: 29min. max.

---

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

---

### Photo

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι στη λειτουργία φωτογραφίας. Αν το εικονίδιο της φωτογραφίας στην οθόνη LCD δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργίας επανειλημμένα μέχρι να

εμφανιστεί. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία πατήστε το κουμπί Λήψη/Επιλογής. Από τη κάμερα θα ακουστεί ο ήχος κλείστρου.

---

## ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

---

### Burst Photo

Για τη λήψη συνεχούς σειράς φωτογραφιών, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία συνεχούς λήψης. Αν το εικονίδιο συνεχούς λήψης δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί

Ενεργοποίησης/Λειτουργίας επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί.

Στη λειτουργία συνεχούς λήψης, η κάμερα τραβάει 3 φωτογραφίες σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Για να κάνετε λήψης συνεχούς σειράς φωτογραφιών:  
Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής και θα ακουστεί από τη  
κάμερα ο ήχος κλείστρου.

---

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

---

### Time Lapse

Για τη λήψη με χρονοκαθυστέρωση, επιβεβαιώστε ότι η συνεχής  
πάροδος χρόνου είναι ενεργοποιημένη και η κάμερα είναι σε  
λειτουργία χρονοκαθυστέρωσης. Αν το εικονίδιο  
χρονοκαθυστέρωση δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, πατήστε το  
κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας επανειλημμένα μέχρι να  
εμφανιστεί. Στη λειτουργία χρονοκαθυστέρωσης, η κάμερα  
τραβάει μια σειρά φωτογραφιών σε διάστημα κάθε 2, 3, 5, 10, 20,  
30 or 60 δευτερολέπτων.

Τα διαστήματα τα οποία η κάμερα λειτουργεί στη  
χρονοκαθυστέρωση πρέπει να οριστούν με την ιθόνη ρυθμίσεων  
πριν την εγγραφή σε λειτουργία χρονοκαθυστέρωσης.

Για τη χρονοκαθυστέρωση:

Πατήστε το κουμπί Λήψη/Επιλογή. Η κάμερα ξεκινάει την  
αντίστροφη μέτρηση και ο ήχος κλείστρου ακούγεται κάθε φορά  
που λαμβάνεται μια φωτογραφία.

---

## ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

---

Αναπαραγωγή Βίντεο και Φωτογραφιών

Για να μπείτε στο μενού Αναπαραγωγής

- 1.Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία Κάμερας.
- 2.Πατήστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για να μπείτε στο  
μενού Αναπαραγωγής.
- 3.Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίησης /Λειτουργίας  
για να κινηθείτε κυκλικά στα βίντεο και τις φωτογραφίες.
4. Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να επιλέξετε την  
επιθυμητή επιλογή.
- 5.Χρησιμοποιείστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή ή το κουμπί  
Κάτω/Wi-Fi για να κινηθείτε κυκλικά στις διάφορες επιλογές.
- 6.Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής.
- 7.Για να επιστρέψετε στο μενού Αναπαραγωγής, πατήστε το  
κουμπί ενεργοποίησης/Λειτουργίας.
- 8.Για να εξέλθετε. κρατήστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για  
δυο δευτερόλεπτα.

---

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ MICRO SD

---

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με χωρητικότητα 8GB,  
16GB και 32GB καρτών μνήμης microSD, microSDHC και  
microSDXC.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα microSD με ταχύτητα ταξινόμησης Class10. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες μνήμης για μέγιστη αξιοπιστία σε υψηλών κραδασμών δραστηριότητες.

---

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ

---

Φορτίζοντας τη μπαταρία

1. Συνδέστε τη κάμερα σε ένα υπολογιστή ή σε μια παροχή ρεύματος USB.
2. Το φως κατάστασης φόρτισης θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ όταν η μπαταρία θα φορτίζει.
3. Το φως κατάστασης φόρτισης θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως.

Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες

---

## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

---

Η συμβατότητα ποικίλει ανά συσκευή. Αναπαραγωγή περιεχομένου, μοίρασμα και πρόσβαση στη μνήμη της κάμερας μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες συσκευές.

---

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

---

Σύνδεση στην εφαρμογή Ez iCam

Η εφαρμογή Ez iCam σας επιτρέπει να ελέγχετε τη κάμερα απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet. Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν πλήρη έλεγχο της κάμερας. ζωντανή επισκόπηση, αναπαραγωγή φωτογραφιών και διαμοιρασμό επιλεγμένου περιεχομένου.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Ez iCam στο smartphone σας ή το tablet από το Google Play ή το Apple App Store.
2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη κάμερα.
3. Σιγουρευτείτε ότι η κάμερα είναι στη λειτουργία κάμερας.
4. Πατήστε το κουμπί Κάτω/Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi\*.
5. Στο smartphone σας ή στο tablet τις ρυθμίσεις Wi-Fi, c συνδεθείτε στο δίκτυο που ονομάζεται "Discovery" ακολουθούμενο από μια σειρά αριθμών.
6. Εισάγετε το κωδικό "1234567890".
7. Ανοίξτε την εφαρμογή Ez iCam στο smartphone ή το tablet.

\* Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Κάτω/Wi-Fi για τρία δευτερόλεπτα για να ανοίξετε/κλείσετε το Wi-Fi.



Η εφαρμογή Ez iCam είναι συμβατή με τη παρακάτω λίστα smartphones και tablets:

Για Apple iOS

\* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

\* iPad Air & Mini (iOS9)

Για Android

\* Android 4X Quad-core devices



iOS / Android  
App Download

## 2.4G ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Κουμπί Φωτογραφίας

Κουμπί Βίντεο

\*Αδιάβροχο



Για την εγγραφή βίντεο, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία βίντεο.

Για να έναρξη εγγραφής:

Πατήστε το ΓΚΡΙ κουμπί βίντεο. Θα ακουστούν από τη κάμερα τρία μπιμπ και το φως της κάμερας θα ανάψει κατά την εγγραφή.

Για παύση εγγραφής:

Πατήστε το ΓΚΡΙ κουμπί βίντεο και πάλι. Το φως της κάμερας θα σταματήσει να ανάβει κατά την εγγραφή.

## Photo

Για τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι στη λειτουργία Βίντεο.

Για να τραβείτε μια φωτογραφία:  
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί βίντεο. Θα ακουστεί από τη κάμερα ο ήχος κλείστρου.

## Burst Photo

Για τη λήψη μια σειράς συνεχών φωτογραφιών, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία συνεχούς λήψης.

Για να τραβείτε μια σειρά συνεχών φωτογραφιών:  
Πατήστε το Κόκκινο κουμπί φωτογραφιών. Θα ακουστεί από τη κάμερα ένας ήχος κλείστρου.

## Time Lapse

Για τη λήψη με χρονοκαθυστέρηση, επιβεβαιώστε ότι η συνεχής πάροδος χρόνου είναι ενεργοποιημένη και η κάμερα είναι σε λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.

Για να τραβείτε με χρονοκαθυστέρηση:  
Πατήστε το Κόκκινο κουμπί. Η κάμερα ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση και ακούγετε ένας ήχος κλείστρου κάθε φορά που λαμβάνετε μια φωτογραφία.

\*Για να απενεργοποιήσετε τη κάμερα:  
Πατήστε και κρατείστε το Κόκκινο κουμπί φωτογραφιών

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα.  
Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα.  
Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και στην υποβρύχια θήκη.  
Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε την να στεγνώσει.  
Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορών υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση εσωτερικά του περιβλήματος ή πίσω από το φακό.  
Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να μένει ανοιχτή για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά.

### DECLARATION OF CONFORMITY

easypix hereby declares that the product GoXtreme Discovery is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_discovery.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_discovery.pdf)

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS