

GoXtreme®
ENDURANCE



Wide Angle
Lens



HDMI



Ultra HD



Waterproof
to 30m




Long-lasting
battery

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Πάντα να κάνετε τα κατάλληλα βήματα για να προστατέψετε τη κάμερά σας από πτώσεις, δονήσεις ή χτυπήματα.
 2. Διασφαλίστε ότι η κατάλληλη απόσταση διατηρείτε από αντικείμενα με έντονες μαγνητικές παρεμβολές όπως ηλεκτρικά μηχανήματα για να αποφευχθούν ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να βλάψει το προϊόν και να επηρεάσει τη ποιότητα ήχου και εικόνας.
 3. Ποτέ μη εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένο δυνατό φως.
 4. Προτιμούμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας class 10 ή παραπάνω κάρτες Micro SD για τα καλύτερα αποτελέσματα.
 5. Για να αποφύγετε πιθανά λάθη δεδομένων, αποφύγετε να τοποθετείτε τη κάρτα Micro SD κοντά σε δυνατά μαγνητικά αντικείμενα.
 6. Στο απίθανο συμβάν υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού ή μη ευχάριστη μυρωδιά από τη συσκευή, βγάλτε τη από τη πρίζα για να αποφύγετε επικίνδυνη πυρκαγιά.
 7. Κρατήστε τη συσκευή εκτός πρόσβασης από παιδιά όταν φορτίζει.
 8. Η συσκευή μπορεί να φυλαχτεί σε στεγνό και χωρίς σκόνη περιοχή σε ένα κανονική θερμοκρασία δωματίου και μακριά από το απευθείας φως του ήλιου.
 9. Το προϊόν πρέπει μόνο να φορτίζεται μέσω laptop ή θύρας USB υπολογιστή.
 10. Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύμματα και τα κλειδιάματα είναι ερμητικά κλειστά στη κάμερα και την υποβρύχια θήκη.
 11. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε το να στεγνώσει.
 12. Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε μεγάλες θερμοκρασίες και διαφορές υγρασίας για να αποφύγετε την συμπύκνωση μέσα στο περίβλημα ή πίσω από το φακό.
 13. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να κρατείτε ανοιχτή για να αποφύγετε τη συμπύκνωση ή τη σκουριά.
 14. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση και τις ρυθμίσεις του ρυθμού καρτέ. Αφού φτάσετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής (*ή το μέγεθος αρχείου) η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινήσει μόνο χειροκίνητα.
- *Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος αρχείου 4GB: 1080p/30fps: 29μ.ελάχιστο ελάχιστο
15. Χρόνος ζωής μπαταρίας- εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - έως 90 λεπτά.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

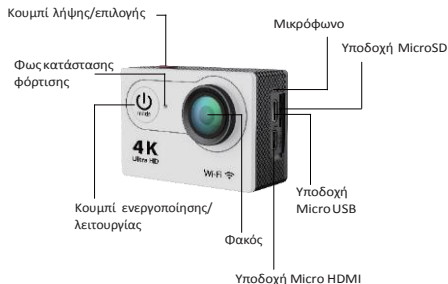








ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΚΑΜΕΡΑ ΣΑΣ

Προσαρμόστε τη κάμερά σας σε κράνη, εργαλεία ή εξοπλισμό.

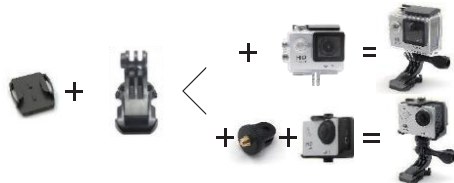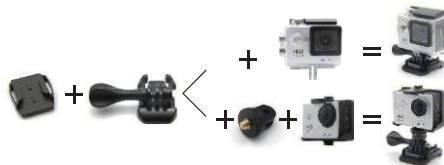

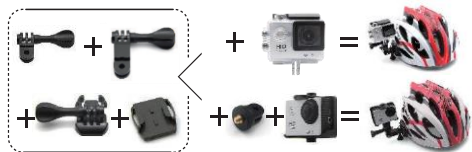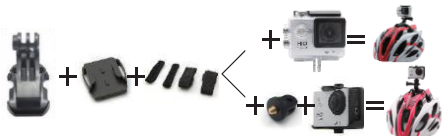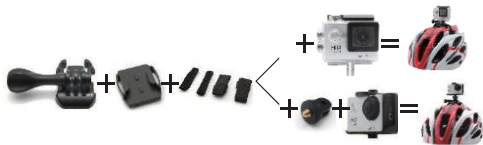

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Για ενεργοποίηση:
Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας.

Για απενεργοποίηση:
Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ


Ενεργοποιήστε τη κάμερα και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργία για δείτε κυκλικά τις λειτουργίες της κάμερας και τις ρυθμίσεις. Οι λειτουργίες θα εμφανιστούν με τη παρακάτω σειρά:




 Video Εγγραφή Βίντεο

 Photo Λήψη μιας φωτογραφίας

 Burst Photo Λήψη συνεχών φωτογραφιών

 Time Lapse Τραβήξτε μια σειρά φωτογραφιών με σταθερή διαφορά

 Αναπαραγωγή Βίντεο & Φωτογραφιών

 Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας, ανάλυσης και άλλων



Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να περάσετε κυκλικά τις επιλογές και πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. Ή χρησιμοποιείτε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή ή το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για κινηθείτε κυκλικά στις **διάφορες επιλογές.**

Ανάλυση Βίντεο:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

MicroSD Card	4k25/2.7k30	1080p60	1080p30
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

Χρονοσήμανση: Ανενεργή/Ημ/νια/Ημ/νια & Ώρα

Έκθεση: +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Ανάλυση φωτογραφίας: 12M, 8M, 5M, 2M

Συνεχής Λήψη: 3 Φωτογραφίες

Χρονοκαθυστέρηση: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Συνεχής πάροδος χρόνου: Ανενεργή/Ενεργή

Συχνότητα Λειτουργίας: 50Hz/60Hz/Αυτόματη

Language: Γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Τσέχικα, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρώσικα, Γιαπωνέζικα, Κορεάτικα, Ταϊλανδέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα Ημερομηνία & Ώρα: ΕΤΟΣ/ΜΜ/ΗΜ, ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ, ΜΜ/ΗΜ/ΕΤΟΣ

Ένδειξη ήχου: Κλείστρο Ανενεργή/Ενεργή, Εκκίνηση

1/2/3/, Κανένα, Μπιμπ Ανενεργή/Ενεργή, Ένταση 0/1/2/3

Περιστροφή οθόνης: Ανενεργή/Ενεργή (Για χρήση όταν η κάμερα τοποθετείται ανάποδα)

Προστασία οθόνης: Off/1 min/3 min/5 min
Εξοικονόμηση ενέργειας: Off/1 min/3 min/5 min
Διαμόρφωση: No/Yes
Επανεκκίνηση: No/Yes
Έκδοση: Εμφανίζει την τωρινή έκδοση λογισμικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

Video

Για να εγγράψετε βίντεο, επιβεβαιώστε τη κάμερα είναι στη λειτουργία βίντεο. Αν το εικονίδιο βίντεο στην οθόνη LCD της κάμερας δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργία επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί.

Για έναρξη εγγραφής:

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής. Θα ακουστεί ένας ήχος και το φως κατάστασης της κάμερας θα αναβοσβήσει κατά την εγγραφή.

Για να σταματήσει η εγγραφή:

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής. Το φως κατάστασης της κάμερας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ακουστεί ένας ήχος για δείξει ότι η εγγραφή σταμάτησε.

Αυτή η κάμερα αυτόματα σταματά την εγγραφή όταν η μπαταρία τελειώσει. Το βίντεο θα αποθηκευτεί πριν η κάμερα κλείσει.

Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση και τις ρυθμίσεις του ρυθμού καρτέ. Αφού φτάσετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής (*ή το μέγεθος αρχείου) η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινήσει μόνο χειροκίνητα.

*Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος αρχείου 4GB:
4K/25fps: 8λ max.
2.7K/30fps: 8λ. max.
1080p/60fps: 20λ. max.
1080p/30fps: 29λ. max.

4K/25fps: 8λ. max. • 2.7K/30fps: 8λ. max.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Photo

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι στη λειτουργία φωτογραφίας. Αν το εικονίδιο της φωτογραφίας στην οθόνη LCD δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργίας επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί. **Για να τραβήξετε μια φωτογραφία πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής.** Από τη κάμερα θα ακουστεί ο ήχος κλείστρου.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Burst Photo

Για τη λήψη συνεχούς σειράς φωτογραφιών, επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία συνεχούς λήψης. Αν το εικονίδιο συνεχούς λήψης δεν εμφανίζεται, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί. Στη λειτουργία συνεχούς λήψης, η κάμερα τραβάει 3 φωτογραφίες σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Για να κάνετε λήψης συνεχούς σειράς φωτογραφιών:

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής και θα ακουστεί από τη κάμερα ο ήχος κλείστρου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Time Lapse

Για τη λήψη με σταθερή διαφορά χρόνου, επιβεβαιώστε ότι η συνεχής πάροδος χρόνου είναι ενεργοποιημένη και η κάμερα είναι σε λειτουργία χρονοκαθυστέρησης. Αν το εικονίδιο χρονοκαθυστέρηση δεν εμφανίζεται στην οθόνη LCD, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Λειτουργίας επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί. Στη λειτουργία χρονοκαθυστέρησης, η κάμερα τραβάει μια σειρά φωτογραφιών σε διάστημα κάθε 2, 3, 5, 10, 20, 30 or 60 δευτερολέπτων.

Τα διαστήματα τα οποία η κάμερα λειτουργεί στη χρονοκαθυστέρηση πρέπει να οριστούν με την ιθόνη ρυθμίσεων πριν την εγγραφή σε σε λειτουργία χρονοκαθυστέρησης.

Για τη λήψη με σταθερή διαφορά χρόνου:

Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής. Η κάμερα ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση και ο ήχος κλείστρου ακούγεται κάθε φορά που λαμβάνεται μια φωτογραφία.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αναπαραγωγή Βίντεο και Φωτογραφιών

Για να μπείτε στο μενού Αναπαραγωγής

- 1.Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία Κάμερας.
- 2.Πατήστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για να μπείτε στο μενού Αναπαραγωγής.
- 3.Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Ενεργοποίησης /Λειτουργίας για να κινηθείτε κυκλικά στα βίντεο και τις φωτογραφίες.
4. Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή.
- 5.Χρησιμοποιείτε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή ή το κουμπί Κάτω/Wi-Fi για να κινηθείτε κυκλικά στις διάφορες επιλογές.
- 6.Πατήστε το κουμπί Λήψης/Επιλογής.
- 7.Για να επιστρέψετε στο μενού Αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/Λειτουργίας.
- 8.Για να εξέλθετε. κρατήστε το κουμπί Πάνω/Αναπαραγωγή για δυο δευτερόλεπτα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΚΑΡΤΕΣ MICRO SD

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με χωρητικότητα 8GB, 16GB και 32GB καρτών μνήμης microSD, microSDHC και microSDXC.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα microSD με ταχύτητα ταξινόμησης Class10. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες μνήμης για μέγιστη αξιοπιστία σε υψηλών κραδασμών δραστηριότητες.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Φορτίζοντας τη μπαταρία

1. Συνδέστε τη κάμερα σε ένα υπολογιστή ή σε μια παροχή ρεύματος USB.
2. Το φως κατάστασης φόρτισης θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ όταν η μπαταρία θα φορτίζει.
3. Το φως κατάστασης φόρτισης θα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ όταν η μπαταρία φορτίζει πλήρως.

Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Η συμβατότητα ποικίλει ανά συσκευή. Αναπαραγωγή περιεχομένου, μοίρασμα και πρόσβαση στη μνήμη της κάμερας μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες συσκευές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Σύνδεση στην εφαρμογή Ez iCam

Η **εφαρμογή Ez iCam** σας επιτρέπει να ελέγχετε τη κάμερα απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet. Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν πλήρη έλεγχο της κάμερας, ζωντανή επισκόπηση, αναπαραγωγή φωτογραφιών και διαμοιρασμό επιλεγμένου περιεχομένου.

1. Κατεβάστε την **εφαρμογή Ez iCam** στο smartphone σας ή το tablet από το Google Play ή το Apple App Store.
2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη κάμερα.
3. Σιγουρευτείτε ότι η κάμερα είναι στη λειτουργία κάμερας.
4. Πατήστε το κουμπί Κάτω/Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi*.
5. Στο smartphone σας ή στο tablet τις ρυθμίσεις Wi-Fi, c συνδεθείτε στο δίκτυο που ονομάζεται "Discovery" ακολουθούμενο από μια σειρά αριθμών.
6. Εισάγετε το κωδικό "1234567890".
7. Ανοίξτε την εφαρμογή Ez iCam στο smartphone ή το tablet.

* Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Κάτω/Wi-Fi για τρία δευτερόλεπτα για να ανοίξετε/κλείσετε το Wi-Fi.

Η εφαρμογή Ez iCam είναι συμβατή με τη παρακάτω
λίστα smartphones και tablets:

Για Apple iOS

- * iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)
- * iPad Air & Mini (iOS9)

Για Android

- * Android 4X Quad-core devices



iOS / Android
App Download

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φτάνοντας τα 29 λεπτά μέγιστο χρόνο εγγραφή βίντεο η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να ξεκινήσει ξανά εγγραφή μόνο χειροκίνητα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και στην υποβρύχια θήκη. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε την να στεγνώσει. Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορών υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση εσωτερικά του περιβλήματος ή πίσω από το φακό. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να μένει ανοιχτή για να αποφευχθεί η συμπύκνωση ή η σκουριά. Όταν φτάσει το μέγιστο χρόνο εγγραφής βίντεο των 29 λεπτών η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινηθεί μόνο χειροκίνητα.

DECLARATION OF CONFORMITY

easyPix hereby declares that the product GoXtreme Endurance is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easyPix.info/download/pdf/doc_goxtreme_endurance.pdf

For technical help please visit our support area on www.easyPix.eu.



Only EU

easyPix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS