



GoXTREME®
ENDURANCE



Wide Angle
Lens



HDMI



Ultra HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery


MANUALE DELL'UTENTE




AVVERTENZE

1. Prendere sempre le misure appropriate per proteggere la telecamera da cadute, urti o impatti.
2. Assicurarsi di mantenere una distanza adeguata da qualsiasi oggetto con forte interferenza magnetica, ad es. un apparecchio elettrico, per evitare forti onde radio che possano essere dannose per il prodotto e influenzare il suono o la qualità dell'immagine.
3. Evitare l'esposizione diretta del prodotto ad alte temperature o a luce solare.
4. Si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità, di classe 10 o superiore, per ottenere i migliori risultati.
5. Per evitare potenziali errori di dati, non posizionare una scheda Micro SD in prossimità di oggetti magnetici forti.
6. Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odore sgradevole emessi dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi.
7. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini durante la carica.
8. Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto senza polvere.
9. Il prodotto va caricato solo tramite laptop o porta USB del computer.
10. Prima di utilizzare l'apparecchio in acqua, verificare che tutti i coperchi e le chiusure della telecamera e della custodia subacquea siano ben chiusi e sigillati.
11. Dopo l'uso, pulire la custodia da sale e acqua di cloro, e lasciarla asciugare.
12. La telecamera non va esposta a forti variazioni di temperatura e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.
13. Dopo l'uso sott'acqua, la custodia va mantenuta aperta per evitare la formazione di condensa o ruggine.
14. I tempi di registrazione dipendono dalle impostazioni di risoluzione e dal frame rate. Dopo aver raggiunto un limite di tempo (o dimensione del file*) della registrazione video la fotocamera si arresta automaticamente. Può essere riavviata solo manualmente.
* Il sistema di file FAT32 ha una dimensione massima del singolo file di 4 GB.
4K/25fps: 8min. max. • 2.7K/30fps: 8min. max.
1080p/60fps: 20min. max. • 1080p/30fps: 29min. max.
15. Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.

FUNZIONI DI BASE

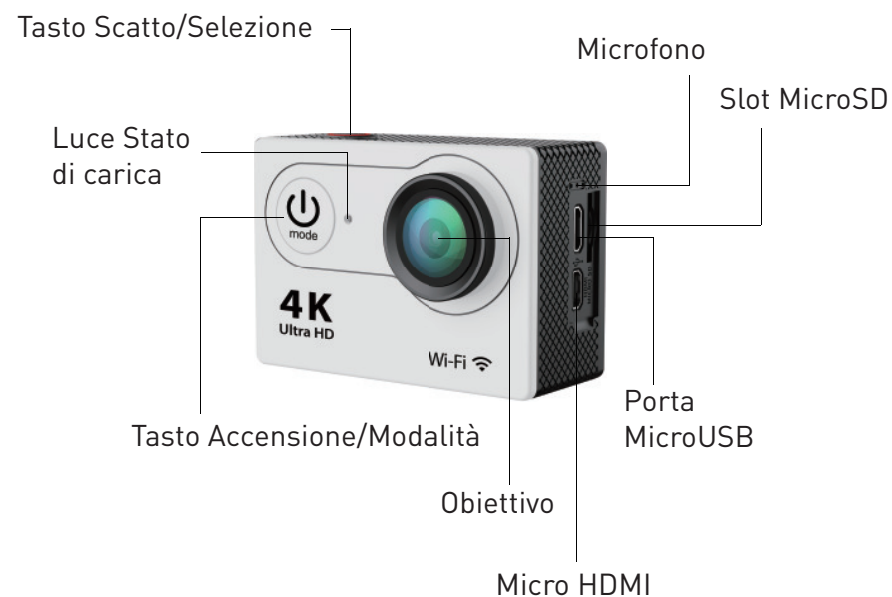

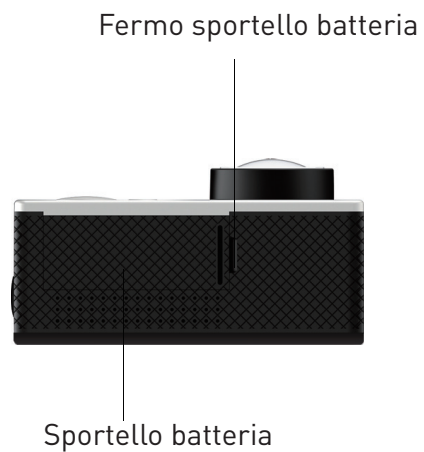





CUSTODIA IMPERMEABILE



MONTAGGIO DELLA FOTOCAMERA

Collegare la fotocamera a caschi, componenti e attrezzatura.

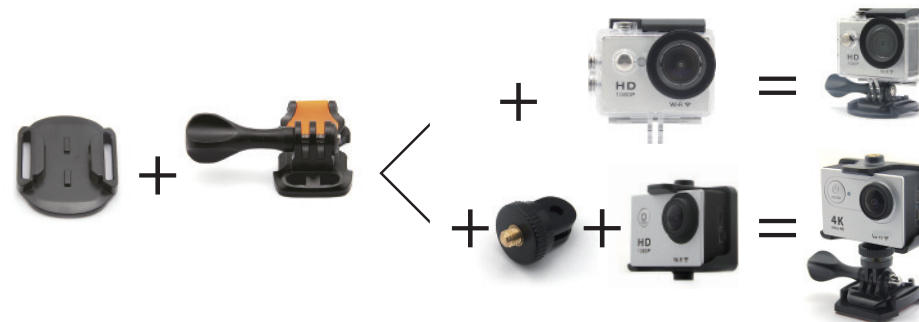

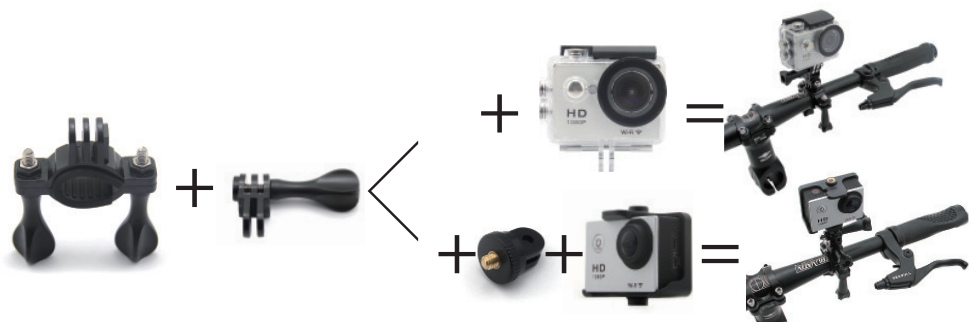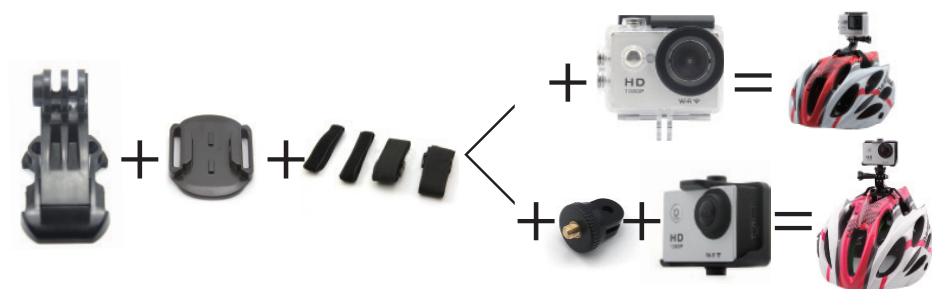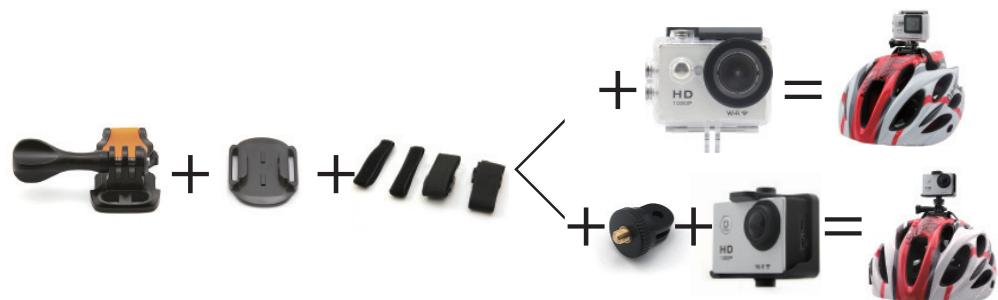

UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

Per accendere:


Premere il tasto Accensione /Modalità.

Per spegnere:

Tenere premuto il tasto Accensione /Modalità.

PRESENTAZIONE

Accendere la fotocamera e premere più volte il tasto Accensione/Modalità per scorrere tra le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità appariranno nel seguente ordine:

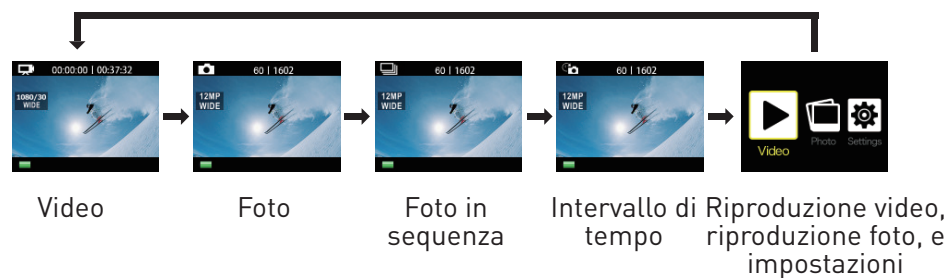


 **Video** registrazione video


 **Foto** scatta una singola foto

 **Foto in sequenza** scatta foto una dopo l'altra

 **Intervallo di tempo** scatta una serie di foto a intervalli di tempo fissi

 Riproduzione video e foto

 Regolare le impostazioni della fotocamera, la risoluzione e altro ancora



Premere il pulsante Scatto / Selezione per accedere al menù delle impostazioni. Premere ripetutamente il pulsante Accensione / Modalità per scorrere fra le opzioni e premere il pulsante Scatto / Selezione per scegliere l'opzione desiderata. Oppure utilizzare Su / Riproduzione o Giù / Wi-Fi per scorrere fra le varie opzioni.

Risoluzione video:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

MicroSD Card	4k25/2.7k30	1080p60	1080p30
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

Timbro data e ora: off/data/data e ora

Esposizione: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Risoluzione foto: 12M/8M/5M/4M

Foto in sequenza: 3 foto

Intervallo di tempo: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Intervallo continuo: off/on

Frequenza alimentazione: 50Hz/60Hz/Auto

Lingua: inglese / cinese tradizionale / italiano / spagnolo / portoghese / tedesco / olandese / francese / ceco / polacco / turco / russo / giapponese / coreano / thailandese

Data & ora: MM/GG/AA, GG/MM/AA, o AA/MM/GG

Indicatore sonoro: scatto on/off, avvio 1/2/3/
nessuno, bip on/off, volume 0/1/2/3

Ruota schermo: on/off (da usare quando la fotocamera è montata a testa in giù)

Salvaschermo: off/1 min/3 min/5 min

Risparmio energetico: off/1 min/3 min/5 min

Formato: No/Sì

Reset: No/Sì

Versione: visualizza la versione del firmware corrente

MODALITA' VIDEO

Per registrare video, verificare che la fotocamera sia in modalità Video. Se l'icona del Video sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare.

Per avviare la registrazione:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera emetterà un segnale acustico e le luci di stato della fotocamera di stato lampeggeranno durante la registrazione.

Per fermare la registrazione:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. Le luci di stato della fotocamera smetteranno di lampeggiare e la fotocamera emetterà un segnale acustico per indicare che la registrazione si è fermata.

Questa fotocamera interrompe automaticamente la registrazione quando la batteria è scarica. Il vostro video sarà salvato prima che essa si spenga.

I tempi di registrazione dipendono dalle impostazioni di risoluzione e dal frame rate.

Dopo aver raggiunto un limite di tempo (o dimensione del file*) della registrazione video la fotocamera si arresta automaticamente. Può essere riavviata solo manualmente.

*** Il sistema di file FAT32 ha una dimensione massima del singolo file di 4 GB.**

4K/25fps: 8min. max. • 2.7K/30fps: 8min. max.

1080p/60fps: 20min. max. • 1080p/30fps: 29min. max.

MODALITA' FOTO

Per acquisire una foto, verificare che la fotocamera sia in modalità Foto. Se l'icona Foto sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare.

Per scattare una foto:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera emetterà il suono di scatto della foto.

MODALITA' FOTO IN SEQUENZA

Per acquisire una serie di Foto in sequenza, verificare che la fotocamera sia in modalità Foto in sequenza. Se l'icona Foto in sequenza sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare. In modalità Foto in sequenza, la fotocamera scatta 3 foto in 1,5 secondi.

Scattare una serie di Foto in sequenza:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera emetterà i suoni di scatto delle foto.

MODALITA' INTERVALLO DI TEMPO

Per acquisire una serie di foto a Intervallo di tempo, verificare che Intervallo continuo nella fotocamera sia su ON e che la stessa sia in modalità Intervallo di tempo. Se l'icona Intervallo di tempo sullo schermo LCD della fotocamera non viene visualizzata, premere il pulsante Accensione / Modalità più volte fino a quando non appare. In modalità Intervallo di tempo, la vostra fotocamera scatta foto a intervalli di 2, 3, 5, 10, 20, 30 o 60 secondi.

Gli intervalli a cui la telecamera funziona in modalità Intervallo di tempo vanno impostati utilizzando la schermata delle impostazioni prima di registrare in modalità Intervallo di tempo.

Per scattare foto a Intervallo di tempo:

Premere il pulsante Scatto / Selezione. La fotocamera comincerà il conto alla rovescia ed emetterà un suono di scatto per ogni Foto acquisita.

RIPRODUZIONE

Riproduzione video e foto

Per accedere al menù di riproduzione:

1. Verificare che la fotocamera sia in Modalità fotocamera.
2. Premere il tasto Su/Riproduzione per accedere al menù Riproduzione.
3. Premere più volte il pulsante Accensione/Modalità per scorrere fra Video e Foto.
4. Premere il pulsante Scatto/Selezione per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare il pulsante Su/Riproduzione o il pulsante Giù/Wi-Fi per scorrere fra le varie opzioni.
6. Premere il pulsante Scatto/Selezione.
7. Per tornare al Menù riproduzione, premere il pulsante Accensione/Modalità.
8. Per uscire, tenere premuto il pulsante Su/Riproduzione per due secondi.

SCHEDE DI SALVATAGGIO/MICRO SD

Questa fotocamera è compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC da 16GB e 32GB.

È necessario utilizzare una scheda microSD con velocità di classe 10 o superiore. Si consiglia di utilizzare schede di memoria di marca per la massima affidabilità in condizioni di forti vibrazioni.

BATTERIA

Ricarica della batteria

1. Collegare la fotocamera ad un computer o alimentatore USB.
 2. La Luce di stato della carica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
 3. La Luce di stato della carica si spegne quando la batteria è completamente carica.
- Tempo di ricarica: 5 ore

COMPATIBILITÀ

La compatibilità varia a seconda del dispositivo. La riproduzione di contenuti, la condivisione e l'accesso alla scheda di memoria della fotocamera potrebbe non essere disponibile su alcuni dispositivi.

APP DELLA FOTOCAMERA

Connessione alla App Ez iCam (4K & 2.7K non supportati)

L'app Ez iCam consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone o tablet. Le caratteristiche includono il pieno controllo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione foto, la condivisione di contenuti specifici e altro ancora.

1. Scaricare l'app Ez iCam nello smartphone o nel tablet da Google Play o Apple Store.
2. Premere il Pulsante Accensione/Modalità per accendere la fotocamera.
3. Assicurarsi che l'apparecchio sia in Modalità fotocamera.
4. Premere il Pulsante Giù/Wi-Fi per accendere il Wi-Fi*.
5. Nelle impostazioni Wi-Fi dello smartphone o del tablet, collegarsi alla rete di nome "GoXtreme Endurance" seguita da una serie di numeri.
6. Inserire la password "1234567890".
7. Aprire l'App Ez iCam nello smartphone o tablet.

* Tenere premuto il pulsante Giù/Wi-Fi per tre secondi per spegnere il Wi-Fi.

L'app Ez iCam è compatibile con gli smartphone e i tablet elencati di seguito:

Per Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Per Android:

* dispositivi Android 4X Quad-core



iOS / Android
App Download

NOTE

Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, verificare che tutti i coperchi e i fermi siano ben chiusi isolando la fotocamera e la custodia per l'uso subacqueo. Dopo l'uso, pulire la custodia da sale e cloro e lasciarla asciugare.

La fotocamera non va esposta a forti variazioni di temperatura e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.

Dopo l'uso subacqueo, la custodia deve essere mantenuta aperta per evitare la formazione di condensa o ruggine.

Dopo aver raggiunto un tempo di video registrazione di max. 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente e può essere riavviata solo manualmente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Endurance è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_endurance.pdf

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto in

www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS