



GoXTREME®
ENDURANCE



Wide Angle
Lens



HDMI



Ultra HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery


HANDLEIDING




WAARSCHUWING

1. Neem altijd de juiste stappen om uw camera te beschermen tegen vallen, schokken of stoten.
2. Zorg ervoor om een geschikte afstand te bewaren tot voorwerpen met sterke magnetische interferentie, zoals elektrische machines, ten einde sterke radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en het geluid of de beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Stel het product nooit direct bloot aan hoge temperaturen en langdurig sterk zonlicht.
4. Wij bevelen het gebruik van hoge kwaliteit, klasse 10 of hoger, MicroSD-kaarten aan voor het beste resultaat.
5. Vermijd, om potentiële datafouten te voorkomen, om uw MicroSD-kaart in de buurt van sterk magnetische voorwerpen te plaatsen.
6. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, ongewenste rook of een onaangename geur uit het apparaat, haal het meteen uit het stopcontact om gevaarlijke brand te voorkomen.
7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
8. Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
9. Het product mag alleen opgeladen worden via de USB-poort van een laptop of computer.
10. Controleer voordat u uw camera in het water gebruikt, of alle afsluitingen en vergrendelingen stevig gesloten en dicht zijn op de camera en de onderbehuizing.
11. Reinig na gebruik de behuizing van zout en chloorwater en laat daarna drogen.
12. De camera mag niet worden blootgesteld aan grote verschillen in temperatuur en vochtigheid om condensatie in de behuizing of achter te lens te vermijden.
13. Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven om condensatie of roest te voorkomen.
14. Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie en de instellingen van de beeldsnelheid. Nadat de max. opnametijd (of bestandstijd*) bereikt is, zal de camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw gestart worden.
*FAT32 bestandssysteem heeft een limiet van maximaal één bestand van 4 GB.
4K/25fps: 8min. max. • 2.7K/30fps: 8min. max.
1080p/60fps: 20min. max. • 1080p/30fps: 29min. max.
15. Levensduur van de batterij – afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur – tot 90 min. onder optimale omstandigheden.

BASISELEMENTEN

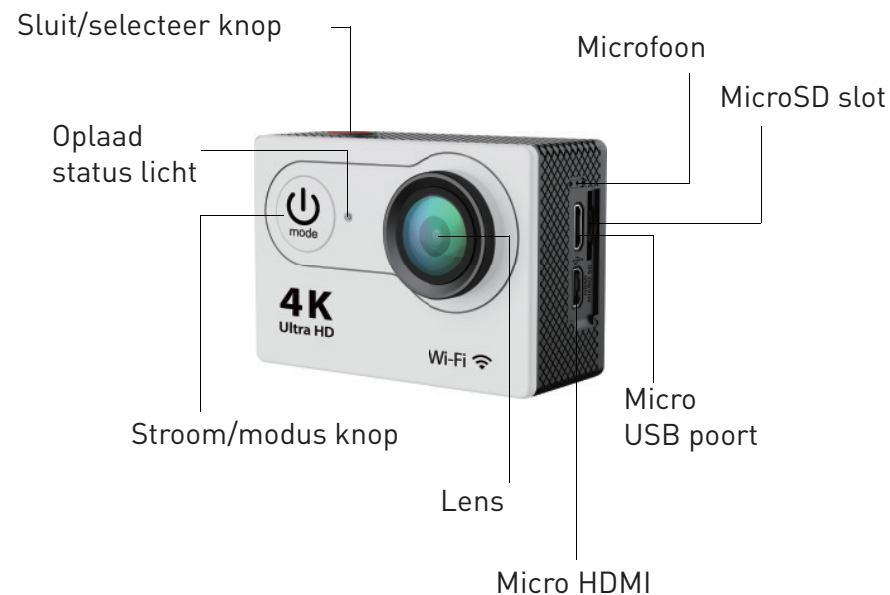


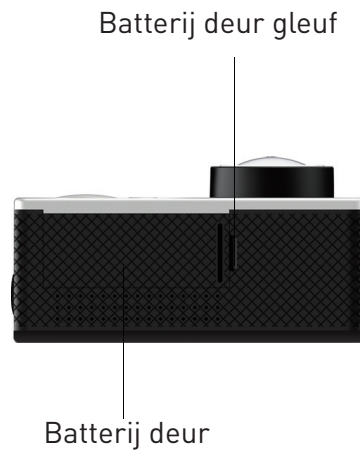





WATERBESTENDIGE OMHULZING



UW CAMERA OPHANGEN

Hang uw camera op aan de helmen, gereedschap en uitrusting.

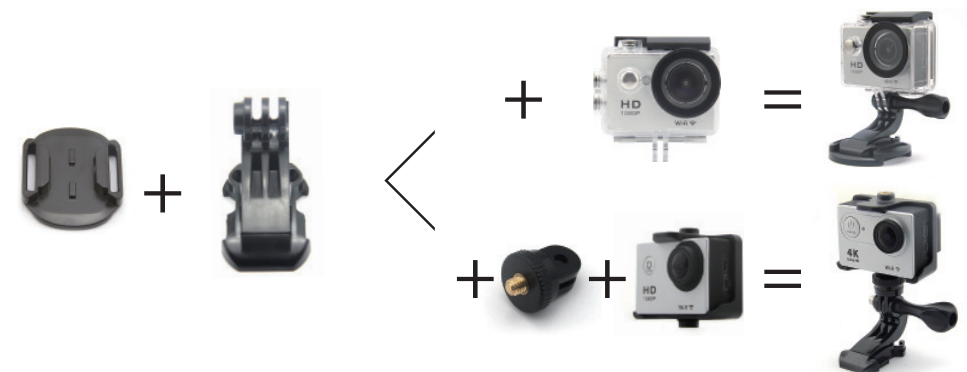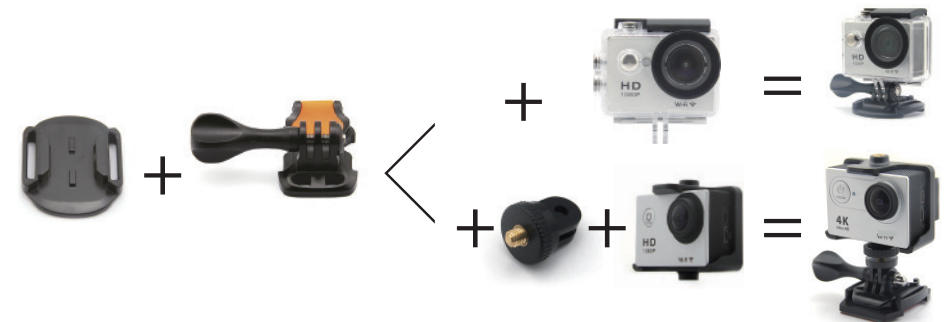

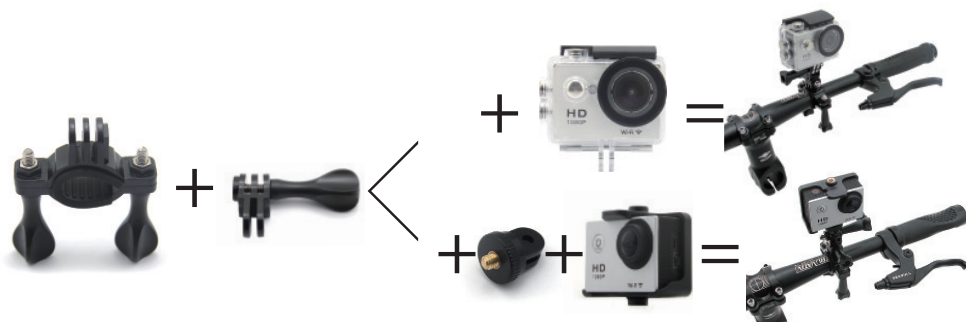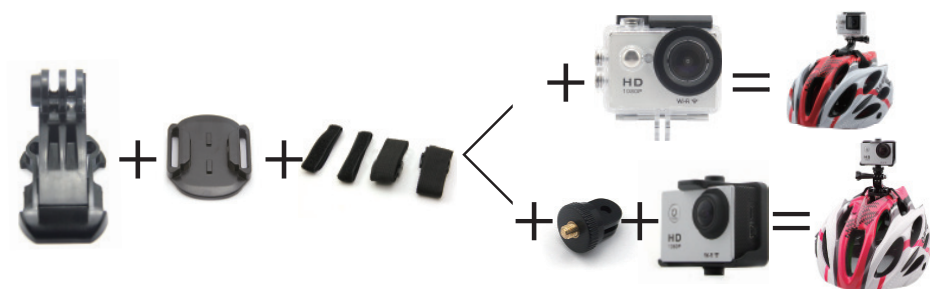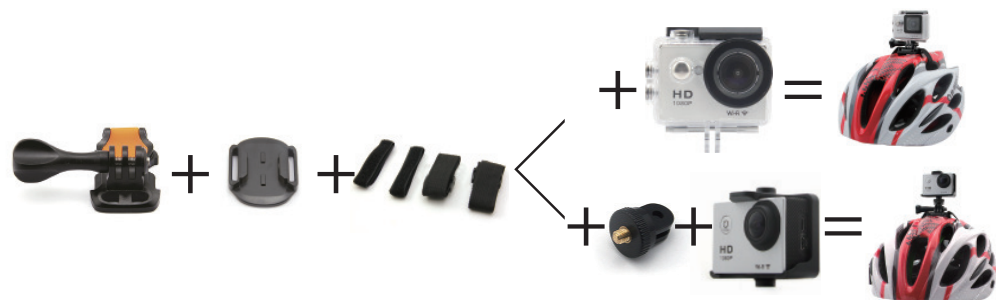

BEGINNEN

Om AAN te schakelen:


Druk op de Stroom/Modus-knop.


Om UIT te schakelen:

Druk op de Stroom/Modus-knop en houd deze vast.

OVERZICHT


Schakel de camera AAN en druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door de camera- modi en instellingen te lopen. De modi zullen in de volgende volgorde verschijnen:

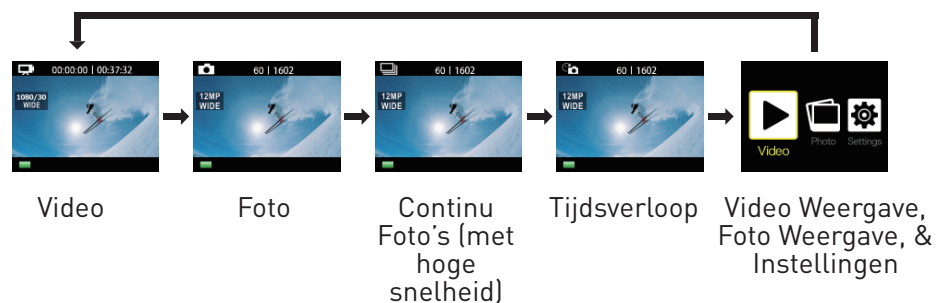



 **Video** Opnemen van Video


 **Foto** Leg een enkele fotovast

 **Continue foto's** Leg continue foto's met hoge snelheid vast

 **Tijdspanne** Schiet een serie foto's met bepaalde tijdsintervallen

 Video & foto weergeven

 Pas camerainstellingen aan, resolutie en meer



Druk op de Sluiter/Selectie-knop om in het instellingenmenu te komen. Druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door de opties te kunnen lopen en druk op de Sluiter/Selectie-knop om de gewenste optie te selecteren. Of gebruik de Omhoog/Weergave of de Omlaag/WiFi-Knop om door de diverse opties te kunnen lopen.

Video-resolutie:

4K25/2.7K30/1080p60/1080p30

MicroSD Card	4k25/2.7k30	1080p60	1080p30
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

Tijdsaanduiding: Uit/Datum/Datum & Tijd

Belichting: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Fotoresolutie: 12M/8M/5M/4M

Continue Foto's: 3 Photos

Tijdspanne: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Continue Tijdspanne: Uit/Aan

Stroom frequentie: 50Hz/60Hz/Auto

Taal: Engels/Traditioneel

Chinees/Italiaans/Spaans/Portugees/Duits/Nederlands/Frans
/Tjechisch/Pools/Turks/Russisch/Japans/Koreaans/Thais

Datum & Tijd: MM/DD/YY, DD/MM/YY, or YY/MM/DD

Geluidsaanduiding: Sluiter Aan/Uit, Starten 1/2/3/Geen,
Piepen Aan/Uit, Volume 0/1/2/3

Rotatie display: Aan/Uit (Voor gebruik als de camera
ondersteboven gemonteerd is)

Screen Saver: Uit/1 min/3 min/5 min

Spaarstand: Uit/1 min/3 min/5 min

Formaat: Nee/Ja

Reset: Nee/Ja

Versie: Geeft huidige firmware-versie weer

VIDEO MODUS

Zorg, als u video-opnamen wilt maken, dat de camera in de video-modus staat. Als het Video-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop totdat dit verschijnt.

Om te starten met opnemen:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal één keer piepen en de Camera Statuslampjes zullen knipperen tijdens het opnemen.

Om te stoppen met opnemen:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De Camera Statuslampjes stoppen met knipperen en de camera piept één keer om aan te geven dat het opnemen gestopt is.

Deze camera stopt automatisch met opnemen als de batterij leeg is. Uw opname wordt opgeslagen voordat de camera UIT-schakelt.

Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie en de instellingen van de beeldsnelheid.

Nadat de max. opnametijd (of bestandstijd*) bereikt is, zal de camera automatisch stoppen.

Hij kan alleen handmatig opnieuw gestart worden.

***FAT32 bestandssysteem heeft een limiet van maximaal één bestand van 4 GB.**

4K/25fps: 8min. max. • 2.7K/30fps: 8min. max.

1080p/60fps: 20min. max. • 1080p/30fps: 29min. max.

FOTO MODUS

Zorg, om een Foto vast te leggen, dat de camera in de Foto-modus staat. Als het Foto-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop totdat dit verschijnt.

Om een foto te nemen:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal het geluid van de camera sluiters laten horen.

CONTINUE FOTO MODUS

Zorg, om een Continue foto-modus serie vast te kunnen leggen, dat de camera in Continue Foto-modus staat. Als het Continue Foto-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop totdat dit verschijnt. In de Continue Foto-modus neemt uw camera 3 foto's in 1,5 seconden.

Om een Continue Foto-serie vast te leggen:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera zal het geluid van de camera sluiters laten horen.

TIJDSPANNE-MODUS

Zorg, om een Tijdsperiode-modus serie vast te leggen, dat Continue Tijdsperiode AAN staat en de camera in Tijdsperiode-modus staat. Als het Tijdsperiode-icoon niet op uw LCD-scherm verschijnt, druk dan herhaaldelijk op de Stroom/Modus knop totdat dit verschijnt. In de Tijdsperiode-modus neemt uw camera een serie foto's met intervallen van 2, 3, 5, 10, 20, 30 of 60 seconden.

De intervallen waarin de camera zal werken in de Tijdsperiode-modus dient ingesteld te worden met behulp van het instellingenschermbild voorafgaand aan het opnemen in de Tijdsperiode-modus.

Om Tijdsperiode te gebruiken:

Druk op de Sluiter/Selectie-knop. De camera begint met aftellen en de camera laat het geluid van de camera sluiters horen steeds als een Foto wordt genomen.

WEERGEVEN

Weergeven van Video's en Foto's

Het weergave-menu inkomen:

- 1.Zorg dat de camera in Camera-modus staat.
- 2.Druk op de Omhoog/Weergave-knop om in het Weergave-menu te komen.
- 3.Druk herhaaldelijk op de Stroom/Modus-knop om door Video en Foto te kunnen lopen.
- 4.Druk op de Sluiter/Selectie-knop om de gewenste optie te kunnen selecteren.
- 5.Gebruik de Omhoog/Weergave-knop of de Omlaag/WiFi-knop om door de diverse opties heen te lopen.
- 6.Druk op de Sluiter/Selectie-knop.
- 7.Druk, om terug te gaan naar het Weergave-menu, op de Stroom/Modus-knop.
- 8.Om te verlaten druk gedurende twee seconden op de Omhoog/Weergave-knop.

OPSLAAN/MICRO-SD-KAARTEN

Deze camera is compatibel met microSD, microSDHC en microSDXC geheugenkaarten met een capaciteit van 16GB en 32GB.

U dient een microSD kaart te gebruiken met tenminste een Klasse 10 snelheidswaardering. Wij raden u aan geheugenkaarten van een goed merk te gebruiken voor maximale betrouwbaarheid bij activiteiten met hoge vibraties.

BATTERIJ

Opladen van de batterij

1. Sluit de camera aan op een computer of een USB stroom-aansluiting.
2. De Oplaad Statuslampjes blijven AAN tijdens het opladen van de batterij.
3. De Oplaad Statuslampjes zullen UIT gaan als de batterij volledig opgeladen is.

Oplaadtijd: 5 uur

COMPATIBILITEIT

Compatibiliteit varieert per apparaat. Inhoud weergeven, delen en toegang tot geheugenkaart van de camera is mogelijk niet beschikbaar op sommige apparaten.

CAMERA APP

Aansluiten op de Ez iCam App

(4K & 2.7K wordt niet ondersteund)

De Ez iCam App maakt het voor u mogelijk om uw camera op afstand te besturen via een smartphone of tablet. De functies omvatten een volledige besturing van uw camera, live preview, fotoweergave en delen van geselecteerde inhoud en meer.

1. Download de Ez iCam App op uw smartphone of tablet via de Google Play of Apple App Store.
2. Druk op de Stroom/Modus-knop om de camera AAN te zetten.
3. Zorg ervoor dat de camera in de Camera-modus staat.
4. Druk op de Omlaag/WiFi-knop om WiFi* aan te zetten.
5. Maak in de WiFi-instellingen van uw smartphone of tablet verbinding met het netwerk genaamd "GoXtreme Endurance", gevolgd door een rij cijfers.
6. Voor het wachtwoord "1234567890" in.
7. Open de Ez iCam App op uw smartphone of tablet.

* Druk de Omlaag/WiFi-knop gedurende drie seconden in om WiFi UIT te schakelen.

De Ez iCam App is compatibel met de onderstaande smartphones en tablets:

Voor Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Voor Android:

* Android 4X Quad-core apparaten



iOS / Android
App Download

OPMERKING

Voordat u de camera in het water gebruikt, verifieer dat alle leden en sloten goed vast zitten en verzegeld zijn op de camera en de huls voor onderwater gebruik.

Na het gebruik, maak behulzing schoon van zout en chloorine water en laat het daarna drogen.

De camera zou niet mogen worden blootgesteld aan grote temperatuur en vochtigheidsverschillen om condensatie binnen de behulzing of achter de lens te voorkomen.

Na gebruik onder water, moet de behulzing open gelaten worden om condensatie of roestvorming te vermijden.

Nadat een video-opnametijd van max. 29 minuten is bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Endurance in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_endurance.pdf

Voor technische assistentie kunt u terecht op onze ondersteuningspagina op www.easypix.eu



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS