

# GOXTREME®

## ENDURO BLACK

### QUICK GUIDE

#### FULL MANUAL PDF:

<http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-enduro-black/>



#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Para garantir o funcionamento ideal da sua câmara, observe as seguintes informações importantes:

#### Cartão MicroSD:

- Certifique-se de que o seu cartão de memória está formatado na câmara antes de o utilizar pela primeira vez (Definições > Formato).
- A capacidade máxima do cartão de memória não deve ser superior a 64GB.

---

A utilização de cartões de memória que excedam a capacidade máxima recomendada pode resultar em erros de arquivo.

- Para melhores resultados, recomendamos a utilização de cartões Micro SD de alta qualidade Classe 10 com U3 High Speed ou superior.

Certifique-se de que é utilizado um cartão de memória U3 classificado quando gravar vídeo 4K. O uso de um cartão inferior pode apresentar problemas de velocidade de transferência de dados devido ao tamanho grande do arquivo que um vídeo 4K produz.

- O tempo de gravação depende da resolução selecionada.

**- Depois de atingir um tempo máximo de gravação de vídeo de aproximadamente 29 minutos, a câmara irá parar de gravar automaticamente. Uma nova gravação deve ser reiniciada manualmente.**

### **Carregamento:**

- Certifique-se de que a câmara esteja completamente carregada antes da primeira utilização.

- Mantenha o dispositivo longe de crianças durante o carregamento.

- Certifique-se de que a câmara esteja desligada durante o carregamento. Se a câmara ligar automaticamente quando conectada a uma fonte de energia, desligue-a para completar o carregamento. Uma câmara ligada à corrente eléctrica e ligada não carrega.

- A câmara só deve ser carregada através da porta USB de um computador ou adaptador de energia USB com uma capacidade máxima de 1000mAh.
- Desconecte o cabo USB conectado à câmara antes de usar a câmara.
- A vida útil da bateria - dependendo das definições e da temperatura exterior - é de até 90 minutos em condições ótimas.

### **Ligação WiFi:**

- Certifique-se de que transferiu a aplicação companheira correta para o seu modelo de câmara.
- Observe que a transferência sem fio de arquivos usando o aplicativo não é possível para vídeos com resolução superior a 1080p. Os ficheiros com uma resolução superior a 1080p só podem ser acedidos através do seu computador utilizando um leitor de cartões.

### **Instruções de segurança:**

**⚠ ATENCAO: A câmara não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao perigo de asfixia.**

**⚠ ATENCAO: Proteja sempre a sua câmara de quedas, golpes e solavancos.**


- Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram campos magnéticos fortes ou ondas de rádio, para evitar danificar o produto ou afetar a qualidade do som e da imagem.

- 
- Guarde o dispositivo num local seco e sem pó (à temperatura ambiente) e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou à luz solar direta permanente.
  - No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.

**⚠ ATENCAO: Antes de utilizar a máquina na água, certifique-se de que todas as tampas e fechos da máquina e da caixa subaquática estão fechados e vedados.**

- Depois de a utilizar em água salgada ou clorada, limpe a caixa e deixe-a secar.
- A câmara não deve ser exposta a altas diferenças de temperatura e umidade para evitar condensação dentro do estojo ou atrás da lente.
- Após o uso subaquático, a caixa deve ser deixada aberta para evitar condensação.

## Câmara

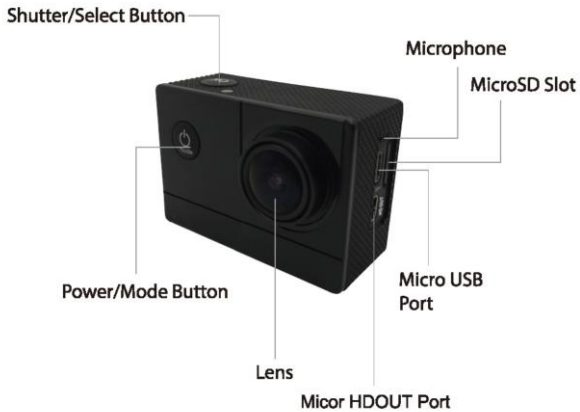

---

## 1. Instalar um cartão Micro SD

Nota: Escolha um cartão Micro SD de marca e formate-o com o computador antes de utilizar.

Sugerimos um cartão SD de alta qualidade para um resultado perfeito.

Capacidade máxima do cartão de 64GB (Classe 10 ou superior)

## 2. Instalar e remover as baterias

- A. Pressione ligeiramente e deslize a tampa da bateria para abri-la
- B. Instale corretamente a bateria na câmara conforme indicado pelo sinal +/- e verifique se está inserida na direção correta, fazendo corresponder às setas marcadas na bateria antes de encaixar.
- C. Indicador da bateria: veja o diagrama
- D. Remover a bateria: abra a tampa e retire a bateria

## 3. Carregar

- A. Pode recarregar a câmara ligando diretamente ao computador.
- B. Pode também ser carregada com um carregador de automóvel (saída máx. de 1.0mAh)
- C. A câmara também pode ser carregada com a energia desligada.

## 4. Ligar e desligar a câmara


- A. Pressione e segure o interruptor de alimentação durante 2 segundos para ligar/desligar
- B. Pode também ligar/desligar através do menu do ecrã LCD.

## 5. Alterar de modo

Alterne entre gravação de vídeo / fotografias / vídeo de câmara lenta / reprodução pressionando o botão de energia como função de modo.

## 6. Gravação de vídeo e configuração de definições


### 6.1. Gravação de vídeo

Altere para o modo de gravação e irá ver o ícone  no canto superior esquerdo do ecrã.


Pressione “OK” para iniciar a gravação.

Pressione “OK” novamente se desejar parar a gravação.

## 6.2. Captura de fotografias

Ligue a câmara e pressione “Modo” para seleccionar “Modo de captura de fotografias”, irá ver o ícone  no canto superior esquerdo do ecrã e a câmara está no modo de captura de fotografias. Pressione “OK” para tirar fotografias.

## 6.3 Câmara lenta

Alterne entre os modos até que o ícone de câmara lenta “” seja exibido. Carregue na tecla OK para iniciar a gravação de vídeo.


## 6.4 Reprodução

- A. Verifique se a câmara está no menu de reprodução
- B. Carregue nas teclas “CIMA” ou “BAIXO” para seleccionar o ficheiro
- C. Carregue na tecla “OK” para reproduzir o vídeo
- D. Carregue na tecla “OK” por 2 segundos para excluir o ficheiro



## 6.5 Configurações

Pressione o botão "Power / Mode" e vá para as configurações:

Quando o símbolo  é exibido na tela da câmera, pressione o botão "OK" para entrar nas configurações.

Pressione o botão "Power / Mode" para alternar entre as categorias de configuração.

Use os botões "UP" e "DOWN" e confirme sua seleção com o botão "OK".

Para sair do modo de configuração, selecione "X" nas categorias e confirme com "OK".

## 7. Ligação WiFi

Para ligar a câmera ao seu dispositivo inteligente android ou iOS, siga os seguintes passos:

Utilizando o Google Play ou a iOS App Store, instale a aplicação **XDV** no seu smartphone ou tablet. Após ligar a câmera, pressione a tecla de "UP" na câmera - o ícone WiFi é exibido no ecrã.

Certifique-se que a função WiFi está ativa no seu dispositivo inteligente, vá a definições e procure a conta WiFi da câmera. Ligue o dispositivo inteligente e a câmera utilizando a

password “12345678” que será exibida no ecrã. Esta ação é apenas necessária na instalação inicial ou após uma reinicialização do sistema.

Quando o WiFi estiver conectado, o ecrã da câmara será desligado por alguns segundos.

Carregue na tecla “Cima” para sair do modo de WiFi.

**NOTA:**

As especificações originais podem variar ocasionalmente devido à atualização e melhoria do produto.

Utilize cartões Micro SD até 64 GB de no mínimo Classe 10 (não incluído).

Os tempos de gravação dependem da resolução.

Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.



Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A EasyPix GmbH reserva-se o direito a erros ou omissões.

Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O fabricante declara que a marcação CE foi aposta a este produto em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições pertinentes das directivas europeias.

A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_enduro\\_black.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf)

## ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS



### Eliminar a embalagem

Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos de papel, as folhas devem ser recicladas.



### Eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias pelos consumidores em residências particulares na União Europeia.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Você deve devolver seus resíduos de equipamentos e/ou baterias/acumuladores aos pontos de coleta apropriados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e/ou baterias/acumuladores. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e/ou

baterias, contacte o governo local, a loja onde adquiriu o equipamento ou uma empresa de eliminação de resíduos. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais e garante uma forma segura de reciclar para a saúde humana e o meio ambiente.



#### **Aviso de bateria**

- Não desmonte nem bata na bateria. Tenha cuidado para não curto-circuitar a bateria. Não exponha a bateria a altas temperaturas. Não use a bateria se ela vazar ou se expandir.
- Carregue sempre através do sistema. Se a bateria for substituída pelo tipo errado, existe o risco de explosão.
- Mantenha a bateria longe de crianças.
- As baterias podem explodir se forem expostas a um fogo aberto. Nunca jogue pilhas no fogo.
- Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- A bateria deve ser removida e descartada separadamente antes de descartar o dispositivo.

#### **Aviso sobre peças pequenas**

A câmara não é adequada para crianças com menos de 3 anos de idade devido ao risco de asfixia.



Made in China

**EASYPIX®** | LIFESTYLE  
ELECTRONICS