

GOXTREME® ENDURO BLACK

Manuale utente



INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per garantire il funzionamento ottimale della fotocamera, si prega di osservare le seguenti informazioni importanti:

Scheda MicroSD:

- Assicurarsi che la scheda di memoria sia formattata nella fotocamera prima di utilizzare la scheda per la prima volta (Impostazioni > Formato).
 - La scheda di memoria di capacità massima non deve essere più grande di 64GB.
- L'uso di schede di memoria che superano la capacità massima consigliata può causare errori di file.

- Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità Classe 10 con U3 High Speed o superiore.

Accertarsi di utilizzare una scheda di memoria nominale U3 quando si registrano video 4K. L'uso di una scheda inferiore può presentare problemi di velocità di trasferimento dati a causa delle grandi dimensioni del file che un video 4K produce.

- Il tempo di registrazione dipende dalla risoluzione selezionata.

- Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di circa 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente. Una nuova registrazione deve essere riavviata manualmente.

Ricarica:

- Assicurarsi che la fotocamera sia completamente carica prima del primo utilizzo.

- Tenere il dispositivo lontano da bambini durante la carica.

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta durante la ricarica. Se la fotocamera si accende automaticamente quando è collegata a una fonte di alimentazione, spegnerla per completare la carica. Una fotocamera collegata all'alimentazione e accesa non si ricarica.

- La fotocamera deve essere ricaricata solo tramite la porta USB di un computer o un adattatore di alimentazione USB con una capacità massima di 1000 mAh.

- Scollegare il cavo USB collegato alla fotocamera prima di utilizzarla.

- La durata della batteria è - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 minuti in condizioni ottimali.

Connessione WiFi:

- Assicurarsi di aver scaricato l'applicazione corretta per il proprio modello di fotocamera.
- Si prega di notare che il trasferimento wireless di file utilizzando l'applicazione non è possibile per video con una risoluzione superiore a 1080p. I file con una risoluzione superiore a 1080p sono accessibili solo tramite il computer utilizzando un lettore di schede.

Istruzioni di sicurezza:



ATTENZIONE: La fotocamera non è adatta a bambini sotto i 36 mesi a causa del pericolo di soffocamento.



ATTENZIONE: Proteggere sempre la fotocamera da cadute, colpi e urti.

- Mantenere una distanza sufficiente da oggetti che generano forti campi magnetici o onde radio, per evitare di danneggiare il prodotto o di compromettere la qualità del suono e dell'immagine.

- Conservare il dispositivo al fresco (a temperatura ambiente) in un luogo asciutto e privo di polvere e non esporre mai il prodotto ad alte temperature o alla luce solare diretta permanente.
- Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odori sgradevoli che fuoriescono dall'apparecchio, scollegarlo immediatamente dal cavo di carica e rimuovere la batteria per evitare incendi.



ATTENZIONE: Prima di utilizzare la fotocamera in acqua, assicurarsi che tutti i coperchi e le chiusure della fotocamera e della custodia subacquea siano chiusi e sigillati.

- Dopo averlo usato in acqua salata o clorata, pulire la custodia e lasciarla asciugare.
- La fotocamera non deve essere esposta a differenze di temperatura e umidità elevate per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.
- Dopo l'uso sott'acqua, l'alloggiamento deve essere lasciato aperto per evitare la condensa.

Introduzione

La GoXtreme Enduro Black è una telecamera compatta e portatile per video e foto con caratteristiche di primordine tra cui registrazione video in altissima definizione fino a 30 fotogrammi al secondo e acquisizione di immagini fisse a fino a 16MP.


L'angolo di visione a 170°, lo schermo LCD incorporato e la connettività Wi-Fi permettono di acquisire, visualizzare e condividere ogni dettaglio per garantire che nulla sia lasciato al caso.

Con una vasta scelta di accessori e supporti, tra cui la custodia impermeabile 30M pronta all'uso, la GoXtreme Enduro Black è pronta per la prossima avventura.

Caratteristiche del prodotto

- Include custodia impermeabile, che consente di registrare video HD fino alla profondità di 30M.
- Schermo HD per una comoda riproduzione di video e immagini
- Batteria estraibile facile da sostituire per una maggiore autonomia in esterno
- Registrazione video durante la carica
- HD da 16 megapixel (con interpolazione), obiettivo grandangolare a 170°
- Uscita HDMI
- Funzione Web Camera
- Supporta memoria SD espandibile fino a 64 GB (max)
- Supporta diversi formati di registrazione video:
4K (per interpolazione) / 2.7K / 1080P / 720P

Telecamera

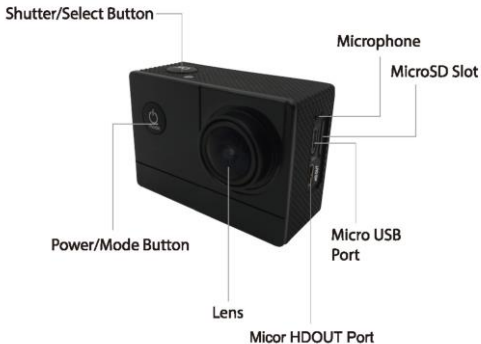

1. Installazione di una scheda Micro SD

Nota: scegliere una scheda Micro SD di marca e formattarla con il computer prima dell'uso.

Per un risultato perfetto suggeriamo di usare schede SD di alta qualità.

La capacità massima della scheda deve essere di 64GB (classe 10 o superiore)

2. Installazione e rimozione delle batterie

- A. Premere leggermente e far scorrere il coperchio della batteria per aprirlo
- B. Installare correttamente la batteria nella telecamera, come indicato dal segno +/-: prima del montaggio assicurarsi che sia inserita nella direzione corretta, rispettando le frecce contrassegnate su di essa
- C. Livello batteria: fare riferimento al diagramma
- D. Rimozione della batteria: aprire il coperchio ed estrarre la batteria

3. Ricarica

- A. È possibile ricaricare la telecamera collegandola direttamente al computer.
- B. Si può anche usare un caricabatteria per auto (uscita max 1.0mAh)
- C. La telecamera può essere caricata anche da spenta

4. Accensione e spegnimento della telecamera


- A. Tenere premuto il tasto on-off da 2 secondi per accendere o spegnere
- B. Si può anche accendere o spegnere dal menù visualizzato sullo schermo LCD

5. Cambiare modalità

Passare tra le modalità registrazione video / scatto fotografico / il video al rallentatore riproduzione premendo il tasto on-off.

6. Registrazione video e configurazione delle impostazioni

6.1. Registrazione video


Passando alla modalità di registrazione si vedrà l'icona  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Premere OK per avviare la registrazione.

Premere di nuovo "OK" se si vuole fermare la registrazione.


6.2. Scatto fotografico

Accendere la fotocamera e premere il tasto "Modalità" per selezionare

"Scatto fotografico": si vedrà l'icona  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e a quel punto la telecamera sarà in modalità scatto fotografico.

Premere il tasto "OK" per scattare una foto.

6.3. Rallentatore

Sembra passare attraverso i modi fino sull'icona video slow motion " ".


Premere il tasto OK per avviare la registrazione video.

6.4. Riproduzione

- A. Verificare che la fotocamera è in menu di riproduzione
- B. Premere il tasto "UP" o "DOWN" per selezionare il file
- C. Premere il tasto "OK" per riprodurre il video
- D. Premere il tasto "OK" per 2 sec. per eliminare i file

6.5. Impostazioni

Premere il pulsante "Power / Mode" e passare alle impostazioni:

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato il simbolo  premere il pulsante "OK" per immettere le impostazioni.

Premere il pulsante "Power / Mode" per passare tra le categorie di impostazione.

Usare i tasti "UP" e "DOWN" e confermare la selezione con il tasto "OK".

Per uscire dalla modalità di impostazione, selezionare "X" nelle categorie e confermare con "OK".

7. Connessione WiFi

Per collegare la telecamera a un dispositivo intelligente Android o iOS, svolgere le seguenti operazioni:

Usando Google Play o iOS App Store, installare l'applicazione **XDV** nello smartphone o nel tablet.

Dopo aver acceso la telecamera, premere il tasto "UP" su di essa e l'icona WIFI sarà visualizzata sullo schermo. Per assicurarsi che la funzione Wi-Fi sia attiva sul dispositivo intelligente, andare a Impostazioni e cercare il profilo della telecamera WiFi.

Collegare il dispositivo e la telecamera utilizzando la password intelligente "12345678", che sarà visualizzata sullo schermo. Questa azione è necessaria solo alla configurazione iniziale o dopo un ripristino.

Quando è collegato il Wi-Fi, schermo della fotocamera verrà spenta dopo pochi secondi. Premere il tasto "UP" per uscire dalla modalità WiFi.

8. Opzioni nel menù

Risoluzione

4K 30fps (per interpolazione), 2.7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps,
720P 120fps, 720P 60fps

Seleziona la risoluzione video e l'impostazione del Frame Rate.

Lasso - Registrazione timelapse (a intervalli)

(Off/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S)

Seleziona l'intervallo in cui vengono scattate le foto per la produzione di un video timelapse.

Registrazione audio

Possibilità di registrare video con o senza audio.

Rallentatore (1080P@60FPS/720P@120FPS)

Seleziona la risoluzione alla quale sarà registrato il video in slow motion.

Datario

Selezionare 'On' per aggiungere data e ora alle registrazioni.

Risoluzione dell'immagine

16M/12M/8M/5M/2M

Seleziona la risoluzione dell'immagine statica.

Scatto continuo (Modalità di Burst) (Off, sequenza di 3, sequenza di 5, sequenza di 10)

Quando viene attivata, la telecamera scatta una rapida sequenza di 3, 5 o 10 immagini.

Modalità di scatto (AutoShoot) (spento, timer 3S, timer 10S, timer 15S, timer 20S, timer 30S)

Quando viene attivata, la telecamera scatta automaticamente una foto ogni 3, 10, 15, 20 o 30 secondi.

Esposizione (-3---+3)

Seleziona i livelli di esposizione desiderati.

Bilanciamento del bianco (Auto, Soleggiato, Nuvoloso, Luce incandescente, Luce fluorescente)

Seleziona il bilanciamento del bianco preferito tra un certo numero di opzioni preimpostate.

Data/Ora

Quando si è collegati a uno smartphone, la data e l'ora si sincronizzano automaticamente. Tuttavia, l'opzione del menù Data/Ora permette di impostarle manualmente, se necessario. Premere i tasti su / giù sul lato della fotocamera per aumentare o diminuire la voce selezionata. Il pulsante OK consente di passare alla voce successiva. Dopo aver completato tutte le impostazioni, premere il pulsante on-off/modalità sulla parte anteriore della telecamera per confermare le impostazioni e uscire.

Spegnimento automatico (1 minuto, 3 minuti, 5 minuti)

Per prolungare la durata della batteria, la telecamera può essere impostata per spegnersi automaticamente dopo 1, 3 o 5 minuti.

Lingua

Seleziona la lingua di visualizzazione per tutte le voci del menù.

Frequenza (50 Hz, 60 Hz)

Selezionare la frequenza della rete elettrica nel paese di utilizzo. Una errata impostazione potrebbe causare un effetto di sfarfallio nei video a luce artificiale.

Screensaver (Off, 10S, 20S, 30S)

Per contribuire a prolungare la durata della batteria lo schermo della telecamera può essere impostato per spegnersi dopo un periodo di tempo predefinito.

WiFi

Accendere e spegnere la rete WiFi della telecamera. L'uso del WiFi deve essere attivato in collegamento con uno smartphone o un tablet.

Formato (Memoria interna, scheda SD)

ATTENZIONE: la formattazione della scheda di memoria cancella tutti i file memorizzati su di essa.

Impostazioni di fabbrica

Ripristina la macchina fotografica e riporta tutte le impostazioni a quelle predefinite.

Versione

Mostra le impostazioni di sistema della telecamera.

9. Funzione Web Camera (per Windows)

Collegare la fotocamera al PC utilizzando un cavo USB, quindi selezionare la funzione "PC Camera" visualizzata sul display.

ATTENZIONE:

Si prega di notare che la funzione web cam fornisce solo video e non include l'audio.

Per l'audio è necessario un auricolare o cuffie con microfono in linea come quello fornito con molti smartphone.

Si prega di notare che potrebbe essere necessario inserire le impostazioni di qualsiasi applicazione o programma che si utilizza (ad esempio Skype) in modo da poter selezionare la propria action cam come opzione web cam preferita.

10. Dati tecnici

Schermo (LCD)	2.0"/5cm LTPS
Obiettivo	Obiettivo grandangolare 170°A+ HD
Risoluzione video	4K@30fps (per interpolazione) 2.7K@30fps 1080p @60fps/30fps 720p@120fps/60fps/30fps
Formato video	MP4
Compressione formato video	H.264
Sensore	Sensore 8MP SONY179
Risoluzione foto	16M per interpolazione, 12M per interpolazione, 8M, 5M, 2M
Salvataggio	Micro SD fino a 64GB classe 10 o superiore
Modalità di acquisizione	Scatto singolo / Timer automatico (3s / 5s / 10s / Scatto continuo)
Frequenza della sorgente ottica	50Hz / 60Hz
USB	USB2.0

Interfaccia di alimentazione	5V 2A
Batteria	900mAh
Dissipazione di potenza	400mA@4,2V
Tempo di registrazione	1080p/ circa 90 minuti
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Sistema operativo (OS)	WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win8/Win10/Mac OS
Dimensioni	59 x 41 x 32 mm

NOTA:

Le specifiche originali possono variare di volta in volta a causa di miglioramenti e aggiornamenti del prodotto.

Usare schede Micro SD fino a 64GB, minimo classe 10 (non incluse).

I tempi di registrazione variano a seconda della risoluzione.

Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.

Prima di utilizzare in acqua controllare che tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della camera e custodia subacquea siano chiuse bene. Dopo l'uso, pulire la custodia subacquea da sale o cloro e lasciarla asciugare.

Per evitare la formazione di condensa dietro l'obiettivo, la telecamera non va esposta a grandi sbalzi di temperatura e di umidità. Per evitare la formazione di condensa o ruggine, la custodia subacquea va tenuta aperta dopo l'uso sott'acqua.



Tutte le specifiche del prodotto sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Easypix GmbH si riserva il diritto di errori o omissioni.

Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easypix.eu

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il produttore dichiara che il marchio CE è stato apposto su questo prodotto in conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti delle direttive europee.

La dichiarazione di conformità si può scaricare da:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf

SCARICO RIFIUTI



Smaltire l'imballaggio

Selezionare i materiali dell'imballaggio. Aggiungere cartone e cartone alla carta da macero, le pellicole devono essere riciclate.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie da parte di consumatori privati nell'Unione Europea.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È necessario restituire i rifiuti di apparecchiature e/o batterie/accumulatori a punti di raccolta appropriati per il riciclaggio di

apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie/accumulatori. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura e/o batterie, contattare l'amministrazione locale, il negozio dove è stata acquistata l'apparecchiatura o un'azienda di smaltimento rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce un modo sicuro di riciclare per la salute umana e l'ambiente.



Avviso sulla batteria

- Non smontare o urtare la batteria. Fare attenzione a non cortocircuitare la batteria. Non esporre la batteria a temperature elevate. Non utilizzare la batteria se perde o si espande.
- Caricare sempre attraverso il sistema. Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, sussiste il pericolo di esplosione.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte al fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali.
- La batteria deve essere rimossa e smaltita separatamente prima di smaltire l'apparecchio.

Avviso sui piccoli pezzi di ricambio

La fotocamera non è adatta a bambini al di sotto dei 3 anni a causa del rischio di soffocamento.



Made in China

EASYPIX® | LIFESTYLE
ELECTRONICS