

GOXTREME®

ENDURO BLACK

Användarmanual



VIKTIG INFORMATION

För att säkerställa att kameran fungerar optimalt, var vänlig notera följande viktig information:

MicroSD-kort:

- Se till att minneskortet är formaterat i kameran innan du först använder kortet för första gången (Inställningar > Format).
- Minneskortet för maximal kapacitet ska inte vara större än 64GB.

Användning av minneskort som överskrider den maximala rekommenderade kapaciteten kan resultera i filfel.

-
- För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa Micro SD-kort Klass 10 med U3 High Speed eller högre.

Se till att ett U3-märkt minneskort används när du spelar in 4K-video. Användning av ett lägre kort kan innebära dataöverföringshastighetsproblem på grund av den stora filstorleken som en 4K-video producerar.

- Inspelningstiden beror på vald upplösning.
- Efter att ha nått max. videoinspelningstid på ca. 29 minuter stoppar kameran inspelningen automatiskt. En ny inspelning måste startas om manuellt.

Laddning:

- Kontrollera att kameran är laddad helt före första användningen.
- Håll enheten borta från barn under laddningen.
- Kontrollera att kameran är avstängd när den laddas. Om kameran slås på automatiskt när den är ansluten till en strömkälla, stäng av den för att slutföra laddningen. En kamera ansluten till strömmen och tillslagen laddas inte.
- Kameran ska endast laddas via USB-porten på en dator eller en USB-nätadapter med en maximal kapacitet på 1000mAh.
- Ta ur USB-kabeln som är ansluten till kameran innan du använder kameran.
- Batterilivslängden är - beroende på inställningarna och utetemperaturen - upp till 90 minuter under optimala förhållanden.

WiFi-anslutning:

- Se till att du har laddat ner den korrekta följeslagaren för din kameramodell.
- Observera att trådlös överföring av filer som använder appen inte är möjlig för video med upplösning högre än 1080p. Filer med vilken upplösning som helst högre än 1080p kan endast nås via din dator med en kortläsare.

Anmärkningar om säkerhet:

WARNING: Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av kvävningsrisk.



WARNING: Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.

- Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, för att förhindra att produkten skadas eller påverkar ljudet och bildkvaliteten.
- Förvara kylan (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt solljus.
- Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den omedelbart från laddningskabeln och ta bort batteriet för att undvika brand.



VARNING: Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och täta.

- Rengör höljet och låt det torka efter användning i salt eller klorerat vatten.
- Kameraet ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetsskillnader för att förhindra kondens i höljet eller bakom linsen.
- Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att undvika kondens.

Inledning

GoXtreme Enduro Black är en kompakt och bärbar video- och stillbildskamera med branschledande funktioner, inklusive videoinspelning i otrolig ultrahög upplösning med upp till 30 bilder per sekund och med stillbilder upp till 16MP.


Den 170°-visningsvinkeln, inbyggd LCD-skärm och WiFi-anslutning gör det möjligt för dig att fånga, se och dela alla detaljer vilket lämnar inget åt slumpen.

Med ett stort urval av tillbehör och stativ, inklusive ett medföljande vattentätt fodral ner till 30m djup, är GoXtreme Enduro Black redo för ditt nästa äventyr.

Produktfunktioner

- Inkluderar vattentätt fodral, som gör det möjligt att spela in HD-video på 30m djup.
- HD-skärm för enkel uppspelning av video och bild
- Avtagbart batteri som gör det enkelt att byta batterier och ger mer kraft när du är på språng
- Laddar och spelar in videor samtidigt
- HD 16 megapixel (från interpolation), lins med 170° vinkel
- HDMI-utgång
- Webbkamerafunktion
- Stöder SD-kortminne som kan utökas upp till 64 GB (maximum)
- Stöder flera olika videoformat: 4K (från interpolation) /2.7K/1080P/720P

Kamera

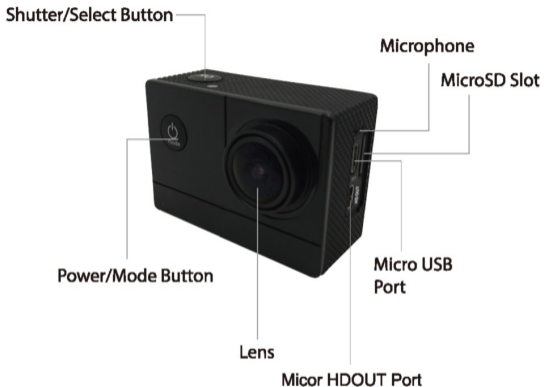

1. Installation av Mikro-SD-kort

Observera: Använd ett välkänt Mikro-SD-kort och formatera det med datorn innan användning.

Vi rekommenderar högkvalitativa SD-kort för perfekta resultat.

Den maximala kortkapaciteten är 64GB (klass 10 eller senare)

2. Sätta i och ta ur batterier

- A. Tryck lätt och skjut batteriluckan för att öppna den
- B. Sätt i batteriet korrekt i kameran som visas genom +/-tecknen och kontrollera att de har satts in åt rätt håll genom att matcha pilarna markerade på batteriet innan luckan sätts tillbaka.
- C. Batterifack: Se diagram
- D. Ta ur batteriet: Öppna luckan och dra ut batteriet

3. Laddning

- A. Du kan ladda kameran genom att ansluta den direkt till datorn.
- B. Den kan även laddas med en billaddare (max. utmatning 1,0mAh)
- C. Kameran kan även laddas när den är avstängd.

4. Slå på och av kameran


- A. Tryck och håll inne strömbrytaren i 2 sekunder för att slå av/på
- B. Du kan även slå på/av med hjälp av visningsmenyn på LCD-skärmen.

5. Ändra läge


Ändra mellan videoinspelning / fototagning / slowmotion video / uppspelning genom att trycka på strömknappen som lägesfunktion.

6. Videoinspelning och inställningskonfiguration

6.1. Videoinspelning

Ändra till inspelningsläge och du kommer se ikonen  uppe i vänster hörn. Tryck på "OK" för att starta inspelningen. Tryck på "OK" igen om du vill stoppa inspelningen.

6.2. Fototagning

Slå på kameran och tryck på "Läge" för att välja "Fototagningsläge", du kommer se ikonen  högst upp till vänster på skärmen och kameran är i fototagningsläge. Tryck på "OK" för att ta foton.

6.3. Slowmotion

Växla mellan lägen tills video-ikonen slow motion "  " visas.


Tryck på OK-knappen när du ska starta inspelning med video.

6.4. Uppspelning

- A. Bekräfta att kameran är i uppspelningsmenyn
- B. Tryck på „UP“ (UPP) eller „DOWN“ (NED)-knappen när du ska välja fil
- C. Tryck på „OK“-knappen när du ska spela upp videon
- D. Tryck på „OK“-knappen i 2 sek. för att radera filerna

6.5. Inställningar

Tryck på "Power / Mode" knappen och gå till inställningarna:

När symbolen  visas på kameraskärmen trycker du på "OK" knappen för att öppna inställningarna.

Tryck på "Power / Mode" knappen för att växla mellan inställningskategorierna.

Använd knapparna "UPP" och "NER" och bekräfta ditt val med "OK" -knappen.

För att lämna inställningsläget, välj "X" i kategorierna och bekräfta med "OK".

7. WiFi-anslutning

För att ansluta kameran till din Android eller iOS smarta enhet, följ följande steg:

Om Google Play eller iOS App Store används, installera appen **XDV** på din smartphone eller surfplatta. När kameran är på, tryck på "UP"-knappen på kameran - WiFi-ikonen visas på skärmen.

Se till att WiFi-funktionen är aktiv på din smarta enhet, gå till inställningar och sök efter kamerans WiFi-konto. Anslut den smarta enheten och kameran genom att använda lösenordet "12345678" som visas på skärmen. Denna åtgärd krävs endast för inledande installation eller efter en systemåterställning.

När WiFi är ansluten, kommer kameraskärmen att slås av efter några sekunder.

Tryck på „UP“ (UPP)-knappen när du vill avsluta WiFi-läge.

8. Menytermer

Videoupplösning

4K 30fps (från interpolation), 2.7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps

Väljer din videoupplösning och bildhastighetsinställning.

Tidsintervall för inspelning (Off/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S)

Väljer intervallet då ett foto tas för att producera en video med en tidsintervall.

Inspelningsljud

Alternativ att spela in video med eller utan ljud.

Slowmotion (1080P@60FPS/720P@120FPS)

Väljer upplösningen som slowmotion-videon spelas in med.

Datumstämpel

Välj "På" för att lägga till datum och tid till dina inspelningar.

Bildstorlek

16M/12M/8M/5M/2M

Väljer upplösning för stillbilder.

Serie (Burst Photo)

När den är aktiverad tar kameran en snabb serie med 3, 5 eller 10 bilder.

Fotoläge (AutoShoot) (Av, 3S Timer, 10S Timer, 15S Timer, 20S Timer, 30S Timer)

När den är aktiverad tar kameran automatiskt ett foto var 3, 10, 15, 20 eller 30 sekund.

Exponering (-3---+3)

Väljer din valda exponeringsnivå.

Vitbalans (Auto, Dagsljus, Molnigt, Volfram, Lysrör)

Väljer din önskade vitbalansinställning från ett antal förinställda alternativ.

Datum/Tid

När man är ansluten till en smartphone synkroniseras datum och tid automatiskt.

Menyalternativet för Datum/Tid låter dig att vid behov ställa in datum och tid manuellt.

Tryck på knapparna upp/ner på sidan om kameran för att öka eller minska det valda

området. Genom att trycka på knappen OK fortsätter du till nästa inställning. När du har utfört alla inställningar, tryck på knappen på/av (Läge) på kamerans framsida för att bekräfta inställningar och avsluta.

Automatisk avstängning (1 minuter, 3 minuter, 5 minuter)

För att förlänga batterilivslängden kan kameran stängas av automatiskt efter 1, 3 eller 5 minuter.

Språk

Väljer det visade språket för alla menyer.

Frekvens (50 Hz, 60 Hz)

Väljs för att matcha elnätsfrekvensen i ditt land. En felaktig inställning kan orsaka en flimrande effekt på videor med artificiellt ljus.

Skärmläckare (Off, 10S, 20S, 30S)

För att förlänga batterilivslängden kan kameran ställas in till av efter en förinställd tidsperiod.

WiFi

Slår på eller av kamerans WiFi-nätverk. WiFi måste aktiveras för användning med en smartphone eller surfplatta.

Format (Internt minne, SD-kort)

WARNING: Att formatera ditt minne kommer att radera alla filer lagrade på kortet.

Standardinställningar

Återställer din kamera och alla inställningar till fabriksstandardinställningarna.

Version

Visar kamerans systeminställningar.

9. Webbkamerafunktion (Windows only)

Anslut kameran till din dator med en USB-kabel, välj sedan "PC Camera" -funktionen som visas på displayen.

VÄNLIGEN NOTERA:

Observera att webbkamfunktionen endast tillhandahåller video och inte inkluderar ljud. För ljud krävs ett headset eller hörlurar med inbyggd mikrofon enligt många smartphones. Observera att du kan behöva ange inställningarna för alla appar eller program du använder (t.ex. Skype) så att du kan välja din actionkam som det föredragna webbkamalternativet.

10. Teknisk data

Skärm (LCD)	2,0"/5cm LTPS
Lins	170°A+ HD-lins med bred vinkel
Videoupplösning	4K@30fps (från interpolation) 2.7K@30fps 1080p @60fps/30fps 720p@120fps/60fps/30fps
VideofORMAT	MP4
Komprimerat videofORMAT	H.264
Sensor	8MP SONY179-sensor
Fotoupplösning	16M från interpolation, 12M från interpolation, 8M, 5M, 2M
Förvaring	Mikro-SD upp till 64GB klass 10 eller senare
Fotoläge	Enkelt foto/timer (3s/5s/10s) och upprepande foton
Frekvens	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Kraftkällans gränssnitt	5V 2A

Batteri	900mAh
Effektförlust	400mA@4.2V
Inspelningstid	1080p/Cirka 90 minuter
Laddningstid	Cirka 3 timmar
Operativsystem (OS)	WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win8/Win10/MacOS
Mått	59 x 41 x 32 mm

OBS:

Originalspecifikationen kan variera på grund av uppgradering och uppdatering av produkt.

Använd Mikro-SD-kort upp till 64GB, minimum klass 10 (medföljer ej).

Inspelningstiden beror på upplösningen.



Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.

För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar tillverkaren att CE-märkningen har anbringats på produkten GoXtreme Enduro Black i enlighet med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande europeiska direktiv:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHs

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf

AVFALLSHANTERING



Kassera förpackningen

Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till papperspapperet, glidbanorna måste återvinnas.



Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatörer av konsumenter i privata hushåll inom Europeiska unionen.

Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kasseras med papperskorgen. Du måste överlämna din gamla utrustning och / eller batterier / ackumulatörer till lämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatörer. För mer information om återvinning av denna enhet och / eller batterier / ackumulatörer, kontakta ditt lokala stadskontor, butiken där du köpte enheten eller en avfallshanteringstjänst. Återvinningen av material bidrar till att spara naturresurser och säkerställer ett säkert sätt för mänsklig och miljömässig hälsa.



Warning om batteriet

- Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte kortslut batteriet. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer. Sluta använda batteriet om det läcker ut eller expanderar.
- Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för explosion.
- Håll batteriet borta från barn.
- Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.

**Varning om hårdvaran**

Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.



Made in China / Only for EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS