

# GOXTREME®

## ENDURO BLACK



### Action Cam

### HANDLEIDING

**FR :** Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

**IT:** Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

**ES:** Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

**PT:** Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

**PL:** Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

**SV:** En handbok på ditt språk finns på Internet:

**NL:** Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

**[bit.ly/43w4LGe](http://bit.ly/43w4LGe)**



## **Inhoudsopgave**

Algemeen .....	3
Uitleg van symbolen .....	3
Productbeschrijving.....	4
Beoogd gebruik .....	4
Beperkingen .....	4
Veiligheidsinstructies.....	5
Bedrijfsomgeving.....	6
Beschrijving van de camera .....	7
Eerste stappen.....	8
Stap 1: Plaats en laad de batterij op.....	8
Stap 2: Camera in- en uitschakelen .....	9
Stap 3: De microSD-kaart plaatsen en formatteren .....	9
Stap 4: De modus wijzigen .....	10
Instellingen .....	12
Afstandsbediening.....	16
Wi-Fi-verbinding met de "XDV"-app .....	17
Webcam-functie (alleen voor Windows).....	19
Technische specificaties .....	20
Omvang van de levering.....	21
Verwijdering .....	21

## **Disclaimer**

Easypix geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze handleiding en beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk zijn aansprakelijkheid voor inbreuk op enige garantie die kan voortvloeien uit de vervanging van deze handleiding door een andere. Bovendien behoudt Easypix zich het recht voor deze publicatie te allen tijde te herzien zonder de verplichting om personen van dergelijke herzieningen op de hoogte te stellen.

Easypix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de informatie in deze publicatie. Als u suggesties hebt voor verbeteringen of wijzigingen, of als u fouten in deze publicatie hebt gevonden, laat het ons dan weten.

Bij het installeren en gebruiken van dit product moeten alle relevante nationale, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Om veiligheidsredenen en om naleving van de gedocumenteerde systeemgegevens te garanderen, mag alleen de fabrikant reparaties uitvoeren aan onderdelen.

Als u deze informatie niet opvolgt, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

Copyright © Easypix GmbH

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, met inbegrip van fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methodes, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Neem voor het aanvragen van toestemming schriftelijk contact op met de uitgever.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Keulen, Duitsland  
support@easypix.com - www.easypix.com

## Algemeen

Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. Volg alle instructies op. Zo voorkomt u gevaren die kunnen leiden tot materiële schade en/of ernstig letsel.

Het product mag alleen worden gebruikt door personen die de inhoud van deze gebruikershandleiding volledig hebben gelezen en begrepen.

Zorg ervoor dat iedereen die het product gebruikt deze waarschuwingen en instructies heeft gelezen en opvolgt.

Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies.

## Uitleg van symbolen



### **WAARSCHUWING**

"Waarschuwing" duidt op een gevaar met een risico dat tot verwondingen kan leiden als het niet wordt vermeden.

### **OPMERKING**

"Opmerking" geeft informatie aan die belangrijk wordt geacht, maar geen betrekking heeft op gevaar.

## Productbeschrijving

GoXtreme Enduro Black is een compacte en mobiele actie video- en fotocamera met functies zoals verbluffende video-opnamen met ultrahoge resolutie tot 30 beelden per seconde en foto's tot 16MP. Dankzij de groothoeklens van 170°, het ingebouwde LCD-scherm en de Wi-Fi-connectiviteit kun je elk detail vastleggen, bekijken en delen, zodat niets aan het toeval wordt overgelaten.

Met een breed scala aan accessoires en bevestigingen, waaronder de meegeleverde tot 30 m waterdichte behuizing, is je GoXtreme Enduro Black klaar voor je volgende avontuur.

## Beoogd gebruik

Het product is geschikt voor elk type sport.

Met de meegeleverde beugels kan de camera in alle mogelijke posities worden gemonteerd: op de fiets, op de helm of op het lichaam.

## Beperkingen



### **WAARSCHUWING**

**Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.  
Bevat kleine onderdelen. Gevaar voor verstikking door inslikken.**



## WAARSCHUWING

**De camera zelf is niet waterdicht. Hij mag alleen in water worden ondergedompeld in de meegeleverde behuizing.**

- Voordat u het product in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle deksels en sluitingen van de camera en het onderwaterhuis gesloten en verzegeld zijn.
- Reinig de behuizing na gebruik in zout of chloorwater en laat deze drogen.
- Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven om condensatie of roestvorming te voorkomen.

## Veiligheidsinstructies



## WAARSCHUWING

**Dit product is alleen geschikt voor het beschreven doel, de fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.**



## WAARSCHUWING

**Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik.**

- Bescherm je camera altijd tegen vallen, stoten en schokken.
- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke


magnetische velden of radiogolven genereren om te voorkomen dat ze het product beschadigen of de geluids- en beeldkwaliteit beïnvloeden.

- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren uit het apparaat, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de oplaadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Voer afval en resten aan het einde van de levensduur van het product af in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving.

## Bedrijfsomgeving

- Verwijder voor gebruik de transparante beschermfolie van de lens en het scherm.
- Het is normaal dat de behuizing warmte afgeeft tijdens het gebruik.
- Het product mag niet worden blootgesteld aan grote temperatuur- en vochtigheidsverschillen om condensvorming in de behuizing of achter de lens te voorkomen.
- Stel het product niet bloot aan temperaturen hoger dan 40°C.
- Bewaar het product op een koele plaats (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.
- Bescherm het product tegen vallen, stoten en stoten.

## Beschrijving van de camera

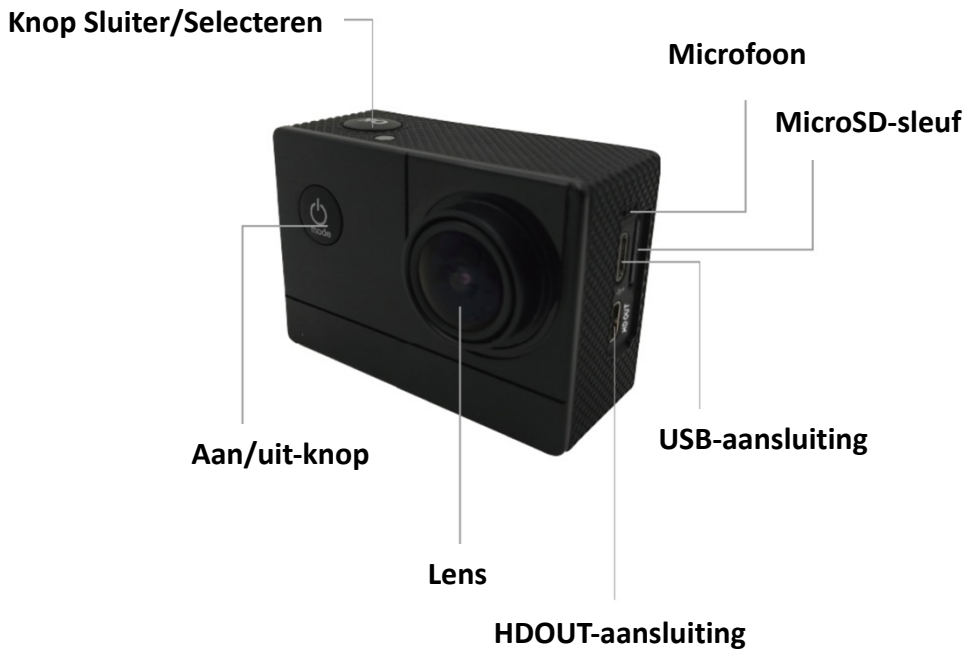



## Eerste stappen

### **OPMERKING**

Voor een optimale werking van de camera moet u de onderstaande stappen volgen als u de camera voor het eerst gebruikt:

#### **Stap 1: Plaats en laad de batterij op**

Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen voordat u deze voor het eerst gebruikt.

- Open het klepje van het batterijvak, plaats de batterij en laad deze ongeveer 4 uur op.
- Houd het apparaat tijdens het opladen uit de buurt van kinderen.
- **Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld tijdens het opladen.**
- De camera mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een computer of een USB-voeding met een maximale capaciteit van 1000mAh.
- Ontkoppel de USB-kabel die op de camera is aangesloten voordat u de camera gebruikt.
- De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instelling en de buitentemperatuur - tot 90 minuten onder optimale omstandigheden.

## **Stap 2: Camera in- en uitschakelen**

- Houd de Aan/Uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Om de camera uit te schakelen, houdt u de Aan/Uit-knop opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt.

## **Stap 3: De microSD-kaart plaatsen en formatteren**

### **OPMERKIN**

- **Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor het eerst gebruikt.**
- Er wordt geen microSD-kaart meegeleverd.
- Voor de beste resultaten raden we aan Class 10 MicroSD-kaarten van hoge kwaliteit te gebruiken met U3 High Speed of hoger.
- **Zorg ervoor dat een U3-geheugenkaart wordt gebruikt bij het opnemen van 4K-video's.** Het gebruik van een kaart met een lagere waarde kan problemen veroorzaken met de gegevensoverdrachtsnelheid vanwege de grote bestandsgrootte die 4K-video produceert.
- Maximale grootte van de MicroSD-kaart 64 GB

- De opnametijd hangt af van de geselecteerde resolutie.

### **LET OP!**

**Formatteren verwijdert alle bestanden op de kaart.**


#### **Formateer de MicroSD-kaart:**

1. In het instellingenmenu kun je naar het subitem "Kaart opmaken" navigeren door met je vinger te scrollen.
2. Als je daar het formatteren bevestigt, wordt je kaart onmiddellijk geformatteerd en worden alle gegevens gewist.

### **Stap 4: De modus wijzigen**

Schakel tussen video-opname / foto-opname / slow motion video / afspelen / instellingen door op de aan/uit-knop te drukken als modusfunctie.

#### **Video-opname**

Wanneer u overschakelt naar de opnamemodus, wordt linksboven in het scherm het pictogram  weergegeven.

Druk op OK om de opname te starten.

Druk nogmaals op "OK" als u de opname wilt stoppen.


#### **Foto**

Schakel de camera in en druk op "Modus" om "Foto-opnamemodus" te selecteren.

Het symbool  wordt linksboven in het scherm weergegeven.

en zet de camera in de opnamemodus voor foto's.  
Druk op "OK" om foto's te maken.

### **Langzame beweging**

Doorloop de modi totdat het symbool  verschijnt.

Druk op de "OK"-toets om de video te starten. Tegelijkertijd knippert het rode symbool.

De video-opname met een hoge framesnelheid wordt gestart.

### **Afspelen**

A. Zorg ervoor dat de camera in de afspeelmodus staat.

B. Druk op de knop "UP" of "DOWN" om een bestand te selecteren.

C. Druk op de knop "OK" om een video af te spelen.

D. Druk gedurende 2 sec op de knop "OK" - de camera geeft "Delete this file?" weer.

Daar kun je je bestanden verwijderen.

### **Instellingen**

Druk op de knop "Power/Mode" en schakel over naar de instellingen:

Wanneer het pictogram  wordt weergegeven op het camerascherm, drukt u op de knop "OK" om de instellingen te openen.

Druk op de "Power/Mode" toets om te schakelen tussen de categorieën instellingen en druk vervolgens op de "OK" toets om een categorie te selecteren.

Gebruik de knoppen "OMHOOG" en "OMLAAG" om door de

categorie te bladeren en bevestig je keuze met de bovenste knop "OK".

Om de instellingsmodus te verlaten, selecteert u "X" in de categorieën en bevestigt u met "OK".

## **Instellingen**

### **Resolutie**

De videoresolutie en vernieuwingsfrequentie instellen.

Mogelijke instellingen zijn:

4K 30fps, 2,7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps.

### **Tijdsverloop (Uit/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S)**

Biedt de mogelijkheid van time-lapse opnames. Een videosequentie wordt dan elke X seconden opgenomen en automatisch

samengesteld tot een time-lapse video. Instelmogelijkheden: Uit, 0,5 seconden, 1 seconde, 2 seconden, 5 seconden, 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut.

### **Geluidsopname**

Om in te stellen of de camera geluid moet opnemen of niet.

### **Slow Motion (1080P@60FPS/720P@120FPS)**

Door een bijzonder hoge framerate in te stellen, heb je de mogelijkheid om slow-motion video's te maken.

### **Datumweergave**

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden de huidige datum en tijd weergegeven in de video of foto.

### **Grootte afbeelding**

De fotoresolutie instellen. Mogelijke instellingen zijn:  
16M/12M/8M/5M/2M

### **Burst-modus**

De camera maakt een serie van 3, 5 of 10 foto's snel achter elkaar.

### **Modus Autoshoot**

De camera maakt automatisch een foto met tussenpozen van 3, 10, 15, 20 of 30 seconden.

### **Blootstelling (-3---+3)**

Onder dit item kun je de opnamen opzettelijk overbelichten of onderbelichten met de opgegeven f-stops.

### **Witbalans**

Onder bepaalde moeilijke lichtomstandigheden kan de camera de witbalans niet automatisch instellen. (Bijvoorbeeld: Binnenfotografie onder kunstlicht met gelijktijdig daglicht dat door het raam naar binnen valt). Daarom heb je hier de optie om de witbalans handmatig uit te voeren. Mogelijke instellingen zijn: Auto (standaard), Zonnig, Bewolkt, Gloeilamp en Neon.

### **Datum/Tijd**

De camera neemt automatisch de tijd en datum over wanneer hij verbonden is met de smartphone. Hier kun je de huidige datum en tijd ook handmatig instellen: Druk op de knoppen omhoog/omlaag

aan de zijkant van de camera om het geselecteerde veld te verhogen of te verlagen. Druk op OK om naar het volgende veld te gaan. Nadat je alle instellingen hebt gemaakt, druk je op de Aan/Uit (Modus)-knop aan de voorkant van de camera om de instellingen te bevestigen en af te sluiten.

### **Automatisch uitschakelen**

Je kunt kiezen of de camera automatisch wordt uitgeschakeld na 1 minuut, 3 minuten of 5 minuten zonder invoer.

### **Taal**

Hier selecteer je de menutaal.

### **Frequentie (50 Hz, 60 Hz)**

Selecteer de frequentie van het elektriciteitsnet in je land. In Europa is dit meestal 50Hz. Een verkeerde instelling kan flikkeringen veroorzaken in video's bij kunstlicht.

### **Schermb beveiliging (uit, 10S, 20S, 30S)**

U kunt hier de tijd instellen waarop het scherm wordt uitgeschakeld.

### **WiFi / WLAN**

Schakel het WiFi-netwerk van de camera in of uit.

### **Formaat**

LET OP: Als u het geheugen formatteert, worden alle bestanden gewist.

### **Standaardinstellingen**

Als u deze functie selecteert, worden de fabrieksinstellingen van de camera hersteld.

## **Versie**

Informatie over de versie van de camera.

### ***OPMERKING***

- De micro SD-kaart in FAT32-formaat stopt met opnemen wanneer de opslagcapaciteit van de afzonderlijke bestanden 4 GB overschrijdt en begint met het opnemen van een nieuw bestand.
- De camera stopt automatisch met opnemen als de batterij leeg is. Uw video wordt opgeslagen voordat de camera wordt uitgeschakeld.



## Afstandsbediening


### Gebruik de meegeleverde afstandsbediening:

Je kunt elke opname starten met de afstandsbediening.

Druk hiervoor op de opnameknop voor foto of video op de afstandsbediening om de opname te starten.

Druk nogmaals op de knop om de opname te stoppen.

Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 10 meter.

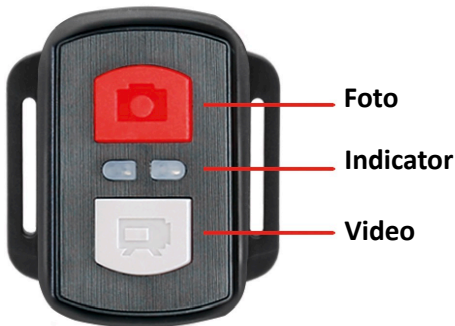

### **OPMERKING**

De afstandsbediening is spatwaterdicht. Hij is niet geschikt voor gebruik onder water.

## Wi-Fi-verbinding met de "XDV"-app

1. Ga voordat je de WiFi-functie gebruikt naar de Apple App Store of GooglePlay en installeer de XDV-app op je smartphone of tablet-pc.



**ANDROID**



**iOS**

2. Schakel de WiFi-functie (WLAN) van de camera in:  
Druk hiervoor op de knop "Omhoog" om WiFi te activeren.
3. Open nu de WiFi-instellingen op je smartphone om de camera te selecteren uit de beschikbare draadloze netwerken.
4. Het wachtwoord om de verbinding tot stand te brengen is 12345678.

Als je camera is verbonden via WiFi, wordt het camerascherm na een paar seconden uitgeschakeld.

### **Schakel de WiFi-functie uit:**

Druk op de knop "Omhoog" om de WiFi-modus af te sluiten.

## **OPMERKING**

Zorg ervoor dat je de juiste app voor je camera hebt gedownload.

- Let op: draadloze overdracht van bestanden via een app is niet mogelijk voor video's met een resolutie hoger dan 1080p. Bestanden met een resolutie hoger dan 1080p kunnen alleen worden overgedragen via een computer of een kaartlezer.
- De Wi-Fi-bandbreedte van de camera is relatief smal. Het signaal wordt beïnvloed door afstand, andere signalen, elektromagnetische golven en andere factoren. Een signaalvertraging van 2 tot 5 seconden is normaal. Het Wi-Fi-bereik is ongeveer 5 tot 10 meter.
- Wanneer je de live view app gebruikt, wordt alleen netwerkinformatie weergegeven op het camerascherm.
- Als je klaar bent met zenden, schakel dan de WiFi functie uit om de batterij te sparen.
- Als de smartphone zich in de buurt van een router bevindt, maakt hij vaak automatisch verbinding met het netwerk van de router (waarvan je het wachtwoord hebt opgeslagen) en niet met de camera. Probeer de camera en de smartphone verder weg van de router aan te sluiten, zodat hij niet langer het netwerk van de router aanspreekt.

## **Webcam-functie (alleen voor Windows)**

Sluit de camera via een USB-kabel aan op je PC en selecteer vervolgens de functie "PC Camera" die op het scherm wordt weergegeven.

### **LET OP:**

Houd er rekening mee dat de camera geen geluid opneemt - de extra functie WebCam is op de voorgrond.

Voor videotelefonie is het aan te raden om een headset of smartphone hoofdtelefoon met microfoon te gebruiken vanwege de betere geluidskwaliteit.

## Technische specificaties

<b>Videoresolutie</b>	4K@30fps* 2.7K@30fps 1080p @60fps/30fps 720p@120fps/60fps
<b>Fotoresolutie</b>	16M*, 12M*, 8M, 5M, 2M
<b>Weergave</b>	2,0"/5cm
<b>Sensor</b>	8MP
<b>Waterdichte behuizing</b>	Waterdicht tot 30 m
<b>Micro/luidspreker</b>	Geïntegreerd
<b>Groothoek</b>	170°
<b>Wi-Fi-frequentie</b>	2,4 GHZ
<b>Bestandsindelingen</b>	MP4, JPG
<b>Interfaces</b>	HDMI, USB
<b>Batterij</b>	Vervangbare 900mAh Li-ion batterij
<b>Afstandsbediening</b>	Bereik ca. 10 meter
<b>Afmetingen</b>	59 x 41 x 30 mm
<b>Extern geheugen</b>	- Ondersteuning voor MicroSD-kaarten tot max. 64 GB - Vereisten: U3 klasse 10 kaarten of hoger - Niet meegeleverd

\*geïnterpoleerd

## Omvang van de levering

- Camera
- Waterdichte behuizing
- Tweede deksel voor de behuizing (niet waterdicht)
- Afstandsbediening
- Beugel voor beugels
- Statiefadapter
- Monopod adapter
- Fietshouder
- Helmhouder
- Batterij
- USB-kabel
- Bedieningshandleiding EN/DE

Gebruiksaanwijzingen in andere talen kunnen worden gedownload op: <https://bit.ly/43w4LGe> of

[www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-enduro-black/](http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-enduro-black/)

## Verwijdering



### Verwijdering van de verpakking:

Gooi de verpakking weg volgens het type.

Voeg karton en kartonnen verpakkingen toe aan het oud papier, folie en plastic verpakkingen aan de inzameling van recyclebare materialen.



***Séparez les éléments avant de trier***

<b>IMBALLAGGIO ESTERNO</b> PAP 21                      PS Cartone carta            Scatola acrilica	<b>IMBALLAGGIO INTERNO</b> PAP 20 Cartone carta
<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



**Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen die door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie worden weggegooid:**

Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat het niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U moet uw oude apparaat en/of batterij naar het daarvoor bestemde inzamelsysteem brengen voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit apparaat en/of batterij kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of uw huisvuilophaaldienst. Het recyclen van materialen helpt de natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt ervoor dat het recyclen gebeurt op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.



## WAARSCHUWING

### Waarschuwing voor de batterijen:

- Haal de batterij niet uit elkaar en sla er niet op: . Zorg ervoor dat de batterij niet wordt kortgesloten. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Blijf de batterij niet gebruiken als deze lekt of uitzet.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen ontploffen als ze worden blootgesteld aan open vuur. Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit en gooi deze apart weg.

### Verklaring van conformiteit

De fabrikant verklaart hierbij dat de markering op dit product is aangebracht in overeenstemming met de essentiële eisen en de relevante bepalingen van de Europese richtlijnen.

De volledige conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:

[www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_enduro\\_black.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro_black.pdf)



Made in China

**EASYPPIX** | LIFESTYLE  
ELECTRONICS