



## GOXTREME® ENDURO 2.7K ACTION CAM

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πάντα να κάνετε τα κατάλληλα βήματα για να προστατέψετε τη κάμερά σας από πτώσεις, δονήσεις ή χτυπήματα.
2. Διασφαλίστε ότι η κατάλληλη απόσταση διατηρείτε από αντικείμενα με έντονες μαγνητικές παρεμβολές όπως ηλεκτρικά μηχανήματα για να αποφευχθούν ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να βλάψει το προϊόν και να επιρεάσει τη ποιότητα ήχου και εικόνας.
3. Ποτέ μη εκθέτετε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένο δΣυνατό φως.
4. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας class 10 ή παραπάνω κάρτες Micro SD για τα καλύτερα αποτελέσματα.
5. Για να αποφύγετε πιθανά λάθη δεδομένων, αποφύγετε να τοποθετείτε τη κάρτα Micro SD κοντά σε δυνατά μαγνητικά αντικείμενα.
6. Στο απίθανο συμβάν υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού ή μη ευχάριστης μυρωδιάς από τη συσκευή, βγάλτε τη από τη πρίζα για να αποφύγετε επικίνδυνη πυρκαγιά.
7. Κρατήστε τη συσκευή εκτός πρόσβασης από παιδιά όταν φορτίζει.
8. Η συσκευή μπορεί να φυλαχτεί σε στεγνό και χωρίς σκόνη περιοχή σε ένα κανονική θερμοκρασία δωματίου και μακριά από το απευθείας φως του ήλιου.
9. Το προϊόν πρέπει μόνο να φορτίζεται μέσω laptop ή θύρας USB υπολογιστή.
10. Πριν χρησιμοποιήσετε τη κάμερα στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι όλα τα καλύμματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά στη κάμερα και την υποβρύχια θήκη.
11. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε το να στεγνώσει.
12. Η κάμερα δεν πρέπει να εκτίθεται σε μεγάλες θερμοκρασίες και διαφορές υγρασίας για να αποφύγετε την συμπύκνωση μέσα στο περίβλημα ή πίσω από το φακό.
13. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη πρέπει να κρατιέτε ανοιχτή για να αποφύγετε τη συμπύκνωση ή τη σκουριά.
14. Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση και τις ρυθμίσεις του ρυθμού καρέ. Αφού φτάσετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής (\*ή το μέγεθος αρχείου) η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα. Μπορεί να επανεκκινήσει μόνο χειροκίνητα.

\*Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει μέγιστο μέγεθος αρχείου 4GB: 1080p/30fps: 29μέγιστο-ελάχιστο

15.Χρόνος ζωής μπαταρίας- εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία - έως 90 λεπτά.


## Εισαγωγή

Η GoEXtreme Enduro είναι μια συμπαγής και φορητή κάμερα δράσης βίντεο και σταθερής εικόνας με κορυφαίες λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής βίντεο σε εκπληκτική υψηλή ευκρίνεια έως 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο και σταθερή λήψη εικόνας έως 16MP.

Η γωνία θέασης 170 μοιρών, ενσωματωμένη οθόνη LCD και σύνδεση WiFi σου επιτρέπουν να κάνεις λήψη, προβολή και διαμοιρασμό κάθε λεπτομέρειας σιγουρεύοντας ότι τίποτα δεν αφήνεται στη τύχη του. Με μια ευρεία επιλογή αξεσουάρ και συσκευών στήριξης συμπεριλαμβανομένης της αδιάβροχης θήκης 40 μέτρων στη συσκευασία, η GoXtreme Enduro είναι έτοιμη για την επόμενη περιπέτειά σας.

## Λειτουργίες προϊόντος

- Περιλαμβάνει αδιάβροχη θήκη, επιτρέποντάς σου να εγγράφεις HD βίντεο σε βάθος 40 μέτρων.
- Οθόνη HD για βολική αναπαραγωγή βίντεο και εικόνας
- Αφαιρούμενη μπαταρία που διευκολύνει την εύκολη την αντικατάσταση και περισσότερη ενέργεια
- Εγγραφή βίντεο κατά τη φόρτιση
- HD 16 Megapixels (με παρεμβολή), 170 μοίρες γωνία φακού
- Έξοδος HDMI
- Λειτουργία Web κάμερας
- Υποστηρίζει κάρτα μνήμης SD επεκτάσιμη έως 64GB (μέγιστο)
- Υποστηρίζει πολλαπλή εγγραφή βίντεο διαμορφώσεων: 4K/2.7K/1080P/720P
- Υποστηρίζει πολλαπλές μορφές φωτογραφιών διαμορφώσεων: Single shot & Snapper
- Ενεργή κρυπτογράφηση βίντεο

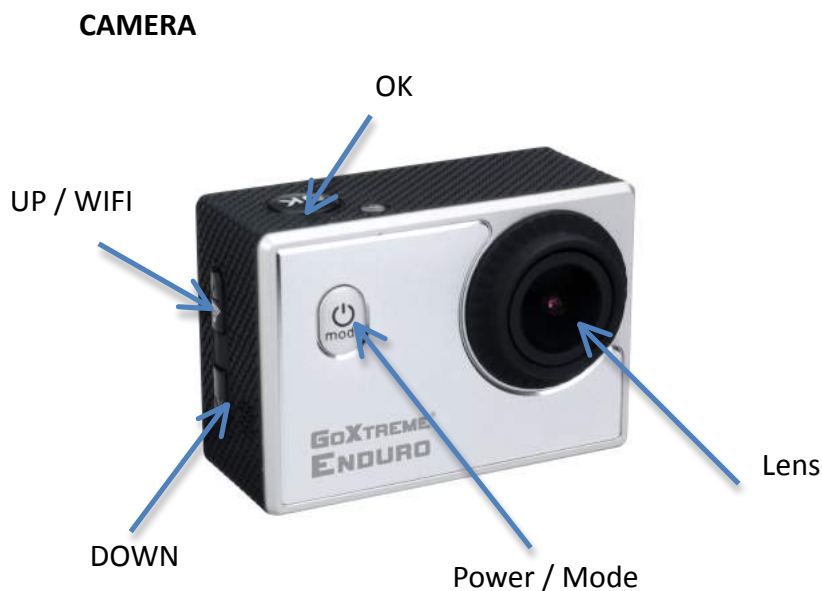

### 1. Εγκαθιστώντας μια κάρτα MicroSD

Σημείωση: Παρακαλούμε επιλέξτε μια επώνυμη κάρτα Micro SD και έπειτα διαμορφώστε την με ένα υπολογιστή πριν τη χρήση. Προτείνουμε μια υψηλής ποιότητας κάρτα SD για το ιδανικό αποτέλεσμα.

Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας είναι τα 64GB (Class 10 και πάνω)

### 2. Εγκαθιστώντας και αφαιρώντας τις μπαταρίες

A. Πατήστε ελαφρός και κυλήστε το καπάκι μπαταρίας για να το ανοίξετε

B. Εγκαταστήστε σωστά τη μπαταρία στη κάμερα όπως υποδεικνύεται με τα σήματα +/- και σιγουρευτείτε ότι έχουν εισαχθεί με τη σωστή κατεύθυνση, ταιριάζοντας τα βελάκια που υπάρχουν στη μπαταρία πριν την εφαρμόσετε.

Γ. Μετρητής μπαταρίας: Παρακαλούμε δείτε το διάγραμμα

Δ. Αφαιρώντας τη μπαταρία: Ανοίξτε το καπάκι και τραβήξτε έξω τη μπαταρία

### 3. Φορτίζοντας

A. Μπορείτε να επαναφορτίσετε τη κάμερα συνδέοντας την απευθείας στον υπολογιστή.

B. Μπορεί να φορτιστεί επίσης με ένα φορτιστή αυτοκινήτου (Μέγιστη έξοδος 1,0mAh)

Γ. Η κάμερα μπορεί να εγγράψει βίντεο κατά τη φόρτιση (Αλλάξτε στη Λειτουργία Vehicle-mounted στο «Μενού»)

Δ. Η κάμερα μπορεί να φορτιστεί επίσης όταν είναι απενεργοποιημένη.

### 4. Ανοίγοντας και κλείνοντας τη κάμερα


A. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε

B. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μέσω του μενού της οθόνης LCD

### 5. Αλλαγή λειτουργίας

Εναλλάξτε μεταξύ εγγραφής βίντεο / λήψη φωτογραφίας / βίντεο αργής κίνησης / αναπαραγωγή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης σαν λειτουργία αναμονής


#### 6.1 Εγγραφή βίντεο

Αλλάξτε στη λειτουργία εγγραφής και θα δείτε το εικονίδιο  στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την εγγραφή.


Πατήστε «OK» ξανά αν θέλετε να πατήσετε την εγγραφή

#### 6.2 Λήψη φωτογραφίας

Ανοίξτε τη κάμερα και πατήστε «Mode» και επιλέξτε «Photo shooting Mode», θα δείτε το εικονίδιο στη πάνω αριστερή γωνία της οθόνης  και η κάμερα είναι στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.

Πατήστε «OK» για να τραβήξετε φωτογραφίες.


### 6.3 Αργή κίνηση

Εναλλάξτε μέσω των λειτουργιών μέχρι να δείτε το εικονίδιο αργής κίνησης.  Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε το βίντεο, και την ίδια στιγμή το κόκκινο εικονίδιο θα αναβοσβήσει. Το βίντεο υψηλού ρυθμού καρτέ θα ξεκινήσει να εγγράφει.

### 6.4 Αναπαραγωγή

- A. Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα είναι στο μενού αναπαραγωγής
- B. Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε αρχείο
- Γ. Πατήστε το κουμπί OK για να αναπαράγετε βίντεο
- Δ. Πατήστε OK για 2s η κάμερα δείχνει «Να διαγραφεί αυτό το αρχείο;»  
Εδώ μπορεί να διαγράψετε αρχεία.

### 6.5 Ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί «Ενεργοποίηση/Λειτουργεία» και πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις. Όταν η οθόνη της κάμερας δείχνει το εικονίδιο,  πατήστε το κουμπί OK για να μπείτε στις ρυθμίσεις του βίντεο. Πατήστε το κουμπί «Ενεργοποίηση/Λειτουργεία» για να εναλλάξτε μεταξύ τη ρυθμίσεις φωτογραφίας /ρυθμίσεις μενού / ρυθμίσεις λειτουργιών συστήματος και πατήστε το κουμπί «OK» για να το επιλέξετε. Πατήστε τα κουμπιά «Πάνω» και «Κάτω» για να δείτε το μενού και το κουμπί «OK» για να την επιλέξετε. Πατήστε το κουμπί «Ενεργοποίηση/Λειτουργεία» για να βγείτε από τις ρυθμίσεις.

7. Για να συνδέσετε τη κάμερα σε συσκευή Android ή Apple ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Χρησιμοποιώντας το Google Play ή το iOS App Store, εγκαταστήστε την εφαρμογή GoAction στο smartphone ή το tablet. Μετά ενεργοποιείτε τη κάμερα, πατήστε το κουμπί «Πάνω» στη κάμερα, το εικονίδιο WiFi θα εμφανιστεί στην οθόνη. Διασφαλίστε ότι η λειτουργία WiFi είναι ενεργή στην έξυπνη συσκευή σας, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις και αναζητήστε το λογαριασμό WiFi της κάμερας. Συνδέστε τη έξυπνη συσκευή και τη κάμερα χρησιμοποιώντας το κωδικό «12345678» που θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αυτή η πράξη απαιτείται στην αρχική ρύθμιση ή μετά από μια επαναφορά ρυθμίσεων. Όταν το WiFi συνδεθεί, η οθόνη θα σβήσει για λίγα δευτερόλεπτα. Πατήστε «ΠΑΝΩ» για να βγείτε από τη λειτουργία WiFi.

Η εφαρμογή GoAction επιτρέπει να δείτε και να κατεβάσετε τις εικόνες και βίντεο στο smartphone ή το tablet. Οι εφαρμογές στα εικονίδια της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε διάφορες λειτουργίες ή να θέσετε παραμέτρους στη κάμερα.

### 8. Όροι Μενού

Ανάλυση Οθόνης: (4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 60fps, 1080P 30fps, 720P 120fps, 720P 60fps). Επιλέγετε την ανάλυση οθόνης και τις ρυθμίσεις καρτέ ανά δευτερόλεπτο.

**Λήψη φωτογραφιών σε τακτά χρονικά διαστήματα (Off/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S)**

Επιλέγετε το διάστημα στο οποίο μια φωτογραφία λαμβάνεται για τη δημιουργία βίντεο με τη σειρά των ληφθέντων φωτογραφιών.

**Εγγραφή ήχου (Off, On)**

**Ημερομηνία** (Off, On)

Επιλέξτε «On» για να προσθέσετε την εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας στις εγγραφές σας.

**Μέγεθος εικόνας** (16M/12M/8M/5M/2M)

Επιλέγετε την ανάλυση της σταθερής εικόνας

**Ακολουθία** (Off, 3 Sequence, 5 Sequence, 10 Sequence)

Όταν ενεργοποιείτε η κάμερα τραβάει μια γρήγορη ριπή 3, 5, ή 10 εικόνων.

**Λειτουργία Λήψης** (Single, 3S Timer, 5S Timer, 10S Timer, 20S Timer)

Όταν ενεργοποιείτε η κάμερα αυτόματα τραβάει μια φωτογραφία κάθε 3, 5, 10 ή 20 δευτερόλεπτα.

**Έκθεση** (-3---+3)

Επιλέγετε το επιθυμητό επίπεδο έκθεσης.

**Ισορροπία λευκού** (Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent)

Επιλέγετε την επιθυμητή ισορροπία λευκού από έναν αριθμό προκαθορισμένων επιλογών.

**Ημερομηνία/Ωρα** (και πώς να τη ρυθμίσετε)

Όταν συνδέεστε σε ένα smartphone ή tablet η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζεται αυτόματα. Παρόλαυτα η επιλογή μενού Ημερομηνία/Ωρα σας επιτρέπει να ρυθμίζεται την ημερομηνία και την ώρα με το χέρι. Πατήστε τα κουμπιά πάνω/κάτω στο πλάι της κάμερας για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επιλεγμένο πεδίο. Πατώντας το κουμπί OK σας επιτρέπει να προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση. Μετά που θα έχετε προχωρήσει με όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί λειτουργίας on/off στο μπροστινό μέρος της κάμερας για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να εξέλθετε.

**Αυτόματη Απενεργοποίηση** (1 Minute, 3 Minutes, 5 Minutes)

Προκειμένου να προφυλάξετε τη ζωή της μπαταρίας η κάμερα μπορεί να ρυθμιστεί να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1,3 ή 5 λεπτά.

**Γλώσσα**

Επιλέγετε την γλώσσα προβολής των επιλογών του μενού

**Συχνότητα** (50 Hz, 60 Hz)

Επιλέγετε να ταιριάζει η συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας σας. Μια λάθος ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει τρέμουλο στο βίντεο σε τεχνητό φώς.

**Προφύλαξη οθόνης** (Off, 10S, 20S, 30S)

Για να παρατείνετε τη ζωή της μπαταρίας η οθόνη της κάμερας μπορεί να απενεργοποιείται για προκαθορισμένη περίοδο χρόνου.

**WiFi** (Off, On)

Ενεργοποιεί το δίκτυο WiFi της κάμερας. Το WiFi πρέπει να ενεργοποιείτε για τη χρήση με smartphone ή tablet.

**Διαμόρφωση** (Internal Memory, SD Card)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαμορφώνοντας τη κάρτα μνήμης θα διαγραφούν όλοι τα αποθηκευμένα αρχεία στη κάρτα

**Αρχικές Ρυθμίσεις** (Cancel, OK)

Επαναφέρει τη κάμερα και όλες τις ρυθμίσεις στις προκαθορισμένες από το εργοστάσιο ρυθμίσεις.

**Έκδοση**

Εμφανίζει την έκδοση των ρυθμίσεων της κάμερας

9.

Οθόνη(LCD)	2.0" LTPS
Φακός	170°A+ HD ευρείας γωνίας φακός
Ανάλυση βίντεο	4K @fps 2.7K@30fps 1080p @60fps/30fps 720p@120fps/60fps/30fps
Διαμόρφωση βίντεο	MP4
Συμπίεσμένη διαμόρφωση βίντεο	H.264
Αισθητήρας	4MP OV4689 αισθητήρας
Ανάλυση φωτογραφίας	16M με παρεμβολή 12M με παρεμβολή 8M με παρεμβολή 5M 2M
Αποθήκευση	Micro SD έως 64GB Class 10 και πάνω
Λειτουργία Λήψης	Single Shot / Self-timer (3s / 5s / 10s / Continuous Shooting
Συχνότητα οπτικής πηγής	50Hz / 60Hz
USB	USB2.0
Πηγή ρεύματος	5V 1A
Μπαταρία	1,050mAh
Κατανάλωση ισχύος	400mA@4.2V
Χρόνος εγγραφής	1080p/Περίπου 90 λεπτά
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Λειτουργικό Σύστημα (OS)	WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 8/Win10/Mac OS
Διαστάσεις	59 x 41 x 32 mm

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αρχικές προδιαγραφές μπορεί να ποικίλουν από χρόνο σε χρόνο λόγω αναβάθμισης και ενημέρωσης του προϊόντος

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε κάρτες Micro SD έως 64GB, κατ' ελάχιστο Class 10 (δεν περιλαμβάνεται).

Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται από την ανάλυση.

Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας –με βάση τις ρυθμίσεις και την εξωτερική θερμοκρασία – έως 90 λεπτά κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες.

Πριν τη χρήση της κάμερας στο νερό παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα καλύμματα και τα κλειδώματα είναι ερμητικά κλειστά και σφραγισμένα στη κάμερα και την αδιάβροχη θήκη. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το περίβλημα από το αλάτι και το χλώριο και αφήστε το να στεγνώσει.

Η κάμερα δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και διαφορές υγρασίας για να αποφευχθεί η συμπύκνωση μέσα στο περίβλημα ή πίσω από το φακό. Μετά την υποβρύχια χρήση, η θήκη μπορεί να κρατηθεί ανοιχτή για να αποφύγετε τη συμπύκνωση ή τη σκουριά.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product GoXtreme Enduro is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_enduro.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_enduro.pdf)  
For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



'9%(18S!

**easypix**<sup>®</sup>

LIFESTYLE ELECTRONICS !