
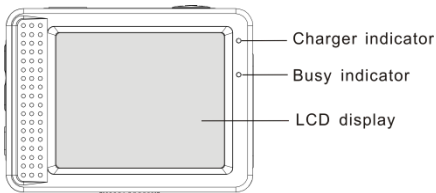




## Snabbstartsguide

### Utseende

---

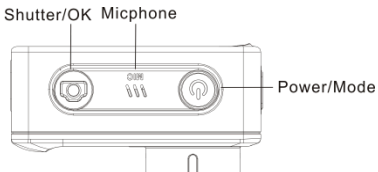

## Snabbstartsguide

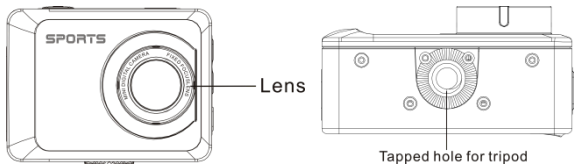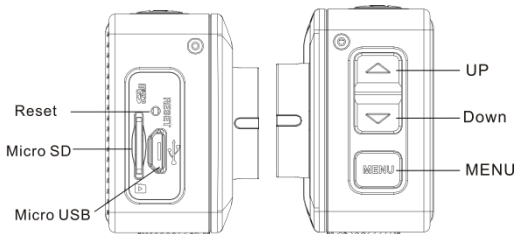

## Snabbstartsguide

### ENGLISH

Shutter/OK Micphone  
Power/Mode  
Charger indicator  
Busy indicator  
LCD display  
Reset  
Micro SD  
Micro USB  
UP  
Down  
MENU  
Lens  
Tapped hole for tripod

### SWEDISH

Avtryckare/OK Mikrofon  
Ström/läge  
Laddningsindikator  
Upptagetindikator  
LCD-display  
Återställ  
Micro-SD  
Micro-USB  
UPP  
Ned  
MENY  
Lins  
Gångat hål för stativ

<b>Tangent/indikator</b>	<b>Funktion</b>
Strömknapp	Ström på/av; växla mellan videoinspelning, fotografering och uppspelning

## Snabbstartsguide


Avtryckare	Videoinspelning/fotografering; spela/stoppa uppspelning av videofil (uppspelningsläge); menybekräftelse
MENY-tangent	Öppna och stäng från menyn; Stoppa uppspelning av videofiler (uppspelningsläge)
Uppåtknapp	Digital inzoomning: välj menyn (efter att du öppnat menyn); filens sida upp; pausa videoupspelning (uppspelningsläge); Upprepa video snabbt (uppspelningsläge)
Nedåtknapp	Digital utzoomning: välj menyn (efter att du öppnat menyn); filsida ned; Snabbspola video (uppspelningsläge)
Laddningsindikator	Indikatorn tänds med rött sken under laddningen och indikatorn släcks efter att den laddats fullt. (Laddning vid avstängning)
Upptagetindikator	När kameran är upptagen (exempelvis: under filminspelning, fotografering, automatisk skärmarvstängning), blinkar upptagetindikatorn.

## Påbörja användningen

### 1. Ladda det inbyggda litiumbatteriet

Kameran är försedd med ett inbyggt 3,7 V litiumbatteri. Se till att det finns strömtillförsel för kameran och ladda den om batteriet är lågt.

## Snabbstartsguide

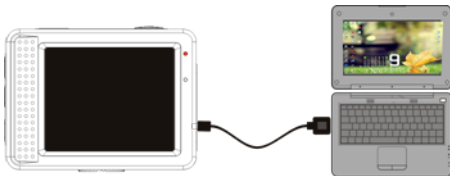


Anslut kameran till datorn för laddning med nedstängd status.  
Laddningsindikatorn är på vid laddningen och stängs av när batteriet är fulladdat. I allmänhet kan batteriet laddas fullt på 2-4 timmar.

### **2. Så här använder du minneskortet**

- 2.1 För in TF-kortet i korthållaren i enlighet med instruktionerna som ges nära korthållaren.
- 2.2 För att ta bort TF-kortet trycker du på minneskortets ände så matas det ut.

## Snabbstartsguide

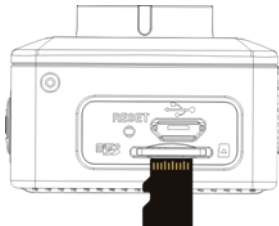


**Obs:** Det finns inget inbyggt minne i kameran. Mata in minneskortet före användningen. Innan du använder kameran måste den formatera minneskortet på kameran.

### **3. Start och avstängning:**

- 3.1 Start: tryck på POWER-tangenten i 3 sekunder, kameran visar startskärmen och övergår till POWER ON-status;
- 3.2 Avstängning: tryck på POWER-tangenten när kameran är i viloläge för att stänga av;
- 3.3 Automatisk avstängning: kameran stängs av automatiskt när kameran är i viloläge under en viss tid för att spara ström. Standardtiden för automatisk avstängning är 3 minuter.
- 3.4 Avstängning vid låg strömstyrka: när batteriet har låg ström visar

## Snabbstartsguide

LCD-skärmen . Ladda batteriet vid rätt tidpunkt. När ikonen tänds med rött sken och blinkar stängs kameran av automatiskt.

### 4. Funktionslägesväxling

Kameran har 3 lägen: fotoläge, inspelningsläge och uppspelningsläge. Använd strömknappen för att växla lägen efter start.

Inspelningsläge: för videoinspelning;

Fotoläge: för tagning av bilder;

Uppspelningsläge: för uppspelning av aktuell video.

### 5. Indikatorer

5.1 UPPTAGET-indikator: När kameran arbetar (t.ex. inspelning, fotografering, automatisk avstängning av skärmen etc.) tänds indikatorn;

5.2 Laddningsindikator: I avstängt läge står ljusindikatorn för kameraladdningen.

### 6 Foto-/inspelningsläge

(Efter maximalt 29 minuter av videoinspelning stoppas den. Måste startas manuellt på kameran igen.)

Den övergår automatiskt till inspelningsläge.

Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen och tryck på avtryckaren igen för att stoppa inspelningen.


## Snabbstartsguide

Stoppas automatiskt när du når 29 minuter av videoinspelning.

Tryck på avtryckaren för att direkt ta bilden.

I läget för ny inspelning/foto trycker du på uppåt/nedåt för digital inzoomning/utzoomning.

### 6.1 Skärmvisning i fotoläge

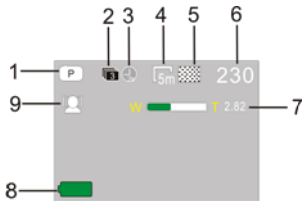


1. Fotoläge
2. Tre bilder i serietagningsläge
3. Självutlösarläge
4. Bildupplösning
5. Fotokvalitet
6. Tillgängligt antal för fotografering
7. Ikon för digital zoom
8. Batteristatus
9. Ansiktsdetektering



## Snabbstartsguide

### 6.2 Skärmvisning i inspelningsläge

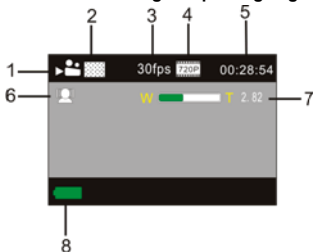

1. Videoläge
2. Videokvalitet
3. Videoramhastighet
4. Videoupplösning
5. Tillgänglig tid för inspelning
6. Ansiktsdetektering
7. Ikon för digital zoom
8. Batteristatus

#### Obs:

1. När du använder HD-storlek för FHD-video, måste du använda TF-höghastighetskort av klass 6 eller högre.
2. Automatisk skärmavstängning utförs under inspelning för att spara ström. Användaren kan trycka kort på strömtangenten eller avtryckaren för att aktivera skärmen för visning.

## Snabbstartsguide

### 7 Menyinställningsläge

#### 7.1 Menyvisning

I bild-, inspelnings- och uppspelningsläge trycker du på menyknappen för att öppna menyn och sedan på uppåt-/nedåtknappen för att välja meny. Tryck på avtryckaren för att öppna undermenyn. När du väljer menyn visas den valda menyn med blå bakgrund.



Fotomenyläge



Inspelningsmenyläge

## Snabbstartsguide

### 8 Uppspelningsläge


Tryck på strömknappen för att öppna uppspelningsläget och söka igenom foto/video, spela upp videon som spelats in med den här kameran.

Tryck på uppåt-/nedåttangenten för att öppna föregående eller nästa foto/video.

Spela upp film: Tryck på avtryckaren för att starta/pausa videon, tryck på uppåt-/nedåttangenten för att återuppta snabbspolning framåt, tryck på MENU-knappen för att stoppa videouppspelningen



Videofiluppspelning

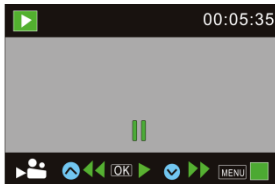

Videopausläge

## Snabbstartsguide

### Varning

- Lithiumbatteri invändigt!
- Försök inte öppna produkten!
- Utsätt inte enheten för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
- Ladda bara med den medföljande originaladaptern!



**VARÖRSIKTIG!**

## Snabbstartsguide

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.



## Snabbstartsguide

**NOTE:**

Please use microSD cards up to 32GB, minimum Class6 (not included).

Recording times are depending on resolution.

Battery life time - depending on settings and outdoor temperature - up to 90 min.  
under optimal conditions.

Before using your camera in the water please verify that all lids and locks are tightly closed and sealed on the camera and the underwater case.

After use, clean the housing of salt and chlorine water and then let it dry.

The camera should not be exposed to large temperature and humidity differences to avoid condensation inside the housing or behind the lens. After underwater use, the case must be kept open to avoid condensation or rust.

## Snabbstartsguide

### DECLARATION OF CONFORMITY

easypix hereby declares that the product GoXtreme Explorer is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_explorer.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_explorer.pdf)

For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



*Only EU*

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS