

GOXTREME®

IMPULSE 4K

HANDLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van GoXtreme Impulse 4K!



BELANGRIJKE INFORMATIE

Om een optimale werking van uw camera te garanderen, dient u de volgende belangrijke informatie in acht te nemen:

MicroSD-kaart:

- Zorg ervoor dat uw geheugenkaart in de camera is geformatteerd voordat u de kaart voor de eerste keer gebruikt (Instellingen > Formaat).
- De maximale capaciteit van de geheugenkaart mag niet groter zijn dan 64GB.

Het gebruik van geheugenkaarten die de aanbevolen maximale capaciteit overschrijden, kan tot bestandsfouten leiden.

- Voor de beste resultaten raden wij het gebruik van Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit, klasse 10 met U3 High Speed of hoger.

Zorg ervoor dat een geheugenkaart met U3-classificatie wordt gebruikt bij het opnemen van 4K-video. Het gebruik van een lagere kaart kan leiden tot problemen met de gegevensoverdrachtsnelheid vanwege de grote bestandsgrootte die een 4K-video produceert.

- De opnametijd is afhankelijk van de gekozen resolutie.

WiFi-verbinding:

- Zorg ervoor dat u de juiste begeleidende app voor uw cameramodel hebt gedownload.
- Houd er rekening mee dat draadloze overdracht van bestanden via de app niet mogelijk is voor video's met een resolutie hoger dan 1080p. Bestanden met een resolutie hoger dan 1080p zijn alleen toegankelijk via uw computer met behulp van een kaartlezer.

Veiligheidsinstructies:



ATTENTIE: De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege verstikkingsgevaar.



ATTENTIE: Bescherm uw camera altijd tegen vallen, stoten en stoten.

- Houd voldoende afstand tot voorwerpen die sterke magnetische velden of radiogolven genereren, om te voorkomen dat het product wordt beschadigd of de geluids- en beeldkwaliteit wordt aangetast.
- Bewaar het apparaat koel (bij kamertemperatuur) op een droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of permanent direct zonlicht.

- In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u het onmiddellijk loskoppelen van de laadkabel en de batterij verwijderen om brand te voorkomen.



ATTENTIE: Voordat u de camera in het water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle deksels en sluitingen van de camera en de onderwaterbehuizing gesloten en verzegeld zijn.

- Na gebruik in zout of gechloreerd water, reinigt u de behuizing en laat u deze drogen.

- De camera mag niet worden blootgesteld aan hoge temperatuur- en vochtigheidsverschillen om condensatie in de behuizing of achter de lens te voorkomen.


- Na gebruik onder water moet de behuizing open blijven staan om condensatie te voorkomen.

GOXTREME IMPULSE 4K

Opnemen / OK

Schakel aan / uit / terug
Omhoog / WiFi aan / uit

Naar beneden
Spreker

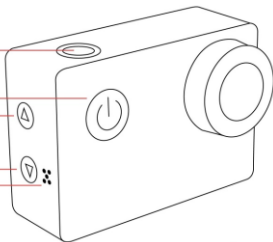

USB


MicroSD

HDMI


Touchscreen

LED

oplaadindicator

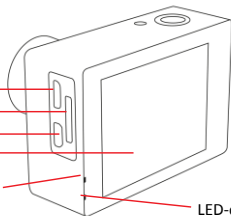

LED-opname-indicator

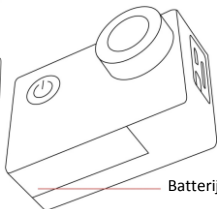

Batterij


Opladen:

- Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- Open het deksel van het batterijvak en plaats de batterij.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld tijdens het opladen. Als de camera automatisch wordt ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op een stroombron, schakel deze dan uit om de camera volledig op te laden. Een camera die op de stroom is aangesloten en is ingeschakeld, wordt niet opgeladen.
- De camera mag alleen worden opgeladen via de USB-poort van een computer of een USB-voedingsadapter met een maximale capaciteit van 1050mAh.
- Verwijder de USB-kabel die op de camera is aangesloten voordat u de camera gebruikt.
- De levensduur van de batterij is - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 minuten onder optimale omstandigheden.

TOUCH SCREEN FUNCTIES




Standby:
Druk naar
rechts om het
aanraakscherm
te
ontgrendelen.

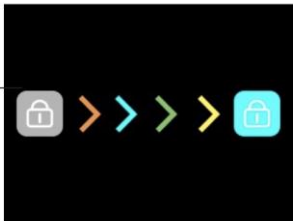

1. SCHAKEL TUSSEN FOTO EN VIDEO


Er zijn twee manieren om te schakelen tussen video / foto:

1. Druk kort op de aan / uit-knop.
2. **Veeg gewoon naar links of rechts** op het aanraakscherm.



2. KIES EEN VIDEO- / FOTOFUNCTIE

Veeg omhoog op het scherm en kies tussen de verschillende functies.

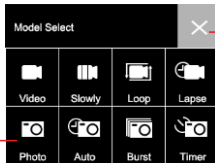


Sluiten

Kies een functie

3. GEDETAILLEERDE FOTO- / VIDEO-INSTELLINGEN

Als u zich in de foto- of videomodus bevindt, klikt u op het pictogram Instellingen. De individuele instellingen worden vervolgens weergegeven. Scroll naar beneden om ze allemaal te zien.

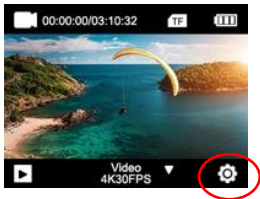

Video / foto-
instellingen



Algemene
instellingen



Terug



Gedetailleerde
instellingen

4. SPEELMODUS


Klik op het afspeelpictogram om naar de afspeelmodus te gaan:

Druk om de
afspeelmodus te
openen



Spelen

Terug

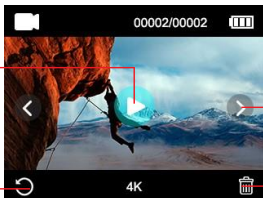


Schakel over
naar het
volgende
bestand

Verwijderen

5. SNELKOPPELINGEN

Veeg over het scherm naar beneden, om het menu Snelkoppelingen te openen.

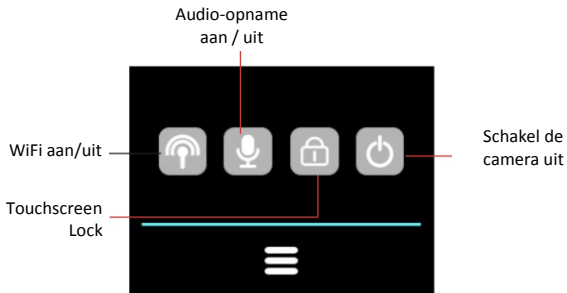

WiFi

Voordat u de WiFi-functie gebruikt, gaat u naar de App Store of Google Play en installeert u de **XDV PRO-app** op uw smartphone of tablet-pc.

Schakel de WiFi-functie van de camera in:

Houd de Omhoog / WiFi-knop ongeveer 3-5 seconden ingedrukt om WiFi te activeren. De WiFi-indicator LED knippert oranje om te bevestigen dat de WiFi succesvol is geactiveerd en klaar om te verbinden.

Aansluiting stappen:

1. Veeg omlaag over het scherm naar beneden en klik op het WiFi-pictogram om de WiFi-functie te openen.

2. Het display toont:

Wi-Fi-ID: GoXtreme Impulse_XXXX Wi-Fi PWD: 12345678

Om de camera op uw smartphone aan te sluiten:

Open de WiFi-instellingen van uw smartphone om de camera (**GoXtreme Impulse-XXXX**) te doorzoeken uit de beschikbare draadloze netwerken. (Het wachtwoord voor de verbinding is 12345678).

Wanneer de verbinding op uw smartphone is bevestigd, sluit u de WiFi-instellingen op uw telefoon af en opent u de XDV Pro-app en selecteert u

uw camera in de lijst. De app voltooit de verbinding en geeft een liveweergave weer vanaf uw camera.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om via de app bestanden met een resolutie van meer dan 1080p draadloos af te spelen of over te dragen.

Bestanden met een resolutie van meer dan 1080p kunnen alleen met een kaartlezer van uw computer worden opgehaald.

Wanneer u de app voor liveweergave gebruikt, geeft het camerascherm alleen de WiFi-netwerkinfo weer.

Als u de WiFi-functie hebt gestopt, deactiveer deze dan, want dit verlengt de levensduur van de batterij.

Schakel de WiFi-functie van de camera uit:

Druk kort op de Omhoog / WiFi-knop om WiFi uit te schakelen. De WiFi-indicator gaat uit om te bevestigen dat WiFi is uitgeschakeld.

VIDEO OPNEMEN

- Kies uw video-opnamestand door op de selectie van de **video- / fotomodus** te tikken
- Druk op de opnameknop om te beginnen met filmen.

- Het videopictogram in de rechterbovenhoek van het scherm wordt rood om aan te geven dat de camera actief opneemt terwijl de verstreken opnametijd naast het rode pictogram wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op de opnameknop om te stoppen met filmen.

De afstandsbediening gebruiken

U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om de opname te starten.

- Druk op de knop **Opnemen / OK** om de opname te starten.
- Druk nogmaals op de knop **Opnemen / OK** om de opname te stoppen.

OPMERKING: Als u in de fotomodus op de video-opnameknop op de afstandsbediening drukt, schakelt de camera automatisch over naar de video-opnamestand en start de opname.

OPNAMEMODUS VIDEO

Kies uw video-opnamemodus door op de **selectie van video / foto's te tikken**.

Na het aanpassen van een specifieke instelling, drukt u op het pictogram 'Terug' om terug te keren naar het opnamescherm.

VIDEO: Druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om uw resolutie en extra opname-opties te kiezen.

SLO-MO: Neemt een slow motion-video op.

Druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om uw opname-resolutie, vertraagde snelheid en extra opname-opties te kiezen.

LOOP: Wanneer de optie 'Loop Recording' is geactiveerd, neemt de camera een video op voor de duur van de gekozen tijd en wanneer de tijd is verstreken, zal de camera een nieuw bestand voor dezelfde periode beginnen opnemen.

Telkens wanneer een nieuwe opname wordt gestart, wordt de laatste opname automatisch overschreven.

Druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om uw opnameresolutie, duur van de loopvideo en extra opnameopties te kiezen.

VERLOOP: in de modus VERLOOP (Lapse) kan een langdurig opgenomen video-opname tot een video worden gecomprimeerd met slechts een paar minuten afspeeltijd, waardoor een tijdverlies optreedt.

Druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om uw opname-resolutie, verloopinstellingen en aanvullende opname-opties te kiezen.

EEN FOTO NEMEN

- Kies uw fotomodus door op de selectie van de video- / fotomodus te tikken
- Druk op de knop **Opnemen / OK** om een foto te maken.
- Het fotopictogram in de rechterbovenhoek van het scherm zal kort rood knipperen om aan te geven dat een foto is gemaakt terwijl de teller weergeeft hoeveel extra foto's op de kaart kunnen worden opgeslagen, ervan uitgaande dat het geheugen niet wordt gebruikt voor extra video's opnames etc.

FOTOMODES

FOTO: druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om uw fotoresolutie en aanvullende instellingsopties te kiezen.

Na het aanpassen van een specifieke instelling, drukt u op het pictogram 'Terug' om terug te keren naar het opnamescherm.

AUTO: met de Auto-Shoot-functie geactiveerd, neemt de camera automatisch een reeks getimedede foto's in herhaling tot de ontspanknop wordt ingedrukt om de reeks te stoppen.

Druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om het tijdsinterval tussen elke foto, de fotoresolutie en aanvullende instellingsopties te kiezen.

BURST: Met de Burst-fotofunctie kunt u meerdere foto's snel achter

elkaar maken met slechts een enkele druk op de ontspanknop. Druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om het aantal foto's dat per seconde wordt genomen (fotofrequentie), fotoresolutie en aanvullende instelloptions te kiezen.

TIMER: Als de zelfontspanner geactiveerd is, maakt de camera automatisch een enkele foto na een ingestelde tijdvertraging, bijvoorbeeld 3, 5, 10 of 20 seconden.

Druk op het pictogram 'Instellingenmenu' om de opties 'Duur, Fotoresolutie en Aanvullende instellingen' te kiezen.

AFSPELEN

Tik op het touchscreen op het pictogram 'Afspelen'.

De teller bovenaan het scherm toont het huidige bestandsnummer en het totale aantal bestanden dat kan worden bekeken.

Tik op de pictogrammen links (<) en rechts (>) om door de verschillende bestanden te bladeren.

Wanneer een videobestand is geselecteerd, verschijnt de 'Afspeel'-knop.

Tik op de afspeelknop om het afspelen van video te starten.

Tik ergens op het scherm om het afspelen te pauzeren.

APPARAAT INSTELLINGEN

Om de instellingen op uw camera te wijzigen, opent u het apparaatinstellingenmenu.

- Tik op het instellingenpictogram
- Tik in het volgende scherm opnieuw op het instellingenpictogram.

Wanneer het pictogram blauw wordt, bevindt u zich in het hoofdmenu van de apparaatinstellingen.

BEELDROTATIE: als je de camera ondersteboven moet monteren, schakel je de beeldrotatie in om ervoor te zorgen dat video's 'recht naar boven' worden opgenomen.

Wifi: tik om de WiFi-functie te activeren. Druk op de knop 'Omhoog' om wifi te deactiveren.

WiFi-INFORMATIE:

- WiFi-ID - geeft de netwerk-ID van het apparaat weer - dit is het netwerk dat u moet zoeken in het scherm WiFi-instellingen van uw smartphone wanneer u verbinding maakt met de camera.
- Wifiwachtwoord - Dit is het wachtwoord dat vereist is om de verbinding tussen uw camera en uw smartphone tot stand te brengen.

- Tik op het scherm om terug te keren naar het instellingenmenu.

RESET WIFI: Als u uw WiFi-wachtwoord vergeet (dat kan worden gewijzigd in de WiFi-app), kunt u de functie "WiFi resetten" gebruiken om het te resetten en de standaard WiFi-instellingen te herstellen.

FREQUENTIE: Kies de stroomfrequentie van het elektriciteitsnetwerk in uw land. Een onjuiste instelling kan ertoe leiden dat uw video's een flinterend effect hebben als ze zijn opgenomen in kunstmatige of TL-licht.

LED-INDICATOR: Schakelt de blauwe LED-indicator in of uit. Wanneer ingeschakeld, brandt de LED-indicator wanneer de camera wordt ingeschakeld en knippert om te bevestigen wanneer een video-opname aan de gang is.

AUTO SCREEN SAVER: Om de levensduur van de batterij te verlengen, kan het camerascherm worden ingesteld om uit te schakelen na een vooraf ingestelde tijdsperiode. Als uw scherm tijdens het opnemen wordt uitgeschakeld, heeft dit geen invloed op de opname, druk eenvoudig op de ontspanknop om het scherm opnieuw in te schakelen.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN: Om de levensduur van de batterij te verlengen, kan de camera na een vooraf ingestelde tijdsperiode worden

uitgeschakeld.

GELUIDINSTELLINGEN: Past het volume van de pieptoon aan

TIJDFORMAAT: Kies de gewenste optie voor hoe de datum op het scherm en in opnamen en foto's wordt weergegeven.

Opmerking: U kunt ervoor kiezen om de tijd- en datumstempel van uw video's en opnames te verwijderen in de optie '**Tijd watermerk**' in de menu's 'Video-instellingen' en 'Foto-instellingen'.

FORMAAT: Om een maximale compatibiliteit tussen uw geheugenkaart en camera te garanderen, moet uw geheugenkaart vóór gebruik voor het eerst in de camera worden geformatteerd.

Tik op 'FORMAAT' om het formatteerproces uit te voeren.

WAARSCHUWING: Het formatteerproces wist alle bestanden die op de kaart zijn opgeslagen. Zorg er alstublieft voor dat van belangrijke bestanden een back-up wordt gemaakt voordat u een indeling uitvoert.

APPARAATINFO: Geeft belangrijke informatie weer over de huidige firmwareversie van de camera. Tik op het scherm om terug te gaan naar het instellingenmenu.

FABRIEKSINSTELLINGEN: Herstelt alle camera- en menu-instellingen naar de standaard fabrieksinstellingen.



Alle productspecificaties zijn correct op het moment van drukken en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easypix GmbH behoudt zich het recht voor om fouten of weglatingen te maken.

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering op product GoXtreme Impulse is aangebracht overeenkomstig de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf

AFVAL



Verpakking weggoaien

Sorteer de materialen van de verpakking. Voeg karton en karton toe aan het papierafval, de folie moet gerecycled worden.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen door consumenten in particuliere huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. U dient uw afgedankte apparatuur en/of accu's/accu's in te leveren bij de juiste inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of accu's/accumulatoren. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterijen kunt u contact opnemen met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur hebt gekocht of een afvalverwerkingsbedrijf. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor een veilige manier om te recyclen voor de menselijke gezondheid en het milieu.



Batterij Waarschuwing

- Haal de batterij niet uit elkaar en raak de batterij niet aan. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting in de batterij ontstaat. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik de batterij niet als deze lekt of uitzet.
- Altijd opladen via het systeem. Als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Batterijen kunnen exploderen bij blootstelling aan een open vuur. Gooi nooit batterijen in het vuur.
- Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- De batterij moet worden verwijderd en gescheiden worden afgevoerd voordat u het apparaat weggooit.



Waarschuwing voor kleine onderdelen

De camera is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico van verstikking.



Made in China / Only for EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS