

GOXTREME® IMPULSE 4K

SNABB GUIDE

**Grattis till ditt köp
av GoXtreme Impulse 4K!**

Du kan hitta detaljerad användarhandbok online på denna webbplats:
<http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-impulse/>



VIKTIG INFORMATION

För att säkerställa att kameran fungerar optimalt, var vänlig notera följande viktig information:

MicroSD-kort:

- Se till att minneskortet är formaterat i kameran innan du först använder kortet för första gången (Inställningar> Format).
- Minneskortet för maximal kapacitet ska inte vara större än 64GB. Användning av minneskort som överskrider den maximala rekommenderade kapaciteten kan resultera i filfel.
- För bästa resultat rekommenderar vi att du använder högkvalitativa Micro SD-kort Klass 10 med U3 High Speed eller högre. Se till att ett U3-märkt minneskort används när du spelar in 4K-video. Användning av ett lägre kort kan innebära dataöverföringshastighetsproblem på grund av den stora filstorleken som en 4K-video producerar.
- Inspelningstiden beror på vald upplösning.

Laddning:

- Kontrollera att kameran är laddad helt före första användningen.
- Håll enheten borta från barn under laddningen.
- Kontrollera att kameran är avstängd när den laddas. Om kameran slås på automatiskt när den är ansluten till en strömkälla, stäng av den för att slutföra laddningen. En kamera ansluten till strömmen och tillslagen laddas inte.
- Kameran ska endast laddas via USB-porten på en dator eller en USB-nätadapter med en maximal kapacitet på 1050mAh.
- Ta ur USB-kabeln som är ansluten till kameran innan du använder kameran.
- Batterilivslängden är - beroende på inställningarna och utetemperaturen - upp till 90 minuter under optimala förhållanden.

WiFi-anslutning:

- Se till att du har laddat ner den korrekta följeslagaren för din kameramodell.
- Observera att trådlös överföring av filer som använder appen inte är möjlig för video med upplösning högre än 1080p. Filer med vilken upplösning som helst högre än 1080p kan endast nås via din dator med en kortläsare.

Anmärkningar om säkerhet:



WARNING: Kameran är inte lämplig för barn under 36 månader på grund av kvävningsrisk.



WARNING: Skydda alltid kameran mot fall, slag och stötar.

- Håll ett tillräckligt avstånd från objekt som genererar starka magnetfält eller radiovågor, för att förhindra att produkten skadas eller påverkar ljudet och bildkvaliteten.
- Förvara kylen (vid rumstemperatur) på en torr och dammfri plats och exponera aldrig produkten för höga temperaturer eller permanent direkt solljus.
- Om det inte är sannolikt att överhettning, rökning eller obehaglig lukt kommer ut ur enheten, koppla loss den omedelbart från laddningskabeln och ta bort batteriet för att undvika brand.




WARNING: Innan du använder kameran i vattnet, se till att alla lock och stängningar på kameran och undervattenshuset är stängda och täta.


- Rengör höljet och låt det torka efter användning i salt eller klorerat vatten.

- Kameraet ska inte utsättas för hög temperatur och fuktighetskillnader för att förhindra kondens i höljet eller bakom linsen.
- Efter användning under vatten måste huset vara öppet för att undvika kondens.

GOXTREME IMPULSE 4K

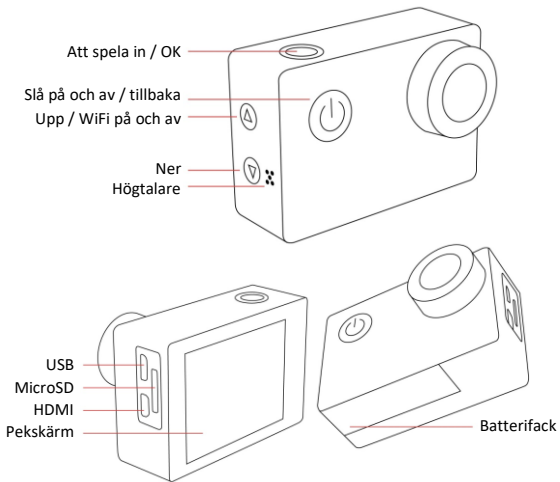


PEKSKÄRMSFUNKTIONER

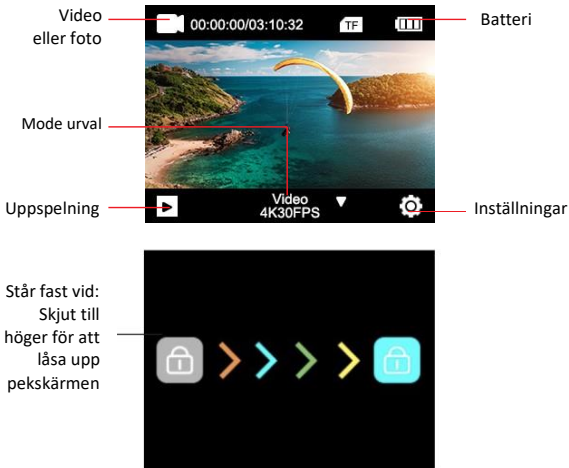

1. VÄXLA MELLAN FOTO OCH VIDEO


Det finns två sätt att byta mellan video / foto:

1. Tryck kort på strömbrytaren.
2. Dra snabbt åt vänster eller höger på pekskärmen.



2. VÄJ EN VIDEO / FOTO FUNKTION

Dra upp på skärmen och välj mellan de olika funktionerna.

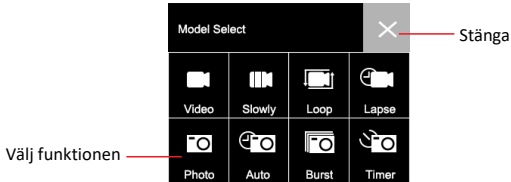

3. DETALJERADE FOTO / VIDEOINSTÄLLNINGAR

Om du befinner dig i foto- eller videoläge, klicka på inställningsikonen. De enskilda inställningarna kommer då att visas. Bläddra ner för att se dem alla.



Video / Foto
inställningar



Allmänna
Inställningar



Tillbaka




Detaljerad
inställning

4. UPPSPELNINGSLÄGE

Vänligen klicka på uppspelningsikonen för att gå till uppspelningsläget:



Spela media

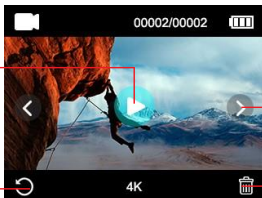

Skjut till nästa fil

Tillbaka

Radera

5. KORTA NEDSKÄRNINGAR

Dra ner skärmen för att öppna meny för korta nedskärningar.



WiFi FUNKTION

Innan du använder WiFi-funktionen, gå till App Store eller Google Play och installera **XDV PRO-appen** på din mobiltelefon eller surfplatta.

Slå på WiFi-funktionen på kameran:

Tryck och håll upp UP / WiFi-knappen i ca 3-5 sekunder för att aktivera kamerans WiFi. WiFi-indikatorlampan blinkar gult för att bekräfta att WiFi har aktiverats och är klart att anslutas.

Anslutningssteg:

1. Sväng ner på kameraskärmen och klicka på WiFi-ikonen för att öppna WiFi-funktionen.

2. Skärmen kommer att visas:

Wi-Fi-ID: GoXtreme Impulse_ xxxx Wi-Fi PWD: 12345678

3. Öppna WiFi-inställningarna på din mobiltelefon för att söka efter kameranheten (GoXtreme Impulse) från de tillgängliga trådlösa nätverk. (Lösenordet för att slutföra anslutningen är 12345678).

Observera att det inte är möjligt att trådlöst spela upp eller överföra filer som överstiger 1080p upplösning med appen.

Filer med vilken upplösning som helst högre än 1080p kan endast nås via din dator med en kortläsare.

När du har slutat använda WiFi-funktionen, avaktivera du den eftersom det kommer att förlänga batteriets livslängd.

Stänger av WiFi-funktionen på kameran:

Snälla tryck på UP / WiFi-knappen för att stänga av WiFi. WiFi-indikatorlampan stängs av för att bekräfta att WiFi har avaktiverats.



Alla produktspecifikationer är korrekta vid tidpunkten för utskrift och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Easypix GmbH förbehåller sig rätten till fel eller utelämnanden.

För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar tillverkaren att CE-märkningen har anbringats på produkten GoXtreme Impulse i enlighet med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande europeiska direktiv:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf

AVFALLSHANTERING



Kassera förpackningen

Sortera materialet i förpackningen. Ge papp och papp till papperspapperet, glidbanorna måste återvinnas.



Bortskaffande av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatorer av konsumenter i privata hushåll inom Europeiska unionen.

Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får kasseras med papperskorgen. Du måste överlämna din gamla utrustning och / eller batterier / ackumulatorer till lämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och / eller batterier / ackumulatorer. För mer information om återvinning av denna enhet och / eller batterier / ackumulatorer, kontakta ditt lokala stadskontor, butiken där du köpte enheten eller en avfallshanteringsstjänst.

Återvinningen av material bidrar till att spara naturresurser och säkerställer ett säkert sätt för mänsklig och miljömässig hälsa.



Warning om batteriet

- Demontera inte eller slå i batteriet. Var försiktig så att du inte kortslut batteriet. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer. Sluta använda batteriet om det läcker ut eller expanderar.
- Ladda alltid via systemet. Om batteriet byts ut av fel typ, finns det risk för explosion.
- Håll batteriet borta från barn.
- Batterier kan explodera vid öppen eld. Kasta aldrig batterier i elden.
- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.
- Ta bort batteriet innan du tar bort enheten och kassera det separat.



Varning om hårdvaran

Kameran är inte lämplig för barn under 3 på grund av kvävning.



Made in China / Only for EU

easypix[®]

LIFESTYLE ELECTRONICS