

GOXTREME® IMPULSE 4K

GUÍA RÁPIDA

¡Enhorabuena por la compra del GoXtreme Impulse 4K!

Puede encontrar aquí una guía del usuario detallada:
<http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-impulse/>



INFORMACION IMPORTANTES

Para asegurar el funcionamiento óptimo de su cámara, tenga en cuenta la siguiente información importante:

Tarjeta MicroSD:

- Asegúrese de que su tarjeta de memoria está formateada en la cámara antes de utilizarla por primera vez (Configuración > Formatear).
- La capacidad máxima de la tarjeta de memoria no debe ser superior a 64GB.

El uso de tarjetas de memoria que excedan la capacidad máxima recomendada puede dar lugar a errores de archivo.

- Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar tarjetas Micro SD de alta calidad Clase 10 con U3 de alta velocidad o superior. Asegúrese de que se utiliza una tarjeta de memoria con clasificación U3 cuando grabe vídeo de 4K. El uso de una tarjeta más baja puede presentar problemas de velocidad de transferencia de datos debido al gran tamaño de archivo que produce un vídeo de 4K.
- El tiempo de grabación depende de la resolución seleccionada.

Cargando:

- Asegúrese de que la cámara esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños mientras lo carga.
- Asegúrese de que la cámara esté apagada durante la carga. Si la cámara se enciende automáticamente cuando se conecta a una fuente de alimentación, apáguela para completar la carga. Una cámara conectada a la corriente y encendida no se cargará.
- La cámara sólo debe cargarse a través del puerto USB de un ordenador o de un adaptador de corriente USB con una capacidad máxima de 1050mAh.
- Desconecte el cable USB conectado a la cámara antes de utilizarla.
- La duración de la batería es - dependiendo de los ajustes y de la temperatura exterior - de hasta 90 minutos en condiciones óptimas.

Conexión WiFi:

- Asegúrese de que ha descargado la aplicación complementaria correcta para su modelo de cámara.
- Tenga en cuenta que la transferencia inalámbrica de archivos utilizando la aplicación no es posible para vídeo con resolución superior a 1080p.

Sólo se puede acceder a los archivos con una resolución superior a 1080p a través de su ordenador utilizando un lector de tarjetas.

Indicaciones de seguridad:



ATENCIÓN: La cámara no es adecuada para niños menores de 36 meses debido al riesgo de asfixia.



ATENCIÓN: Proteja siempre su cámara de caídas, golpes y sacudidas.

- Mantenga una distancia suficiente de los objetos que generan fuertes campos magnéticos u ondas de radio, para evitar dañar el producto o afectar la calidad del sonido y la imagen.

- Almacene el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo y nunca exponga el producto a altas temperaturas o a la luz solar directa y permanente.

- En el improbable caso de sobrecalentamiento, humo u olores desagradables saliendo de la unidad, desconéctela inmediatamente del cable de carga y retire la batería para evitar un incendio.



ATENCIÓN: Antes de utilizar la cámara en el agua, asegúrese de que todas las tapas y cierres de la cámara y de la carcasa subacuática estén cerrados y sellados.


- Después de utilizarlo en agua salada o clorada, limpie la caja y déjela secar.
- La cámara no debe estar expuesta a altas diferencias de temperatura y humedad para evitar la condensación dentro de la carcasa o detrás del objetivo.
- Después del uso bajo el agua, la carcasa debe dejarse abierta para evitar la condensación.

GOXTREME IMPULSE 4K


Grabar / OK

Encender y apagar / volver
Arriba/WiFi encendido/ apagado


Abajo
Altavoz

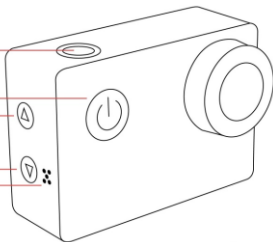

USB
MicroSD
HDMI
Pantalla táctil

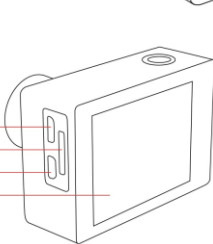

Compartimento
de la batería

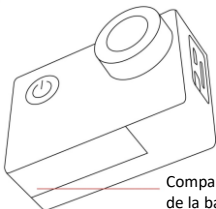

FUNCIONES DE LA PANTALLA TÁCTIL

Vídeo
o foto




Batería

Selección del
modo

Reproducción

Ajustes


Modo
stand-by:
Empuje
hacia la
derecha para
desbloquear
la pantalla
táctil.

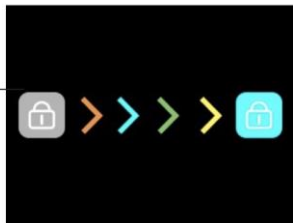

1. ALTERNAR ENTRE FOTO Y VÍDEO


Hay dos maneras de alternar entre vídeo / foto:

1. Pulse brevemente el botón de encendido / apagado.
2. Simplemente deslice a la izquierda o a la derecha en la pantalla táctil.



2. SELECCIONE LAS FUNCIONES DE VÍDEO / FOTO

Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla y elija entre las diferentes funciones.

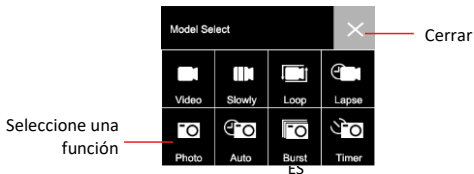

3. CONFIGURACIONES DETALLADAS DE FOTO / VÍDEO

Si está en modo de foto o vídeo, haga clic en el icono de configuración. Se mostrará la configuración individual.


Desplácese hacia abajo para verlas todas.



Configuraciones de vídeo/foto

Ajustes generales

Atrás

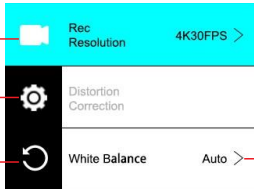


Ajustes detallados

4. MODO DE REPRODUCCIÓN

Haga clic en el icono de reproducción para entrar en el modo de reproducción:



Reproducir

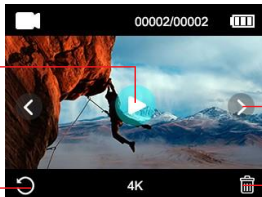

Deslice al siguiente archivo

Atrás

Eliminar

5. MENÚ DE ACCESOS DIRECTOS

Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla para acceder al menú de accesos directos.



FUNCIÓN WiFi

Antes de utilizar la función WiFi, acceda a la App Store o a GooglePlay e instale la aplicación **XDV PRO** en su teléfono móvil o PC.

Activar la función WiFi en la cámara:

Pulse y mantenga pulsado el botón Arriba / WiFi durante aproximadamente

3-5 segundos para activar el WiFi. El LED indicador WiFi parpadea en amarillo para confirmar que el WiFi se ha activado correctamente y que está listo para conectarse.

Pasos de conexión:

1. Desplácese hacia abajo en la pantalla y haga clic en el icono WiFi para abrir la función WiFi.

2. Aparecerá la pantalla:

ID Wi-Fi: GoXtreme Impulse_ xxxx Wi-Fi PWD:12345678

3. Abra la configuración WiFi en su teléfono inteligente para buscar la cámara (GoXtreme Impulse) desde las redes inalámbricas disponibles.

(La contraseña para completar la conexión es 12345678).

Tenga en cuenta que no puede reproducir o descargar ningún archivo con una resolución superior a 1080p utilizando la aplicación.

Los archivos con una resolución superior a 1080p sólo se pueden acceder a través de su ordenador mediante un lector de tarjetas.

Cuando termine de utilizar la función WiFi, desactívela, ya que prolongará la longevidad de la batería.

Desconectar la función WiFi en la cámara:

Presione brevemente el botón Arriba / WiFi para apagar el WiFi. La luz indicadora WiFi se apagará para confirmar que el WiFi ha sido desactivado.



Todas las especificaciones del producto son correctas en el momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Easypix GmbH se reserva el derecho a errores u omisiones.

Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en www.easypix.eu.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El fabricante declara por la presente que el marcado CE se ha colocado en el producto GoXtreme Impulse de conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas europeas:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



La declaración de conformidad se puede descargar aquí:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf

ELIMINACIÓN



Eliminar el embalaje

Clasifique los materiales del embalaje. Agregue cartón y cartón al papel de desecho, las hojas deben ser recicladas.



Eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y/o baterías por parte de los consumidores en los hogares de la Unión Europea.

Este símbolo en el producto o embalaje indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica. Debe devolver sus equipos de desecho y/o baterías/acumuladores a los puntos de recogida adecuados para reciclar equipos eléctricos y electrónicos y/o baterías/acumuladores. Para obtener más información sobre el reciclaje de estos equipos y/o baterías, póngase en contacto con su gobierno local, la tienda donde compró el equipo o una empresa de eliminación de residuos. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales y asegura una manera segura de reciclar para la salud humana y el medio ambiente.



Advertencia de batería

- No desmonte ni golpee la batería. Tenga cuidado de no provocar un cortocircuito en la batería. No exponga la batería a altas temperaturas. No utilice la batería si tiene fugas o se expande.
- Cargue siempre a través del sistema. Si se reemplaza la batería por una de tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Las baterías pueden explotar si se exponen a un incendio. Nunca tire las pilas al fuego.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Antes de desechar el aparato, debe retirarse la pila y desecharse por separado.



Advertencia sobre piezas pequeñas

La cámara no es adecuada para niños menores de 3 años debido al riesgo de asfixia.



Made in China / Only for EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS