

GOXTREME® IMPULSE 4K

GUIA RÁPIDO

Parabéns pela compra do GoXtreme Impulse 4K!

Pode encontrar aqui um guia do utilizador detalhado:

<http://www.easypix.info/download-manuals/download/goxtreme-impulse/>



INFORMAÇÃO IMPORTANTES

Para garantir o funcionamento ideal da sua câmera, observe as seguintes informações importantes:

Cartão MicroSD:

- Certifique-se de que o seu cartão de memória está formatado na câmera antes de o utilizar pela primeira vez (Definições > Formato).
- A capacidade máxima do cartão de memória não deve ser superior a 64GB.

A utilização de cartões de memória que excedam a capacidade máxima recomendada pode resultar em erros de arquivo.

- Para melhores resultados, recomendamos a utilização de cartões Micro SD de alta qualidade Classe 10 com U3 High Speed ou superior.

Certifique-se de que é utilizado um cartão de memória U3 classificado quando gravar vídeo 4K. O uso de um cartão inferior pode apresentar problemas de velocidade de transferência de dados devido ao tamanho grande do arquivo que um vídeo 4K produz.

- O tempo de gravação depende da resolução selecionada.

Carregamento:

- Certifique-se de que a câmara esteja completamente carregada antes da primeira utilização.
- Mantenha o dispositivo longe de crianças durante o carregamento.
- Certifique-se de que a câmara esteja desligada durante o carregamento. Se a câmara ligar automaticamente quando conectada a uma fonte de energia, desligue-a para completar o carregamento. Uma câmara ligada à corrente eléctrica e ligada não carrega.
- A câmara só deve ser carregada através da porta USB de um computador ou adaptador de energia USB com uma capacidade máxima de 1050mAh.
- Desconecte o cabo USB conectado à câmara antes de usar a câmara.
- A vida útil da bateria - dependendo das definições e da temperatura exterior - é de até 90 minutos em condições óptimas.

Ligação WiFi:

- Certifique-se de que transferiu a aplicação companheira correta para o seu modelo de câmara.
- Observe que a transferência sem fio de arquivos usando o aplicativo não é possível para vídeos com resolução superior a 1080p. Os ficheiros com uma resolução superior a 1080p só podem ser acedidos através do seu computador utilizando um leitor de cartões.

Instruções de segurança:



ATENCAO: A câmara não é adequada para crianças com menos de 36 meses devido ao perigo de asfixia.



ATENCAO: Proteja sempre a sua câmara de quedas, golpes e solavancos.


- Mantenha uma distância suficiente de objetos que geram campos magnéticos fortes ou ondas de rádio, para evitar danificar o produto ou afetar a qualidade do som e da imagem.
- Guarde o dispositivo num local seco e sem pó (à temperatura ambiente) e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou à luz solar direta permanente.
- No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou odores desagradáveis que saiam da unidade, desligue-a imediatamente do cabo de carregamento e retire a bateria para evitar um incêndio.



ATENCAO: Antes de utilizar a máquina na água, certifique-se de que todas as tampas e fechos da máquina e da caixa subaquática estão fechados e vedados.

- Depois de a utilizar em água salgada ou clorada, limpe a caixa e deixe-a secar.
- A câmara não deve ser exposta a altas diferenças de temperatura e umidade para evitar condensação dentro do estojo ou atrás da lente.
- Após o uso subaquático, a caixa deve ser deixada aberta para evitar condensação.

GOXTREME IMPULSE 4K

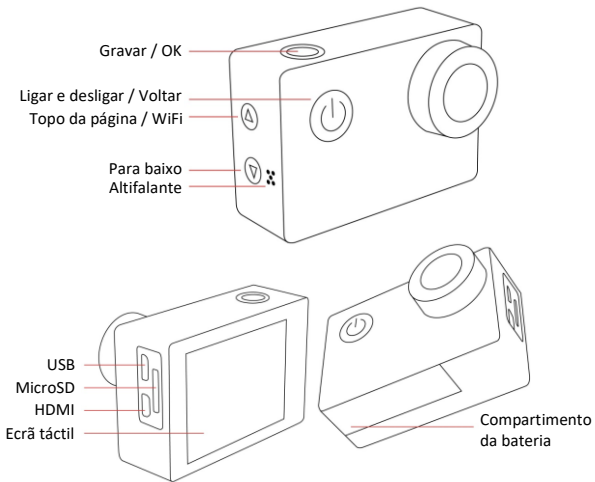

FUNÇÕES DO ECRÃ TÁCTIL

Vídeo
ou foto




Bateria

Seleção do
modo

Reprodução

Ajustes

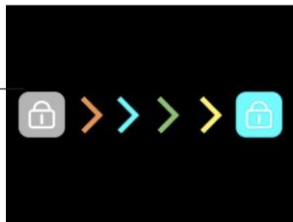


Aguardem:
Deslize para
a direita
para
desbloquear
a tela
sensível ao
toque

1. ALTERNAR ENTRE FOTO E VÍDEO


Há duas maneiras de alternar entre vídeo / foto:

1. Pressione brevemente o botão de ligar/desligar.
2. Basta deslizar para a esquerda ou para a direita na tela sensível ao toque.



2. SELECIONE AS FUNÇÕES DE VÍDEO / FOTO

Deslize o dedo para cima no ecrã e escolha entre as diferentes funções.

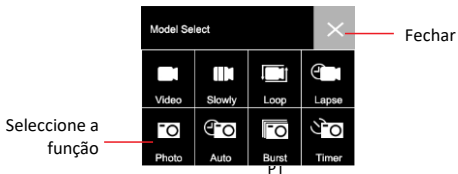

3. CONFIGURAÇÕES DETALHADAS DE FOTO / VÍDEO


Se você estiver no modo de foto ou vídeo, clique no ícone de configurações. As configurações individuais serão então exibidas. Role para baixo para vê-las todas.



Configurações de
vídeo/foto

Opções
gerais

Voltar

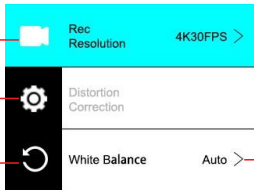


Opções
detalhadas

4. MODO DE REPRODUÇÃO

Clique no ícone de reprodução para entrar no modo de reprodução:



Reproduzir

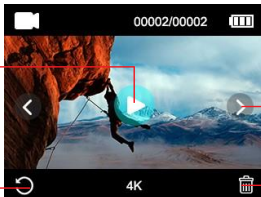

Deslizar para o próximo arquivo

Voltar

Eliminar

5. MENU DE ATALHOS

Deslize o dedo para baixo no ecrã para aceder ao menu de atalhos.



FUNÇÃO WiFi

Antes de utilizar a função WiFi, aceda à App Store ou ao GooglePlay e instale a aplicação **XDV PRO** no seu telemóvel ou tablet PC.

Ative a função WiFi na câmara:

Prima e mantenha premido o botão UP / WiFi durante cerca de 3-5 segundos para ativar o WiFi. O LED indicador WiFi pisca a amarelo para confirmar que o WiFi foi ativado com sucesso e está pronto para ser ligado.

Passos da conexão:

1. Role para baixo na tela e clique no ícone WiFi para abrir a função WiFi.

2. A tela é exibida:

ID Wi-Fi: GoXtreme Impulse_ xxxx Wi-Fi PWD:12345678

3. Abra as definições WiFi no seu smartphone para procurar a câmara (GoXtreme Impulse) a partir das redes sem fios disponíveis. (A palavra-passe para concluir a ligação é 12345678).

Tenha em atenção que não é possível reproduzir ou transferir sem fios quaisquer ficheiros com uma resolução superior a 1080p utilizando a aplicação.

Os ficheiros com uma resolução superior a 1080p só podem ser acedidos através do seu computador utilizando um leitor de cartões.

Quando terminar de usar a função WiFi, desative-a, pois isso prolongará a vida útil da bateria.

Desligar a função WiFi na câmara:

Prima brevemente o botão UP/ WiFi para desligar o WiFi. A luz indicadora WiFi irá apagar-se para confirmar que o WiFi foi desativado.



Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A Easypix GmbH reserva-se o direito a erros ou omissões.
Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O fabricante declara que a marcação CE foi aposta no produto GoXtreme Impulse em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das seguintes directivas europeias:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS



Eliminar a embalagem

Ordenar os materiais da embalagem. Adicione papelão e papelão aos resíduos de papel, as folhas devem ser recicladas.



Eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e/ou baterias pelos consumidores em residências particulares na União Europeia.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Você deve devolver seus resíduos de equipamentos e/ou baterias/acumuladores aos pontos de coleta apropriados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e/ou baterias/acumuladores. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e/ou baterias, contacte o governo local, a loja onde adquiriu o equipamento ou uma empresa de eliminação de resíduos. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais e garante uma forma segura de reciclar para a saúde humana e o meio ambiente.



Aviso de bateria

- Não desmonte nem bata na bateria. Tenha cuidado para não curto-circuitar a bateria. Não exponha a bateria a altas temperaturas. Não use a bateria se ela vazar ou se expandir.
- Carregue sempre através do sistema. Se a bateria for substituída pelo tipo errado, existe o risco de explosão.
- Mantenha a bateria longe de crianças.
- As baterias podem explodir se forem expostas a um fogo aberto. Nunca jogue pilhas no fogo.
- Elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
- A bateria deve ser removida e descartada separadamente antes de descartar o dispositivo.



Aviso sobre peças pequenas

A câmara não é adequada para crianças com menos de 3 anos de idade devido ao risco de asfixia.



Made in China / Only for EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS