

# **GOXTREME®**

## **IMPULSE 4K**

### **MODE D'EMPLOI**

**Félicitations pour l'achat de la GoXtreme Impulse 4K !**



## **INFORMATION IMPORTANTES**

Afin d'assurer le fonctionnement optimal de votre appareil photo, veuillez noter les informations importantes suivantes :

### **Carte MicroSD :**

- Veuillez vous assurer que votre carte mémoire est formatée dans l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois (Paramètres > Format).
  - La capacité maximale de la carte mémoire ne doit pas dépasser 64GB. L'utilisation de cartes mémoire dépassant la capacité maximale recommandée peut entraîner des erreurs de fichiers.
  - Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des cartes Micro SD classe 10 de haute qualité avec U3 High Speed ou supérieure.
- Assurez-vous qu'une carte mémoire U3 est utilisée lors de l'enregistrement d'une vidéo 4K. L'utilisation d'une carte inférieure peut présenter des problèmes de vitesse de transfert de données en raison de la grande taille du fichier produit par une vidéo 4K.
- La durée d'enregistrement dépend de la résolution sélectionnée.

### **Connexion WiFi :**

- Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application compagnon appropriée pour votre modèle d'appareil photo.
- Veuillez noter que le transfert sans fil de fichiers à l'aide de l'application n'est pas possible pour les vidéos dont la résolution est supérieure à 1080p. Les fichiers dont la résolution est supérieure à 1080p ne sont accessibles qu'à partir de votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte.

### **Consignes de sécurité :**



**ATTENTION** : L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d'étouffement.



**ATTENTION** : Protégez toujours votre appareil photo contre les chutes, les coups et les bosses.

- Tenez-vous à une distance suffisante des objets qui génèrent des champs magnétiques ou des ondes radio puissants, afin d'éviter d'endommager le produit ou d'affecter la qualité du son et de l'image.
- Stocker l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec et exempt de poussière et ne jamais exposer l'appareil à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.

- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de chargement et retirez la batterie pour éviter un incendie.




**ATTENTION** : Avant d'utiliser l'appareil photo dans l'eau, assurez-vous que tous les couvercles et fermetures de l'appareil photo et du boîtier sous-marin sont fermés et scellés.

- Après utilisation dans de l'eau salée ou chlorée, nettoyez le boîtier et laissez-le sécher.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des différences élevées de température et d'humidité pour éviter la condensation à l'intérieur du boîtier ou derrière l'objectif.

- Après une utilisation sous l'eau, le boîtier doit être laissé ouvert pour éviter la condensation.


# **GOXTREME IMPULSE 4K**

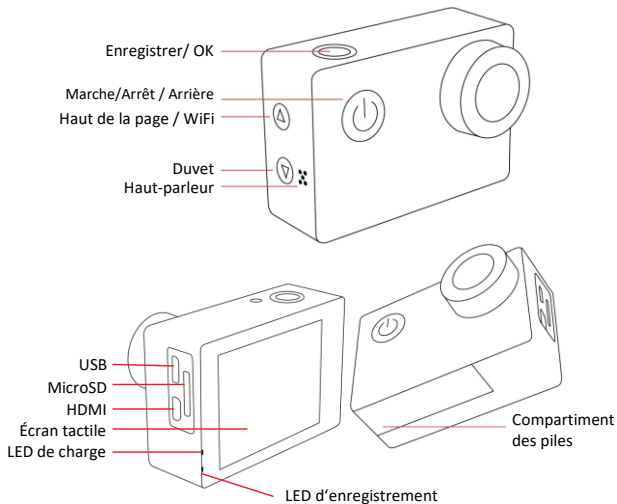

### **Chargement :**

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation.
- Retirez le couvercle du compartiment de la batterie et insérez la batterie.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants pendant la charge.
- Assurez-vous que l'appareil photo est hors tension pendant le chargement. Si l'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, mettez-le hors tension pour terminer la charge. Une caméra branchée sur le secteur et mise sous tension ne se recharge pas.
- L'appareil photo ne doit être chargé que par le port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB d'une capacité maximale de 1050 mAh.
- Débranchez le câble USB connecté à l'appareil photo avant de l'utiliser.
- Selon les réglages et la température extérieure, la durée de vie de la batterie peut atteindre 90 minutes dans des conditions optimales.


## FONCTIONS DE L'ÉCRAN TACTILE

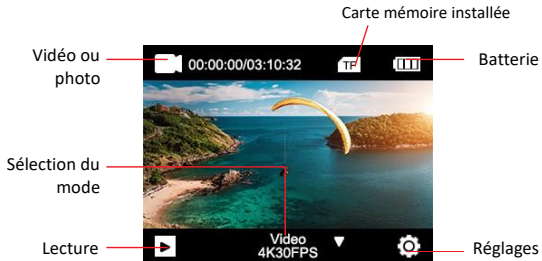

## 1. PASSER DE LA PHOTO À LA VIDÉO


Il y a deux façons de passer de la vidéo à la photo :

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
2. Il suffit de glisser vers la gauche ou la droite sur l'écran tactile.



## 2. SÉLECTIONNEZ LES FONCTIONS VIDÉO / PHOTO

Passer le curseur sur l'écran et choisissez entre les différentes fonctions photo/vidéo.

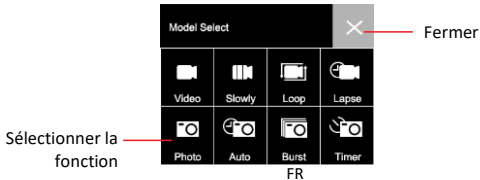



### 3. RÉGLAGES PHOTO / VIDÉO DÉTAILLÉS

Si vous êtes en mode photo ou vidéo, cliquez sur l'icône des paramètres.

Les réglages individuels s'affichent alors.

Faites défiler vers le bas pour les voir tous.



Réglages  
vidéo/photo



Réglages  
généraux



Retour



Réglages  
détaillés

#### 4. MODE LECTURE


Veillez cliquer sur l'icône de lecture pour passer en mode lecture :

Appuyez pour  
entrer en mode  
de lecture



Jouer

Retour

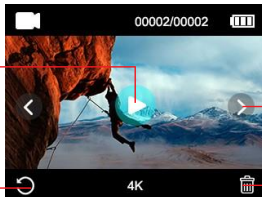

Glisser vers le  
fichier suivant

Supprimer

## 5. MENU DES RACCOURCIS

Faites glisser l'écran vers le **bas** pour accéder au menu des raccourcis.



## **FONCTION WiFi (Zone réactive)**

Avant d'utiliser la fonction WiFi, veuillez vous rendre sur l'App Store ou GooglePlay et installer l'application **XDV PRO** sur votre téléphone portable ou votre tablette PC.

### **Allumez la fonction WiFi sur le caméscope :**

Appuyez sur le bouton Haut de la page / WiFi et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour activer le WiFi. Le voyant lumineux WiFi clignote en jaune pour confirmer que le WiFi a été activé avec succès et qu'il est prêt à être connecté.

### **Etapes de connexion :**

1. Faites défiler l'écran vers le bas et cliquez sur l'icône WiFi pour ouvrir la fonction WiFi.

2. L'écran affiche :

Wi-Fi ID : GoXtreme Impulse\_ xxxx Wi-Fi PWD:12345678

### **Pour connecter l'appareil photo à votre smartphone:**

Ouvrez les paramètres WiFi (zone réactive) de votre smartphone pour rechercher la caméra (GoXtreme Impulse) dans les réseaux sans fil disponibles. (Le mot de passe pour terminer la connexion est 12345678). Une fois la connexion établie sur votre smartphone, quittez les

paramètres WiFi de votre téléphone, ouvrez l'application XDV Pro et sélectionnez votre appareil photo dans la liste. L'application complétera la connexion et affichera une vue en direct de votre caméra.

Veuillez noter qu'il n'est pas possible de lire ou de transférer sans fil des fichiers dont la résolution dépasse 1080p en utilisant l'application. Les fichiers dont la résolution est supérieure à 1080p ne sont accessibles qu'à partir de votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte.

Lors de l'utilisation de l'application pour une visualisation en direct, l'écran de la caméra n'affichera que les informations du réseau WiFi.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser la fonction WiFi, veuillez la désactiver afin de prolonger la durée de vie de la pile.

### **Désactiver la fonction WiFi sur le caméscope :**

Appuyez brièvement sur le bouton Haut de la page / WiFi pour éteindre le WiFi. Le voyant WiFi s'éteint pour confirmer que le WiFi a été désactivé.

### **ENREGISTREMENT VIDEO**

- Choisissez votre mode d'enregistrement vidéo en appuyant sur **Sélection du mode Vidéo / Photo**.

- Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer à filmer.
- L'icône vidéo située dans le coin supérieur droit de l'écran deviendra rouge pour indiquer que la caméra est en train d'enregistrer, alors que la durée d'enregistrement écoulée s'affiche à côté de l'icône rouge.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement pour arrêter de filmer.

### **Utiliser la télécommande**

Vous pouvez également utiliser la télécommande pour commencer l'enregistrement.

- Appuyez sur le bouton **Enregistrer / OK** pour lancer l'enregistrement.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **Enregistrer / OK** pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUE: Si vous appuyez sur le bouton d'enregistrement vidéo de la télécommande en mode photo, l'appareil photo passe automatiquement en mode d'enregistrement vidéo et lance l'enregistrement.

### **MODES D'ENREGISTREMENT VIDÉO**

Choisissez votre mode d'enregistrement vidéo en appuyant sur **Sélection du mode Vidéo / Photo**.

Après avoir réglé un paramètre spécifique, appuyez sur l'icône «Retour» pour revenir à l'écran d'enregistrement.

**VIDÉO:** Appuyez sur l'icône «Menu Paramètres» pour choisir votre résolution d'enregistrement et d'autres options d'enregistrement.

**SLO-MO:** Enregistre une vidéo au ralenti.

Appuyez sur l'icône «Menu Paramètres» pour choisir votre résolution d'enregistrement, votre vitesse de ralenti et d'autres options d'enregistrement.

**LOOP:** Lorsque l'option Loop ("Enregistrement en boucle") est activée, la caméra enregistre une vidéo pour la durée choisie et, une fois le délai écoulé, la caméra commence à enregistrer un nouveau fichier pour la même période.

Chaque fois qu'un nouvel enregistrement est démarré, il écrase automatiquement le dernier enregistrement.

Appuyez sur l'icône «Menu Paramètres» pour choisir votre résolution d'enregistrement, la durée de la vidéo en boucle et d'autres options d'enregistrement.

**LAPSE:** Le mode Lapse permet de compresser un enregistrement vidéo pris sur une longue durée en une vidéo en quelques minutes seulement, ce qui crée un effet de laps de temps.

Appuyez sur l'icône «Menu Paramètres» pour choisir votre résolution d'enregistrement, vos paramètres de déchéance et d'autres options d'enregistrement.

### **PRENDRE UNE PHOTO**

- Choisissez votre mode photo en appuyant sur le bouton **Sélection mode vidéo / photo**.
- Appuyez sur le bouton **Enregistrer/ OK** pour prendre une photo.
- L'icône photo dans le coin supérieur droit de l'écran clignotera momentanément en rouge pour indiquer qu'une photo a été capturée, tandis que le compteur indique le nombre de photos supplémentaires pouvant être enregistrées sur la carte, en supposant que la mémoire ne soit pas utilisée pour une vidéo supplémentaire.

### **MODES PHOTO**

**PHOTO:** Appuyez sur l'icône 'Paramètres' pour choisir votre résolution de photo et d'autres options de configuration.

Après avoir réglé un paramètre spécifique, appuyez sur l'icône «Retour» pour revenir à l'écran d'enregistrement.



**AUTO:** Lorsque la fonction de prise de vue automatique est activée, l'appareil photo prend automatiquement une série de photos synchronisées jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur pour arrêter la séquence.

Appuyez sur l'icône 'Menu Paramètres' pour choisir l'intervalle de temps entre chaque photo, la résolution de la photo et les options de configuration supplémentaires.

**BURST:** La fonction Burst (Photo en rafale) vous permet de prendre plusieurs photos en succession rapide en appuyant simplement sur le déclencheur.

Appuyez sur l'icône 'Menu Paramètres' pour choisir le nombre de photos prises par seconde (fréquence photo), la résolution de la photo et d'autres options de configuration.

**TIMER:** lorsque la fonction Timer (Retardateur) est activée, l'appareil prend automatiquement une photo après un délai déterminé, par exemple 3, 5, 10 ou 20 secondes.

Appuyez sur l'icône 'Menu Paramètres' pour choisir la durée du compte à rebours, la résolution de la photo et d'autres options.

### **LECTURE**

Appuyez sur l'icône 'Lecture' sur l'écran tactile.

Le compteur en haut de l'écran affiche le numéro du fichier actuel et le

nombre total de fichiers disponibles.

Appuyez sur les icônes gauche (<) et droite (>) pour parcourir les différents fichiers.

Lorsqu'un fichier vidéo est sélectionné, le bouton 'Lecture' apparaîtra.

Appuyez sur le bouton de lecture pour lancer la lecture de la vidéo.

Appuyez n'importe où sur l'écran pour suspendre la lecture

## **RÉGLAGES DE L'APPAREIL**

Pour modifier les paramètres de votre appareil photo, accédez au menu de configuration de l'appareil.

- Appuyez sur l'icône des paramètres
- Sur l'écran suivant, appuyez à nouveau sur l'icône des paramètres.

Lorsque l'icône devient bleue, vous vous trouvez dans le menu principal de configuration de l'appareil.

**ROTATION DE L'IMAGE:** Si vous devez monter la caméra à l'envers, activez la rotation de l'image pour vous assurer que les vidéos sont enregistrées "dans le bon sens".

**Wi-Fi (ZONE RÉACTIVE):** Appuyez pour activer la fonction WiFi. Appuyez sur le bouton 'Up' pour désactiver le WiFi.

### **INFORMATIONS WiFi (Info-bulle de la zone réactive):**

- Identifiant WiFi (Nom de la zone réactive) - Affiche l'identifiant réseau du périphérique. Il s'agit du réseau que vous devez rechercher dans l'écran des paramètres WiFi de votre smartphone lors de la connexion à la caméra.
- Mot de passe- Il s'agit du mot de passe requis pour établir la connexion entre votre appareil photo et votre smartphone.
- Touchez l'écran pour revenir au menu des paramètres.

**RÉINITIALISER WIFI (Réinitialiser la zone réactive):** en cas d'oubli de votre mot de passe WiFi (qui peut être modifié dans l'application WiFi), vous pouvez utiliser la fonction «Réinitialiser WiFi» pour le réinitialiser et restaurer les paramètres WiFi par défaut.

**FRÉQUENCE:** Choisissez la fréquence du réseau électrique de votre pays. Un réglage incorrect peut entraîner un scintillement de vos vidéos si elles ont été enregistrées sous une lumière artificielle ou fluorescente.

**VOYANT LED:** Allume ou éteint la LED bleue.

Lorsque cette option est activée, le voyant s'allume lorsque la caméra est allumée et clignote pour confirmer la fin de l'enregistrement vidéo.

**SCREEN SAVER (ÉCONOMISEUR AUTOMATIQUE D'ÉCRAN):** pour prolonger la durée de vie de la batterie, l'écran de l'appareil photo peut

être réglé pour s'éteindre après une période prédéfinie. Si votre écran s'éteint pendant l'enregistrement, cela n'affectera pas l'enregistrement. Appuyez simplement sur le déclencheur pour rallumer l'écran.

**EXTINCTION AUTOMATIQUE:** pour prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez régler l'appareil photo après une période prédéfinie.

**PARAMETRES DE TONALITE:** Règle le volume du "bip"

**DATE-HEURE:** Choisissez votre option préférée d'affichage de la date à l'écran, dans les enregistrements et les photos.

**Remarque:** vous pouvez choisir de supprimer l'horodatage de vos vidéos et de vos enregistrements dans les options "**Filigrane date et heure**" dans les menus "Paramètres vidéo" et "Paramètres photo".

**FORMATER:** Pour assurer une compatibilité maximale entre votre carte mémoire et votre appareil photo, celle-ci doit toujours être formatée dans votre appareil photo avant la première utilisation.

Tapez sur «FORMATER» pour exécuter le processus de formatage.

**AVERTISSEMENT:** Le processus de formatage effacera tous les fichiers stockés sur la carte. Veuillez vous assurer que tous les fichiers importants sont sauvegardés avant d'effectuer un formatage.

**INFORMATIONS SUR L'APPAREIL:** Affiche des informations importantes sur la version actuelle du micrologiciel de l'appareil photo.

Touchez l'écran pour revenir au menu des paramètres.

**REINITIALISER:** restaure tous les paramètres de l'appareil photo et du menu aux paramètres d'usine.



Toutes les spécifications du produit sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à changement sans préavis.

Easypix GmbH se réserve le droit d'erreurs ou d'omissions.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur

[www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

#### **ECLARATION DE CONFORMITÉ**

Le fabricant déclare par la présente que le marquage CE a été apposé sur ce produit conformément aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes des directives européennes



La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_impulse.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf)

## ÉLIMINATION



### Élimination de l'emballage

Trier les matériaux de l'emballage. Ajouter du carton et du carton aux déchets de papier, les feuilles doivent être recyclées.



### Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles par les consommateurs dans les ménages privés de l'Union européenne.

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez retourner vos déchets d'équipements et/ou de piles/accumulateurs aux points de collecte appropriés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de cet équipement et/ou de ces piles, contactez votre gouvernement local, le magasin où vous avez acheté l'équipement, ou une entreprise d'élimination des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles et garantit un moyen sûr de recycler pour la santé humaine et l'environnement.



### Avertissement de batterie

- Ne démontez pas la batterie et ne la heurtez pas. Veillez à ne pas court-circuiter la batterie. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'utilisez pas la batterie si elle fuit ou se dilate.
- Chargez toujours via le système. Si la batterie est remplacée par le mauvais type, il y a un risque d'explosion.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jetez jamais les piles dans un feu.
- Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.
- La batterie doit être retirée et mise au rebut séparément avant la mise au rebut de l'appareil.



**Avertissement concernant les petites pièces**

L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de suffocation.



**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS