

GOXTREME[®] **IMPULSE 4K**

BRUGERVEJLEDNING

**Tillykke med dit køb af
GoXtreme Impulse 4K!**

DANSK



VIGTIG INFORMATION

For at sikre optimal ydelse fra dit kamera skal du bemærke følgende vigtige oplysninger:

MicroSD kort:

- Sørg for, at dit hukommelseskort er formateret i kameraet, før du først bruger kortet for første gang (Indstillinger> Format).
 - Det understøttede hukommelseskort med maksimal kapacitet er 64 GB. Brug af hukommelseskort, der overskrider den anbefalede maksimale kapacitet, kan resultere i filfejl.
 - For at få de bedste resultater, anbefaler vi at bruge Micro SD-kort i høj kvalitet klasse 10 med U3 High Speed eller højere.
- Sørg for, at der bruges et U3-klassificeret hukommelseskort, når du optager 4K-video. Brug af et lavere klassificeret kort kan muligvis oprette problemer med dataoverførselshastigheden på grund af den store filstørrelse, som en 4K-video producerer.
- Optagelsestiden afhænger af den valgte opløsning.

WiFi tilslutning:

- Sørg for, at du har downloadet den rigtige ledsager-app til din kameramodel.
- Bemærk, at trådløs overførsel af filer ved hjælp af appen ikke er mulig for video med opløsning højere end 1080p. Filer, der bruger en hvilken som helst opløsning, der er højere end 1080p, kan kun få adgang til via din computer ved hjælp af en kortlæser.

Sikkerheds instruktioner



ADVARSEL: Kameraet er ikke egnet til børn under 36 måneder på grund af kvælningfare.



ASVARSEL: Beskyt altid dit kamera mod fald, slag og stød.

- Hold en tilstrækkelig afstand fra genstande, der genererer magnetiske felter eller radiobølger, f.eks. Elektriske apparater for at forhindre, at de beskadiger produktet eller påvirker lyd- og billedkvaliteten.
- Opbevar enheden kølig (ved stuetemperatur) på et tørt og støvfrit sted, og udsæt aldrig produktet for høje temperaturer eller permanent direkte sollys.



- I det usandsynlige tilfælde af overophedning, røg eller ubehagelig lugt, der kommer ud af enheden, skal du straks afbryde det fra opladningskablet og fjerne batteriet for at undgå brand.



ADVARSEL: Før du bruger kameraet i vandet, skal du sikre dig, at alle låg og lukninger på kameraet og undervandshuset er lukket og forseglet.

- Rengør sagen efter at have brugt den i salt eller kloreret vand og lad det tørre.
- Kameraet bør ikke udsættes for høje temperatur- og fugtighedsforskelle for at forhindre kondens i kabinettet eller bag linsen.
- Efter brug under vand skal huset forlades åbent for at undgå kondens eller rust.


GOXTREME IMPULSE 4K

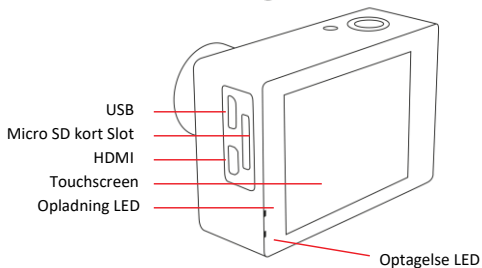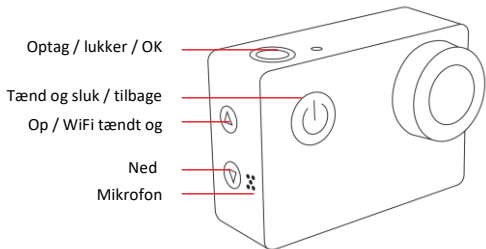

DANSK

OPLADNING AF BATTERIET

- Sørg for, at kameraet er fuldt opladet før første brug.

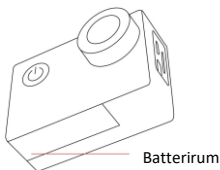

Fjern dækslet til batterirummet, og indsæt batteriet.

- Hold enheden væk fra børn under opladning.
- Sørg for, at kameraet er slukket, når det oplades.

Hvis kameraet tændes automatisk, når det er tilsluttet en strømkilde, skal du slukke det for at fuldføre opladningen. Et kamera, der er tilsluttet strøm og tændt, oplades ikke.

- Kameraet skal kun oplades via USB-porten på en computer eller en USB-strømadapter med en maksimal kapacitet på 1050mAh.
- Frakobl det USB-kabel, der er tilsluttet kameraet, før du bruger kameraet.
- Batteriets levetid er - afhængigt af indstillinger og udetemperatur - op til 90 minutter under optimale forhold.

DISPLAY IKONER

Tiden er gået til den aktuelle optagelse

Total tidskapacitet tilbage på kortet (Video)
Antal resterende fotokapacitet på kortet

Hukommelseskort er installeret


Aktuel optagelses tilstand (Video eller Foto)

Valg af video / foto tilstand


Afspilnings tilstand

Batteri niveau

Indstillinger

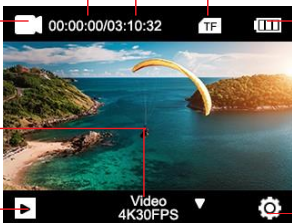


Standby:
Skub til højre for at låse berøringsskærmen op

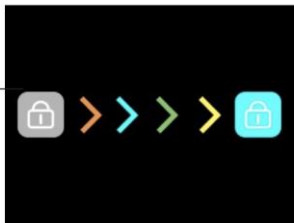

1. SKÆTTELSE MELLEM FOTO- & VIDEO-MODUS


Der er to måder at skifte mellem video / foto:

1. Tryk kort på afbryderknappen.
2. Stryg blot til venstre eller højre på berøringsskærmen.



2. VÆLG EN VIDEO / FOTOFUNKTION


Stryg op på skærmen og vælg mellem de forskellige funktioner.

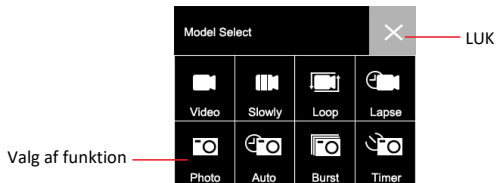

3. DETALJEREDE FOTO / VIDEO indstilling

Hvis du er i foto- eller videotilstand, skal du klikke på indstillinger ikonet. De individuelle indstillinger vises derefter.

Rul ned for at se dem alle.

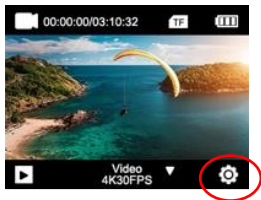

Video/Foto
indstilling



Rec Resolution 4K30FPS >

Generelle
indstillinger



Distortion Correction

Tilbage



White Balance Auto >

Detaljerede
indstillinger

4. AFSPILNINGSMODUS+


Klik på afspilningsikonet for at gå ind i afspilningstilstand:

Tryk for at åbne
afspilnings
tilstand



Afspil

Tilbage

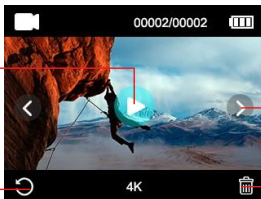


Næste fil

Slet

5. SHORT CUTS

Swipe ned på skærmen for at åbne genvejsmenuen.

Lys optagelse on/off

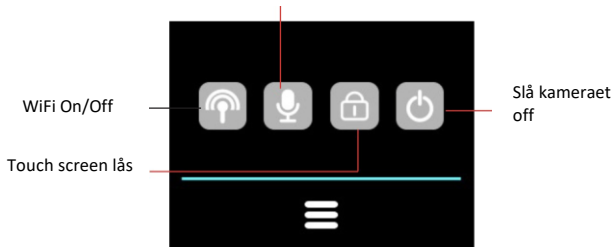

WiFi-FUNKTION

Før du bruger WiFi-funktionen, skal du gå til App Store eller GooglePlay og installere XDV PRO-appen på din mobiltelefon eller tablet-pc.

Der er 2 muligheder for at aktivere kameraets WiFi:

1 - Tryk på UP / WiFi-knappen og hold den inde i cirka 3-5 sekunder for at aktivere kameraets WiFi. WiFi-indikator-LED blinker gult for at bekræfte, at WiFi er aktiveret og er klar til tilslutning.

2 - Stryg ned på kameraskærmen, og klik på WiFi-ikonet for at åbne WiFi-funktionen.

Når WiFi er aktiveret, vises skærmen:

Wi-Fi ID: GoXtreme Impulse_ xxxx Wi-Fi PWD: 12345678

Sådan slutter du kameraet til din smartphone:

Åbn WiFi-indstillingerne på din mobiltelefon for at søge efter kameraenheden GoXtremeImpulse-XXXX fra de tilgængelige trådløse netværk.

(Adgangskoden til at afslutte forbindelsen er 12345678).

Når forbindelsen er bekræftet på din smartphone, skal du afslutte WiFi-indstillingerne på din telefon og åbne XDV Pro-appen og vælge dit kamera

fra listen. Appen afslutter forbindelsen og viser en levende visning fra dit kamera.

Bemærk, at det ikke er muligt at trådløst afspille eller overføre filer, der overstiger 1080p-opløsning ved hjælp af appen.

Filer, der bruger en opløsning, der er højere end 1080p, kan kun få adgang til via din computer ved hjælp af en kortlæser.

Når du bruger appen til livevisning, viser kameraskærmen kun WiFi-netværksinfo.

Når du er færdig med at bruge WiFi-funktionen, skal du deaktivere den, da dette forlænger batteriets levetid.

Sluk for WiFi-funktionen på kameraet:

Tryk venligst kort på UP / WiFi-knappen for at slukke for WiFi. WiFi-indikatorlampen slukkes for at bekræfte, at WiFi er deaktiveret.

OPTAGELSE VIDEO

- Vælg din videooptagelsestilstand ved at trykke på Video / Photo Mode Valection
- Tryk på indspilningsknappen for at starte optagelsen.

- Videoikonet i øverste højre hjørne af skærmen bliver rødt for at indikere, at kameraet optager aktivt, mens den forløbne optagelsestid vises ved siden af det røde ikon.
- Tryk på optageknappen igen for at stoppe optagelsen.

Brug af fjernbetjeningen

Du kan også bruge fjernbetjeningen til at starte optagelse.

- Tryk på knappen Optag / OK for at starte optagelsen.
- Tryk på knappen Optag / OK igen for at stoppe optagelsen.

BEMÆRK: Hvis du trykker på videooptagelsesknappen på fjernbetjeningen, mens du er i fototilstand, skifter kameraet automatisk til videooptagelsestilstand og starter optagelsen.

VIDEO optagelsestilstande

Vælg din videooptagelsestilstand ved at tappe på Video / Photo Mode Valg.

Når du har justeret en bestemt indstilling, skal du trykke på ikonet 'Tilbage' for at vende tilbage til optagelsesskærmen.

VIDEO: Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din optagelsesopløsning og yderligere optagemuligheder.

SLO-MO: Optager en slow motion.

Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din optagelsesopløsning, langsom bevægelsehastighed og yderligere optagemuligheder.

LOOP: Når indstillingen 'Loop Recording' er aktiveret, optager kameraet en video i den valgte varighed, og når tiden er gået, begynder kameraet at optage en ny fil i samme periode.

Hver gang en ny optagelse startes, over skriver den automatisk den sidste optagelse.

Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge din optagelsesopløsning, løbetidens videotid og yderligere optagemuligheder.

LAPSE: Lapse-tilstand gør det muligt at komprimere en videoptagelse, der er taget over en lang varighed, til en video med kun få minutters spilletid, hvilket skaber en tidsforløbet effekt.

Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din optagelsesopløsning, bortfaldsindstillinger og yderligere optagemuligheder.

TAG ET FOTO

- Vælg din fototilstand ved at trykke på Valg af video / foto-tilstand
- Tryk på OK / udløserknappen for at tage et foto.
- Fotoikonet i øverste højre hjørne af skærmen blinker øjeblikkeligt rødt for at indikere, at der er taget et foto, mens tælleren viser, hvor mange

yderligere fotos der kan gemmes på kortet, hvis man antager, at hukommelsen ikke bruges til nogen yderligere videooptagelser osv.

FOTO MODES

FOTO: Tryk på ikonet 'Indstillinger Menu' for at vælge din fotoopløsning og yderligere indstillinger.

Når du har justeret en bestemt indstilling, skal du trykke på ikonet 'Tilbage' for at vende tilbage til optagelseskærmen.

AUTO: Med Auto-Shoot-funktionen aktiveret tager kameraet automatisk en række tidsbestemte fotos i gentagelse, indtil udløserknappen trykkes ned for at stoppe sekvensen.

Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge tidsintervallet mellem hvert foto, fotoopløsningen og yderligere indstillinger.

BURST: Funktionen Burst Photo giver dig mulighed for at tage flere fotos i rækkefølge med blot et enkelt tryk på udløserknappen.

Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge antallet af fotos, der er taget pr. Sekund (Fotofrekvens), fotoopløsning og yderligere indstillinger.

TIMER: Når funktionen Selvudløser er aktiveret, tager kameraet automatisk et enkelt foto efter en indstillet tidsforsinkelse, f.eks. 3, 5, 10 eller 20 sekunder.

Tryk på ikonet 'Indstillingsmenu' for at vælge varighed, nedtælling, fotoopløsning og yderligere indstillinger.

PLAYBACK

Tryk på ikonet 'Afspilning' på berøringskærmen.

Tælleren øverst på skærmen viser det aktuelle filnummer og det samlede antal tilgængelige filer.

Tryk på venstre (<) og højre (>) ikoner for at navigere gennem de forskellige filer.

Når en videofil er valgt, vises 'Play'-knappen.

Tryk på afspilningsknappen for at starte videoafspilning.

Tryk overalt på skærmen for at sætte afspilningen på pause

INDSTILLINGER FOR ENHED

For at ændre indstillingerne på dit kamera skal du åbne menuen til enhedsindstillinger.

- Tryk på indstillingsikonet
- Tryk på indstillingsikonet på den næste skærm igen.

Når ikonet bliver blå, er du i menuen til hovedindstillinger for enhed.

BILLEDE ROTATION: Hvis du har brug for at montere dit kamera på hovedet, skal du tænde for billedrotation for at sikre, at videoer optages

'rigtigt opad'.

Wi-Fi: Tryk for at aktivere WiFi-funktionen. Tryk på knappen 'Op' for at deaktivere WiFi.

WiFi INFORMATION:

- • WiFi ID - Viser enhedsnetværks-ID - dette er det netværk, du skal søge efter på din smartphone WiFi-indstillingsskærm, når du opretter forbindelse til kameraet.
- • Wi-Fi pwd - Dette er den adgangskode, der kræves for at fuldføre forbindelsen mellem dit kamera og din smartphone.
- • Tryk på skærmen for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

NULSTIL WIFI: Hvis du glemmer din WiFi-adgangskode (som kan ændres i WiFi-appen), kan du bruge funktionen "Nulstil WiFi" til at nulstille den og gendanne standard WiFi-indstillingerne.

LYSKILDEFREKVENNS: Vælg strømfrekvensen for elnettet i dit land. En forkert indstilling kan resultere i, at dine videoer har en flimrende virkning, hvis de er optaget i kunstigt eller lysstofrør.

LED INDIKATOR: Tænder eller slukker den blå LED-indikator.

Når den er tændt, lyser LED-indikatoren, når kameraet tændes og blinker for at bekræfte, hvornår en videooptagelse er i gang.

AUTO SCREEN SAVER: For at hjælpe med at forlænge batteriets levetid kan kameraskærmen indstilles til at slukke efter et forudindstillet tidsrum. Hvis din skærm slukkes, mens du optager dette, påvirker det ikke optagelsen, skal du blot trykke på udløserknappen for at tænde skærmen igen.

AUTO POWER OFF: For at hjælpe med at forlænge batteriets levetid kan kameraet indstilles til at slukke efter et forudindstillet tidsrum.

BUTTON PROMPT: Justerer lydstyrken for "bip"

TID FORMAT: Vælg din foretrukne mulighed for, hvordan datoen vises på skærmen og i optagelser og fotos.

Bemærk: Du kan vælge at fjerne klokkeslæt og dato stempel fra dine videoer og optagelser i indstillingen 'Tid vandmærke' i menuerne 'Videoindstillinger' og 'Fotoindstillinger'.

FORMAT: For at sikre maksimal kompatibilitet mellem dit hukommelseskort og kamera, skal dit hukommelseskort altid formateres i dit kamera, før det bruges første gang.

Tryk på ,FORMAT' for at udføre formatprocessen.

ADVARSEL: Formatprocessen sletter alle filer, der er gemt på kortet. Sørg for, at vigtige filer sikkerhedskopieres, før du udfører et format.

ENHED INFO: Viser vigtige oplysninger om kameraets aktuelle firmwareversion. Tryk på skærmen for at vende tilbage til indstillingsmenuen.

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER: Gendanner alle kamera- og menuindstillinger til fabriksindstillingerne.



Alle produktspecifikationer er korrekte på udskrivningstidspunktet og kan ændres uden forudgående varsel.

Easypix GmbH forbeholder sig retten til fejl eller mangler.

For teknisk hjælp kan du besøge vores supportområde på www.easypix.eu.

OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING

Producenten erklærer hermed, at CE-mærkningen blev anvendt på produktet GoXtreme Impulse i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i CE-direktiver:



EF-overensstemmelseserklæringen kan downloades her:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_impulse.pdf

BORTSKAFFELSE



Bortskaf emballagen

Til bortskaffelse skal emballagen adskilles i forskellige typer. Pap og karton skal bortskaffes som papir, og folie skal genanvendes.



Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri af brugere i private husholdninger i Den Europæiske Union.

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette ikke kan bortskaffes som husholdningsaffald. Du skal bortskaffe dit affaldsudstyr og / eller batteri ved at overføre det til den gældende afhentningsordning for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr og / eller batteri. For mere information om genanvendelse af dette udstyr og / eller batteri, bedes du kontakte dit bykontor, butikken, hvor du købte udstyret eller din husholdningsaffaldstjeneste. Genbrug af materialer vil hjælpe med at bevare naturressourcer og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljø.



Advarsel om batteri

- Afmonter, knus eller gennembor aldrig batteriet, eller lad batteriet kortslutte. Udsæt ikke batteriet, der placeres i omgivelser med høj temperatur, hvis batteri lækker eller buler, skal du fortsætte med at bruge.
- Oplad altid med opladeren. Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Batterier kan eksplodere, hvis de udsættes for åben ild. Bortskaf aldrig batterier i ilden.
- Bortskaf brugte batterier under overholdelse af lokale regler.
- Fjern batteriet, inden du bortskaffer enheden.



Kameraet er ikke egnet til børn under 3 år på grund af kvælningfare.



Made in China / Only for EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS