
MANUALE

Premessa

Noi vi siamo grati per l'acquisto di questa fotocamera digitale. Prima dell'uso leggete attentamente questo manuale del prodotto e custodite debitamente questo manuale per la consultazione in futuro.

Il contenuto del manuale del prodotto è basato sulle informazioni aggiornate al momento della compilazione. Il display dello schermo e le figure usate nel manuale sono per la guida dettagliata e visiva all'operazione della fotocamera. A causa di sviluppi tecnologici e diversi lotti di produzione, potrebbe essere che questi siano diversi dalla fotocamera digitale che avete in mano.

Notifica per l'operazione

Questa fotocamera usa la scheda TF (Scheda di memoria multimediale)
Istruzioni per l'uso della scheda di memoria

- Per l'uso la prima volta di una nuova scheda di memoria, o quando vi sono dei dati sconosciuti per la fotocamera o foto riprese con altre fotocamere nella scheda di memoria, assicuratevi per prima cosa di formattare la scheda di memoria;
- Prima di inserire o di estrarre la scheda di memoria, spegnere la fotocamera;
- Dopo l'uso ripetuto per molte volte, la resa della scheda di memoria sarà inferiore. In caso di bassa prestazione della scheda di memoria, provvedete ad acquistarne una nuova;
- La scheda di memoria è un dispositivo elettronico di precisione. Non piegare la scheda ed evitare di farla cadere o di mettervi sopra delle cose pesanti;
- Tenere la scheda di memoria lontano da ambienti con campi elettromagnetici forti o campi magnetici come luoghi vicini ad altoparlanti o a ricevitori TV;

- Tenere la scheda di memoria lontano da ambienti con temperatura eccessivamente alta o bassa;
- Tenere pulita la scheda di memoria ed evitare che venga a contatto di liquidi. In caso di contatto con dei liquidi, pulirla ed asciugarla con un pezzo di panno morbido;
- In caso di inattività, tenere la scheda di memoria in una graffetta di protezione;
- Notare che con l'uso prolungato la scheda di memoria diventa molto calda, e questo è normale;
- Non usare una scheda di memoria che è stata usata su altri videoregistratori digitali o fotocamere digitali. In caso di uso di una tale scheda di memoria, prima procedere a formattarla;
- È' proibito l'uso della scheda di memoria formattata con altri videoregistratori digitali o fotocamere digitali;
- Se capita alla scheda di memoria una delle cose seguenti, i dati registrati potrebbero venirne danneggiati:
 - Uso scorretto della scheda di memoria;
 - Spegnerne o estrarre la scheda di memoria durante la registrazione, l'eliminazione (formattatura) o la lettura;
- Si consiglia di fare il backup dei dati importanti su altri media come disco morbido, disco fisso o CD;
- Per garantire la qualità dell'immagine, è necessaria per la scheda TF una scheda come minimo di alta velocità di classe 4.

Manutenzione della fotocamera

- Usare un coperchio di protezione adatto per evitare che la lente o il display vengano graffiati;
- Prima della pulizia soffiare via la polvere e la sabbia dalla superficie della lente, e poi pulire delicatamente la lente con un panno o una carta adatti per la pulizia dei dispositivi ottici. Se necessario, usare il detergente per le lenti. È assolutamente proibito di pulire la fotocamera con una soluzione organica;
- È assolutamente proibito di toccare la superficie della lente con le dita.

Requisiti del Sistema

Quando operate e usate questa fotocamera digitale, fate attenzione ai requisiti minimi del sistema per la fotocamera. Vi consigliamo caldamente di usare un computer migliore per controllare la fotocamera per un effetto migliore. I requisiti minimi per il sistema sono i seguenti:


Requisiti del Sistema	
Sistema operativo	Microsoft Windows 7, 2000, XP, VISTA
CPU	Intel PIII667 o superiore o CPU con prestazione equivalente
Memoria interna	512 MB o superiore
Scheda audio, scheda grafica	Scheda audio e scheda grafica supporta DirectX8 o superiore
CD-ROM	Velocità 4X o superiore
Disco fisso	Spazio libero minimo 1 GB
Altro	Una interfaccia standard USB 1.1 o USB 2.0

Caratteristiche delle funzioni

Questa fotocamera è dotata di varie caratteristiche e funzioni:

- Videoregistratore digitale;
- Fotocamera digitale (1.3 Mega pixel);
- Display digitale bianco e nero;
- Memorizzazione di massa (disco portatile)

Aspetto

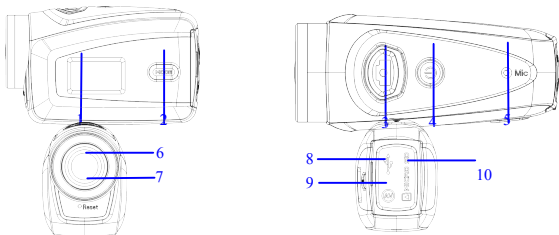

(1) Schermo digitale bianco e nero (2) Tasto MODALITÀ (3) Otturatore (4) Corrente (5) Microfono (6) Lente (7) Azzera (8) Porta USB (9) Porta TV (10) Slot scheda TF

Funzioni dei tasti e indicatori

Tasto / Indicatore	Funzione
Corrente	Corrente accesa/spenta (On/Off)
Otturatore	Modalità videoregistrazione, Registrazione/Stop Modalità Cattura, scatto di foto Modalità Riproduzione; dopo il collegamento alla TV, premere brevemente per riprodurre il video registrato; premere a lungo per accedere alla scorciatoia per eliminare; premere brevemente per confermare l'eliminazione del file.
Tasto/ MODALITÀ	Switchover delle modalità registrazione video e cattura in circolo e cambiamento della dimensione della foto; Nella modalità cattura premere a lungo il tasto MODALITÀ per formattare la scheda TF; Modalità Riproduzione: dopo il collegamento alla TV, viene usato per avere la foto successiva o precedente, o per lasciare la modalità elimina.

Come iniziare l'operazione

Batteria

Questa fotocamera usa la batteria ricaricabile al litio da 3.7V originale incorporata.

È proibito smontare la batteria.

Istallazione della scheda di memoria

Seguendo le istruzioni sullo slot della scheda, inserire la scheda di memoria TF nello slot della scheda con le punte di metallo rivolte verso l'interno.

Per estrarre la scheda di memoria premere la scheda TF in giù e tirarla fuori.

Attenzione:



- Prima di cambiare la scheda di memoria staccare la corrente di alimentazione della fotocamera.
 - Nell'inserire la scheda tenere la direzione corretta. Spingere dentro la scheda con delicatezza onde evitare che la scheda o le parti della fotocamera vengano danneggiate. Nel caso non si riesca ad inserirla, controllare se si trova nella direzione corretta d'inserimento.
 - Prima del primo uso, formattare la scheda di memoria se si usa una scheda che era stata usata su altre fotocamere.
-

Accensione

Per accendere la fotocamera premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto della corrente e poi lasciarlo andare.

Switchover della modalità

Dopo l'accensione, la fotocamera entra nella modalità predefinita di registrazione video nella dimensione predefinita Bassa. Nella modalità registrazione video a dimensione Bassa, cliccare il tasto MODALITÀ' per cambiare la dimensione in ALTA; nella modalità registrazione video a dimensione ALTA, cliccare il tasto MODALITÀ' per accedere alla modalità cattura a dimensione Bassa, e in cattura a dimensione Bassa, cliccare il tasto MODALITÀ' per ritornare alla registrazione video a dimensione Bassa.

Attenzione:



- Modalità registrazione video: Bassa indica VGA (640x480) 60 fotogrammi, Alta indica HD (1280x720) 30 fotogrammi.
 - Modalità cattura: Bassa indica 1.3M (1280x960), Alta indica 3.1M (2048x1536)
-

Registrazione video

Nella modalità Registrazione video cliccare il tasto Otturatore per avviare la registrazione del video e cliccare di nuovo per fermare la registrazione.

Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di 29 minuti, la fotocamera si arresta automaticamente.

La registrazione video può essere riavviato solo manualmente.

Cattura

Nella modalità cattura, premere il tasto Otturatore per scattare delle foto.

Output TV

Quando è richiesto l'output di foto e audio dalla fotocamera alla TV, inserire il capo comune del cavo TV nella porta TV della fotocamera. La porta gialla è per l'input del video e la porta rossa/bianca è per l'audio.

Riproduzione

Dopo aver fatto il collegamento alla TV, la fotocamera entra nella modalità riproduzione. Nella modalità riproduzione premere il tasto MODALITA' per selezionare le foto o i video registrati.

Dopo aver selezionato i file di video registrati, premere il tasto Otturatore per riprodurre i file. Durante la riproduzione dei video registrati, premere il tasto Otturatore per fermare la riproduzione.

Nella modalità riproduzione, premere a lungo il tasto Otturatore per accedere alla scorciatoia di eliminazione, premere il tasto Otturatore per confermare l'eliminazione e premere il tasto MODALITA' per uscire dall'eliminazione.

Spegnimento

Nella modalità acceso, premere a lungo il tasto Corrente per spegnere la fotocamera.

Collegamento al computer

Prima accendere la fotocamera, e poi collegare la fotocamera con il cavo USB attaccato alla porta USB del computer. Dopo averla collegata al computer, la fotocamera entra automaticamente nella modalità disco portatile.


Operazione Avanzata

Modalità Registrazione video, cattura

Dopo l'accensione la fotocamera entra automaticamente nella modalità di registrazione video. Nella modalità di registrazione video a una dimensione Bassa, cliccare il tasto MODALITA' per cambiare la dimensione in Alta; nella modalità registrazione video a dimensione ALTA, cliccare il tasto MODALITA' per accedere alla modalità cattura a dimensione ALTA, cliccare il tasto MODALITA' per entrare nella modalità cattura a dimensione Bassa, e nelle modalità cattura a dimensione Bassa cliccare il tasto MODALITA' per tornare alla modalità registrazione video a dimensione Bassa.

Nella modalità registrazione video, premere il tasto Otturatore per avviare la registrazione e premere di nuovo per fermare la registrazione, premere il tasto MODALITA' per cambiare nella dimensione Bassa. Nella modalità cattura, premere il tasto Otturatore per avviare la ripresa, e premere il tasto MODALITA' per cambiare nella dimensione Bassa.

Nella modalità registrazione video, le informazioni vengono mostrate sullo schermo come segue:

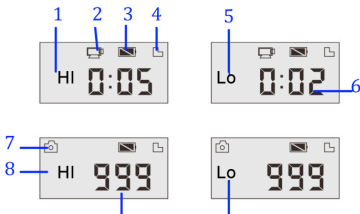

N.	Icona	Descrizione
1	RegistrazioneVideo ALTA	Indica alta risoluzione nella modalità attuale di registrazione video
2	Icona di registrazione Video	Indica che attualmente si trova nella modalità registrazione video (L'icona lampeggiante significa che la registrazione video è in corso)
3	Livello Batteria	Indica il livello della batteria
4	Scheda TF	Indica che una scheda di memoria è disponibile
5	RegistrazioneBassa	Indica la bassa risoluzione nell'attuale modalità registrazione video
6	Tempo rimanente per la registrazione	Indica il tempo rimanente nella Scheda TF per la registrazione del video
7	Modalità cattura	Indica che attualmente si trova nella modalità cattura
8	Cattura Alta	Indica alta risoluzione nella modalità attuale di cattura
9	Foto da catturare	Indica la quantità di foto da catturare nella memoria interna attuale
10	Cattura Bassa	Indica bassa risoluzione nella modalità attuale di cattura

Attenzione:



- A causa dei limiti di caratteri mostrati sullo schermo, il tempo di registrazione video si può mostrare in unità minime di minuti;


Per es. 0: 02 indica 2 minuti. Durante la registrazione, 0: 01 indica un video registrato per 1 minuto.

Modalità riproduzione

Dopo l'accensione e il collegamento alla TV, la fotocamera entra nella modalità riproduzione. Nella modalità riproduzione, premere il tasto MODALITA' per selezionare le foto e i video registrati. Dopo aver selezionato un file di video, premere il tasto Otturatore per riprodurlo. Durante la riproduzione premere il tasto Otturatore per fermare la riproduzione.

Nella modalità riproduzione, premere a lungo il tasto Otturatore per accedere alla modalità eliminazione file. Nella modalità eliminazione file premere il tasto Otturatore per confermare l'eliminazione e premere il tasto MODALITA' per uscire dall'eliminazione.


□ Nella modalità riproduzione, le informazioni vengono mostrate sullo schermo come segue:

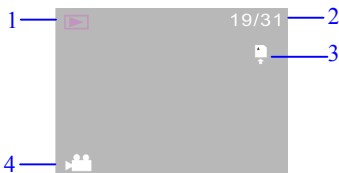

N.	Icona	Descrizione
1	Modalità riproduzione	Indica la modalità riproduzione
2	Quantità dei File	Indica che ci sono in totale 31 file e che attualmente si sta sfogliando il file 19.
3	Scheda TF	Indica che è disponibile una scheda di memoria
4	Icona per la registrazione dei video	Indica che il file attuale è un file di registrazione video.

Eliminazione dei File

Dopo aver fatto il collegamento alla TV, la fotocamera entra nella modalità riproduzione. Nella modalità riproduzione, premere a lungo il tasto Otturatore per entrare nella modalità eliminazione file, premere il tasto Otturatore per confermare l'eliminazione e premere il tasto MODALITA' per lasciare l'eliminazione.

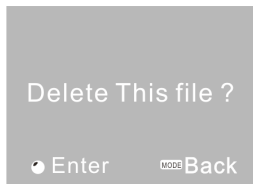

Collegamento al computer per scaricare foto/video

Dopo aver fatto il collegamento al computer, la fotocamera entra nella modalità disco portatile. Nella finestra di "Il Mio computer", ci sarà aggiunto un disco portatile. Le foto o video vengono memorizzati nel catalogo di "DCIM\100MEDIA" nel disco portatile. Potete accedere a questo catalogo per copiare i file nel disco fisso del computer.



Attenzione: Durante lo scaricamento dei file non staccare l'USB. Inserimento o stacco del collegamento USB è proibito onde evitare la perdita dei dati.

Specificazioni

Sensore immagine	Sensore immagine CMOS 1.30Mega pixel
Risoluzione immagine	Bassa 1M(1280x1024), Alta 3M(2048 x 1536)
Memoria	Scheda TF esterna (da 4GB a 32GB class 4 o superiore)
Formato del File	JPEG, AVI
Risoluzione Video	Alta HD 1280X720, Bassa VGA 640×480
Bilanciamento del bianco	Automatico

Controllo compensazione esposizione	Automatico
Porta USB	USB2.0
Output TV	PAL
Display	Display digitale bianco e nero
Alimentazione	Batteria ricaricabile al litio 3.7V incorporata
Lingua del menu	inglese
Lunghezza focale	f=5.8mm
Apertura diaframma	F2.8
Spegnimento automatico	3 minuti
Requisiti per il sistema operativo	Microsoft Windows 7, 2000,XP,VISTA
Dimensioni	48.5 x 23.5 x 33 mm

Attenzione: Le specificazioni del design del prodotto si basano sulle informazioni aggiornate a quando il manuale del prodotto è stato compilato. Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

FAQ

Dopo aver inserito la batteria, la fotocamera non si accende	Batteria bassa. È necessario ricaricare la batteria.
Premendo il tasto Otturatore non si riesce a scattare le foto o a registrare i video	La memoria è saturata. Memorizzare i file realizzati in altre memorie.
Foto sfocate	Mano tremante nello scattare la foto. Tenere ferma la fotocamera con due mani oppure fissare la fotocamera in modo stabile con l'ausilio di un treppiede per impedire che la fotocamera si muova durante lo scatto.

Foto o video opaco	Luce non sufficiente. Scattare le foto con luce sufficiente o usare una lampada per aumentare la luminosità.
Spegnimento automatico della fotocamera	Batteria bassa. Ricaricare la batteria.
	Per risparmiare corrente, la fotocamera si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione per più di 3 minuti.

Si prega di utilizzare schede microSD fino a 32GB, minimo Class6 (non incluso).

I tempi di registrazione dipendono risoluzione.

Controllare prima di utilizzare in acqua, se tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della camera e custodia subacquea sono chiusi bene.

Dopo l'uso, pulire la custodia subacquea da sale o cloro e poi lasciare asciugare.

La camera non deve essere esposta ad alte differenze di temperature e di umidità per evitare la formazione di condensazione dietro la lente.

Aprire il vano batteria solo allo stato secco.

La custodia subacquea deve rimanere aperta dopo l'uso per evitare la formazione di condensato o di ruggine.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Nano è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_nano.pdf

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS