



Funzioni

Il presente manuale di istruzioni fa riferimento alle informazioni più recenti a nostra disposizione al momento della redazione del presente manuale. Lo schermo e le immagini sono utilizzate nel presente manuale di istruzioni allo scopo di presentare i particolari di questa videocamera digitale in modo più specifico e diretto. Possono sussistere delle differenze tra queste immagini e la videocamera digitale di cui si dispone dovute alle differenze di sviluppo tecnologico e lotto di produzione. In questo caso prevarranno le reali funzioni della videocamera.

Avvertenze

Per un funzionamento corretto e sicuro e per sfruttare una performance ottimale ed estendere la vita del prodotto, si prega di leggere attentamente le Avvertenze prima di utilizzare questa videocamera.

- ◆ Non esporre la videocamera e l'obiettivo alla luce del sole. In caso contrario il sensore di immagine della videocamera potrebbe danneggiarsi.
- ◆ Utilizzare la videocamera con la massima cura ed evitare che acqua o granelli di sabbia entrino nella videocamera durante l'utilizzo in spiaggia o a contatto con l'acqua, poiché acqua, sabbia, polvere o altri componenti contenenti sale potrebbero danneggiare la videocamera.
- ◆ Tenere la videocamera lontano da materiali chimici e impedire l'accumulo di polvere. Riporla in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Non riporre la videocamera in un ambiente umido, polveroso e con temperature elevate.
- ◆ Verificare se la videocamera funziona normalmente prima dell'uso.
- ◆ Se sulla videocamera o sull'obiettivo si sono accumulati sporco o macchie, utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto e strofinare delicatamente. Se nella videocamera o nell'obiettivo si sono depositati granelli di sabbia, rimuoverli delicatamente. Non abusare dell'uso del panno, poiché potrebbe graffiare la

superficie della videocamera o dell'obiettivo.

- ◆ Se è necessario pulire la superficie della videocamera, rimuovere prima la sabbia accumulata sulla superficie poi strofinare delicatamente la videocamera con un panno o un tessuto idoneo per le apparecchiature ottiche. Per la pulizia utilizzare l'agente detergente della videocamera qualora fosse necessario. Non utilizzare solventi organici per pulire la videocamera.
- ◆ Non toccare la superficie dell'obiettivo con le dita.
- ◆ Effettuare il backup dei dati se la scheda di memoria della videocamera viene utilizzata per la prima volta.
- ◆ Le schede di memoria installate esternamente sono prodotte utilizzando componenti elettronici precisi. Nelle seguenti circostanze si potrebbe verificare la perdita o il danneggiamento dei dati:
 1. Uso improprio della scheda di memoria.
 2. La scheda di memoria viene piegata, fatta cadere o subisce urti.
 3. La videocamera viene riposta in un ambiente umido o con elevate temperature o viene esposta alla luce diretta del sole.
 4. Intorno alla scheda di memoria vi sono campi elettrostatici o elettromagnetici.

5. La scheda di memoria viene estratta o si interrompe l'alimentazione quando la videocamera o il computer sono collegati alla scheda di memoria (ossia durante la lettura, la scrittura e la formattazione).
6. Quando si tocca la superficie di contatto metallica della scheda di memoria con le dita o con altri materiali.

CUSTODIA IMPERMEABILE

- ◆ Prima di richiudere la custodia, controllare che la guarnizione di tenuta contro le infiltrazioni d'acqua sia in buone condizioni. È possibile verificare la guarnizione chiudendo la custodia senza inserire la videocamera. Immergere completamente la custodia in un recipiente d'acqua per un minuto. Rimuovere la custodia dall'acqua, asciugare la parte esterna con un panno poi aprire la custodia. Se la parte interna è completamente asciutta, la custodia e la guarnizione possono essere utilizzate in presenza di acqua.
- ◆ Ricordare di posizionare il selettore di modalità nella posizione di registrazione desiderata prima di inserire la telecamera nella custodia waterproof. Non è presente alcun pulsante esterno per il selettore di modalità
- ◆ Dopo aver utilizzato la cassa nell'acqua di mare, lavatela con acqua fresca prima e asciugatela con un panno, dopo di questo ponete il dispositivo in un luogo fresco e ventilato. In altro modo l'impermeabilità dell'oggetto può venire meno.
- ◆ Prima di utilizzare la cassa, controllare tutti i sigilli in modo da verificarne le condizioni, accertarsi che non si siano corpi estranei in nessun luogo e che la cassa sia sigillata perfettamente.

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
CPU	Intel Pentium III superiore a 800MHz o un'altra CPU con caratteristiche equivalenti
Memoria interna	Superiore a 512MB
Scheda audio e scheda video	La scheda audio e la scheda video dovranno sopportare DirectX8 o versioni successive
Lettore CD	Velocità 4X o superiore
Hard disk	Spazio libero superiore a 500MB
Altre caratteristiche	Una porta USB1.1 o USB2.0 standard

Aspetto e tastierino numerico




Tasto/Indicatore	Funzione	
Pulsante di accensione	Accende o spegne la videocamera. Quando si apre il menu, alterna fra normale (parametri di effetti e riproduzione di foto, video) e menu di impostazione.	
Pulsante otturatore	Nella modalità registrazione video, viene usato per avviare/fermare la registrazione. Nella modalità cattura viene usato come Otturatore. Nella modalità riproduzione si usa per riprodurre i video. Quando si opera il menu, si usa per confermare la selezione.	
Up	Zoom digitale avanti (modalità cattura/video); selezione menu (dopo aver aperto il menu); pausa, riproduzione continuata (quando si riproduce e si registra il video nella modalità riproduzione).	
OK	Per aprire/uscire dal menu. Ferma la riproduzione (quando si fa la riproduzione del video).	
Down	Zoom digitale indietro (modalità cattura/video); selezione menu (dopo aver aperto il menu).	
Selettore di modalità	Alterna fra le modalità di cattura, video e riproduzione.	
Spia indicatrice di funzionamento	Quello in alto è un indicatore di caricamento.	Nello stato di corrente spenta tiene una luce costante quando il caricatore è collegato per caricare.
	Quello in basso è un indicatore di operazione.	Lampeggia una volta durante la cattura, e tiene una luce costante quando è collegato con il disco asportabile del computer.

Uso

1. Caricare la batteria al litio integrata

La spia indicatrice della carica è accesa.

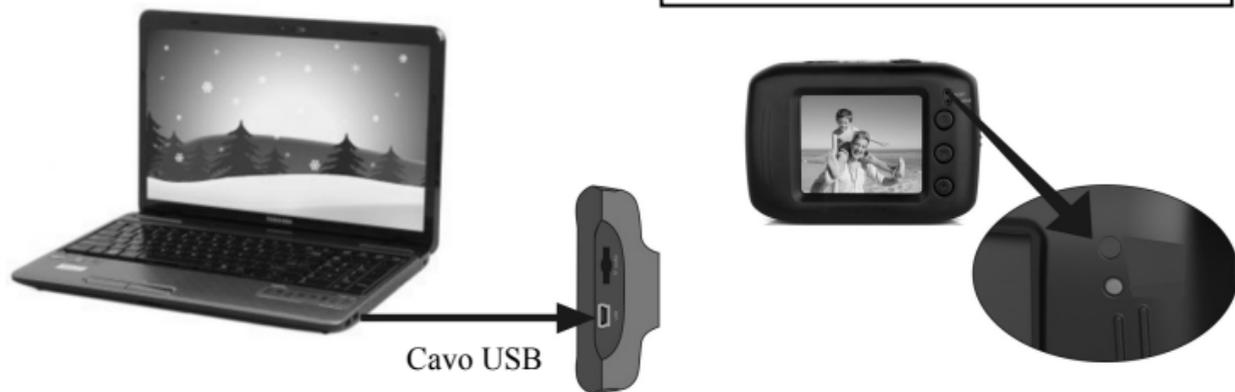

Collegare la videocamera al computer per caricare la videocamera quando è spenta. La spia indicatrice della carica si accende e si spegnerà al termine della carica. In generale, la videocamera è completamente carica dopo 2-4 ore.

2. Uso della scheda di memoria


1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot come indicato dai caratteri riportati accanto allo slot della scheda di memoria, fino a quando questa non è completamente inserita nell'alloggiamento.
2. Per estrarre la scheda di memoria, premere delicatamente verso l'interno l'estremità della scheda di memoria.



Nota: in questa videocamera non è presente una memoria integrata. Assicurarsi di aver inserito la scheda di memoria prima dell'uso.

3. Accensione/Spegnimento

3.1 Accensione: premere il pulsante POWER per 3 secondi. La videocamera si accenderà e verrà visualizzata la schermata.

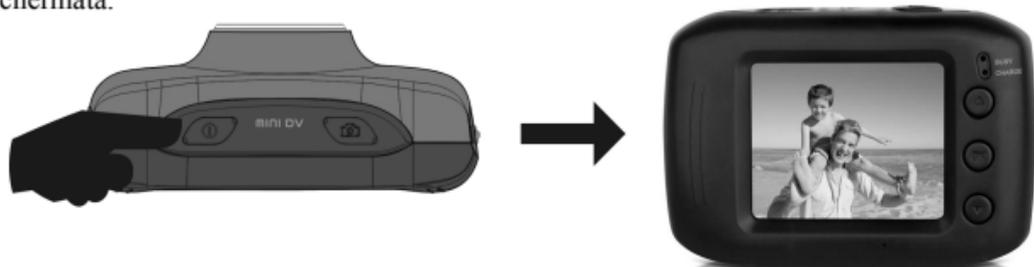

3.2. Spegnimento: premere il pulsante POWER per spegnere la videocamera.

Spegnimento automatico: quando il tempo di inattività della videocamera raggiunge il tempo di spegnimento automatico, la videocamera si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. Il tempo predefinito per lo spegnimento automatico della videocamera è di 5 minuti.

- 3.3. Spegnimento in caso di interruzione di alimentazione: quando l'alimentazione della batteria è insufficiente, il display LCD visualizzerà l'icona di livello basso di carica. Caricare la batteria per tempo. Quando la spia indicatrice diventa rossa e lampeggia, la videocamera si spegnerà automaticamente.

4. Passaggio tra le modalità di funzionamento


In questa videocamera sono disponibili tre modalità di funzionamento: modalità fotografica, modalità di videoregistrazione e modalità di montaggio su veicolo. Il passaggio tra le diverse modalità è possibile tramite il selettore di modalità dopo l'accensione.

Modalità fotografica: è possibile scattare fotografie;

Modalità videoregistrazione: è possibile registrare video;

Modalità di montaggio su veicolo: è possibile registrare filmati.

(una sezione ogni 5 minuti)

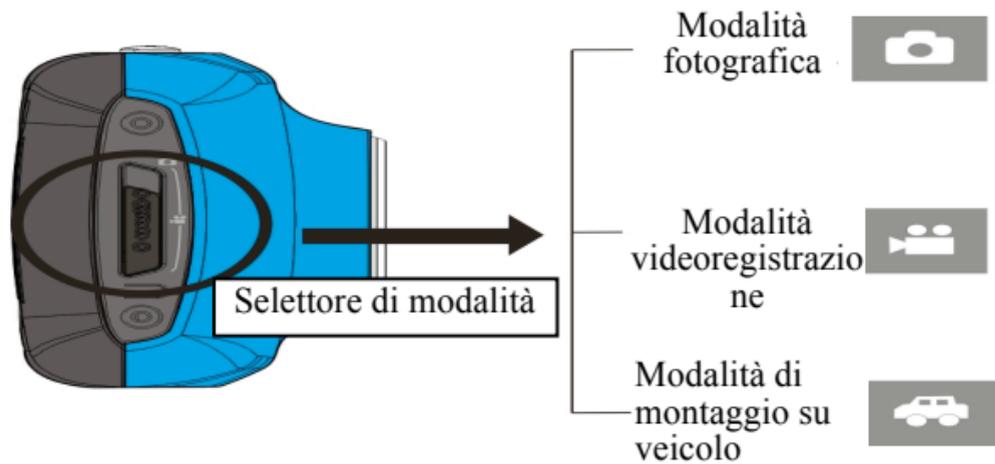

5. Spia indicatrice

Spia di videocamera occupata: quando la videocamera è occupata (ad esempio, durante la registrazione di un filmato, lo scatto di fotografie, quando è fuori campo), si accenderà la spia di videocamera occupata.

Spia di ricarica: quando la spia rimane accesa per un lungo periodo, significa che la videocamera è in carica.

6. Modalità videoregistrazione:

Quando il selettore di modalità viene impostato sulla modalità di videoregistrazione, premere una volta il pulsante otturatore o cliccare una volta al centro dell'LCD per iniziare la registrazione nello stato di anteprima; premere di nuovo il pulsante di accensione se si desidera interrompere la registrazione. La videocamera interromperà automaticamente la registrazione quando la scheda di memoria è piena o quando l'alimentazione è insufficiente.

1 **00:00:01**: time-meter, indica che rimane solo 1 secondo per la registrazione (indica che 1 secondo viene registrato durante la registrazione).


2  : icona modalità, indica che la videocamera è nella modalità registrazione video.



- 3  : icona tempo registrazione video loop: indica che il tempo di registrazione video loop è 3 minuti.
- 4  : dimensione filmato: indica che l'attuale dimensione filmato è 720P.
- 5  : significa che la scheda di memoria è attualmente inserita.
- 6  1.84 : ingrandimento di zoom digitale: premere il tasto Su e giù per regolare lo zoom fra 1x-4x.
- 7  : icona batteria, indica lo stato della corrente della batteria.
- 8  : icona bilanciamento bianco: indica che la modalità attuale di bilanciamento bianco è automatica.
- 9  : icona di misurazione: indica che è attualmente il pan di misurazione complessiva di prospettiva.

Impostazione menu video

Nella modalità video, premere il tasto OK per aprire il menu, e poi premere il tasto Su e giù per selezionare menu. Quando si seleziona il menu, lo sfondo della voce selezionata viene evidenziato. Premere Otturatore per accedere al sottomenu. Nel sottomenu premere il tasto Su e giù per la selezione, premere Otturatore per la conferma e indietro al menu principale. Nel menu principale premere il tasto OK per uscire dal menu.

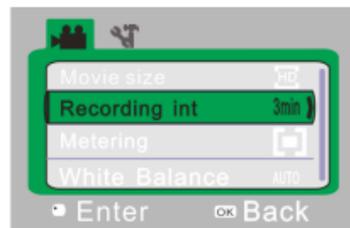

▲ Menu video

Opzioni menu video

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Formato del video	1280x720	Formato alta risoluzione.
	640X480	Formato media risoluzione.
Int Registrazione	Off	Spegne il registro guida.
	1min	Imposta il registro guida su 1 minuto come fase ripetuta.
	3min	Imposta il registro guida su 3 minuti come fase ripetuta.
	5min	Imposta il registro guida su 5 minuti come fase ripetuta.
Modalità Misurazione	Misurazione centrale	Misurazione soggetto nella zona centrale.



	Misurazione multipunti	Misurazione soggetto in molti punti.
	Misurazione punto	Misurazione soggetto in un punto.
Bilanciamento del bianco	Automatico	Usa il bilanciamento del bianco automatico, adatto per la maggior parte dei casi.
	Luce diurna	Adatto per un ambiente con luce diurna.
	Nuvoloso	Adatto per un ambiente nuvoloso.
	Luce fluorescente	Adatto per un ambiente con fonte di luce fluorescente.
	Luce al tungsteno	Adatto per un ambiente con fonte di luce al tungsteno.
Effetti speciali	Normale	Effetto normale.

	Bianco e nero	Effetto Bianco e nero.
	Seppia	Effetto Seppia.
	Film negativo	Effetto Film negativo
	Rosso	Effetto rossiccio.
	Verde	Effetto verdastro.
	Blu	Effetto bluastro.
Stampa data	Off	Spegne la stampa di data/orario sul file.
	Data	Durante la cattura/registrazione del video, stampa la data nell'angolo destro in basso del file.
	Data e orario	Durante la cattura/registrazione del video, stampa data e orario nell'angolo destro in basso del file.

7 Registrazione video guida:

Spingere l'interruttore di modalità sulla modalità Video, aprire il menu, premere il tasto Giù per selezionare il menu "REC interval", premere il tasto Otturatore per accedere al sottomenu, le modalità di registrazione loop "1min, 3min, 5min" sono per la libera selezione. Dopo aver premuto il tasto OK per la conferma, premere il Tasto OK di nuovo per uscire dal menu. Quando Otturatore è premuto, avvia la registrazione del video. Durante la registrazione del video, la videocamera smette automaticamente di registrare il video in base alla selezione fatta di 1min, 3min, 5min, e immediatamente avvia la sezione successiva di registrazione del video (per es. quando 5min è selezionato nel menu, la videocamera automaticamente si ferma quando sono raggiunti 5min di registrazione, e si avvia la sezione successiva di registrazione del video).

AVVERTENZA ! Quando la scheda di memoria è piena, La sezione di file registrata per prima verrà eliminata per lo spazio corrispondente per la registrazione ulteriore, e così via in questo modo.

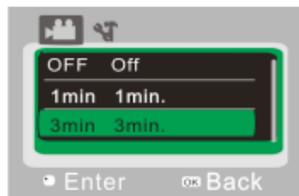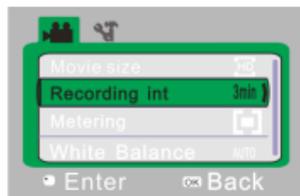

▲Aprire la registrazione del video menu

▲Selezionare il tempo di registrazione loop e premere OK per confermare.

▲Uscire dal menu e premere Otturatore per avviare la registrazione loop del video

Nota: Dopo aver selezionato OFF nel menu “REC interval”, la videocamera torna alla registrazione normale del video. Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di 29 minuti, la fotocamera si arresta automaticamente. La registrazione video può essere riavviato solo manualmente.

8 Modalità ripresa foto:


Girare l'interruttore di modalità sulla Modalità ripresa foto, premere il pulsante otturatore o cliccare il centro LCD una volta nello stato di anteprima per scattare una foto:

- 1 9999: Contatore, indica il numero attuale di foto già scattate /numero di foto da scattare.
- 2  : Icona modalità, indica che la videocamera è nella modalità ripresa foto.
- 3  : dimensione video, cliccare questa icona per selezionare la risoluzione della foto.
- 4  : significa che la scheda di memoria è stata attualmente inserita.
- 5  : ingrandimento di zoom digitale: premere il tasto Su e giù per regolare lo zoom fra 1x-4x.
- 6  : icona batteria, indica che lo stato della corrente della batteria.
- 7  : icona Autoscatto: indica che la modalità attuale di autoscatto è impostata su 10 secondi.
- 8  : icona bilanciamento bianco: indica che la modalità attuale di bilanciamento bianco è automatica.
- 9  : icona di misurazione: indica che è attualmente la misurazione pan generale in prospettiva.



Impostazione menu di Cattura

In modalità cattura, premere il tasto OK per aprire il menu, e poi premere il tasto Su e giù per selezionare menu. Quando si seleziona il menu, lo sfondo della voce selezionata viene evidenziato. Premere Otturatore per accedere al sottomenu. Nel sottomenu premere il tasto Su e giù per la selezione, premere Otturatore per la conferma e indietro al menu principale. Nel menu principale premere il tasto OK per uscire dal menu.

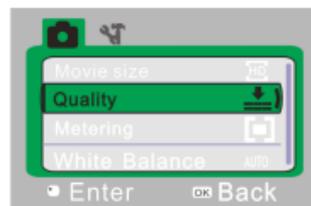

▲ Menu di Cattura

Opzioni menu di Cattura

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Dimensione immagine	2592x1944	Risoluzione 5 megapixel.
	2048X1536	Risoluzione 3 megapixel.
	1280X1024	Risoluzione 1 megapixel.
Qualità dell'immagine	Ottima	La migliore qualità dell'immagine.
	Buona	Qualità buona dell'immagine.
	Normale	Qualità generica dell'immagine.
Modalità Misurazione	Misurazione centrale	Misurazione soggetto nella zona centrale.
	Risoluzione megapixel	Misurazione soggetto in molti punti.

	Misurazione punto	Misurazione soggetto in un punto.
Bilanciamento del bianco	Automatico	Usa il bilanciamento del bianco automatico, adatto per la maggior parte dei casi.
	Luce diurna	Adatto per un ambiente con luce diurna.
	Nuvoloso	Adatto per un ambiente nuvoloso.
	Luce fluorescente	Adatto per un ambiente con fonte di luce fluorescente.
	Luce al tungsteno	Adatto per un ambiente con fonte di luce al tungsteno.
Esposizione	/	Usa il tasto Sinistro e Destro per regolare la compensazione dell'esposizione.
Modalità cattura	Off	Usa la modalità generica di uno scatto singolo.
	2s	Usa la modalità autoscatto con ritardo di 2sec.


	10s	Usa la modalità autoscatto con ritardo di 10sec.
	Ripresa continuata	Usa la ripresa continuata.
Effetti speciali	Normale	Effetto normale.
	Bianco e nero	Effetto Bianco e nero.
	Seppia	Effetto Seppia.
	Film negativo	Effetto Film negativo.
	Rosso	Effetto rossiccio.
	Verde	Effetto verdastro.
	Blu	Effetto bluastr.
Stampa data	Off	Spegne la stampa della data/orario sul file.

	Data	Durante la cattura/registrazione del video, stampa la data nell'angolo destro in basso del file.
	Data / orario	Durante la cattura/registrazione del video, stampa data e orario nell'angolo destro in basso del file.

9 Modalità riproduzione:


9.1 Dopo l'accensione spingere l'interruttore di modalità indietro sulla Modalità riproduzione:

- 1  : icona modalità: indica che è attualmente la modalità della riproduzione
- 2  : Indica che c'è un file nella cartella attuale/in totale una cartella.
- 3  : indica che la cartella attuale è bloccata.
- 4  : indica che il file attuale è un file video.

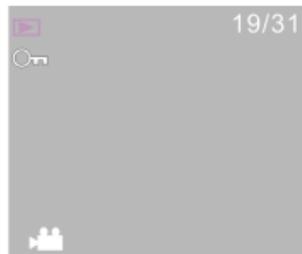

9.2 Impostazione menu riproduzione

In modalità riproduzione, premere il Tasto OK per aprire il menu, e poi premere il tasto Su e giù per selezionare il menu. Quando si seleziona il menu, lo sfondo della voce selezionata viene evidenziato. Premere Otturatore per accedere al sottomenu. Nel sottomenu premere il tasto Su e giù per la selezione, premere Otturatore per la conferma e poi indietro al menu principale. Nel menu principale premere il tasto OK per uscire dal menu.

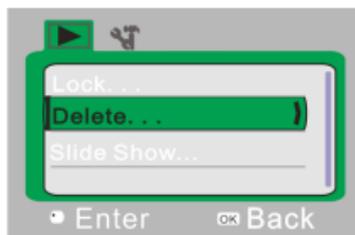


▲ Menu riproduzione

Opzioni del menu riproduzione

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Blocca	Blocca/sblocca questo file	Blocca/sblocca questo file.
	Blocca tutto	Blocca tutti i file.
	Sblocca tutto	Sblocca tutti i file.
Elimina	Elimina questo file	Elimina il file attuale.
	Elimina tutto	Elimina tutti i file.
Proiezione continuata	Inizia	Avvia la riproduzione della proiezione continuata.
	Intervallo	1sec.~10sec.
	Ripeti	Si/No.


9.3 Sequenze di filmati in riproduzione:

Durante la riproduzione premere il tasto Otturatore per riprodurre, premere il tasto Su per la pausa, premere il tasto Otturatore per fermare la riproduzione.

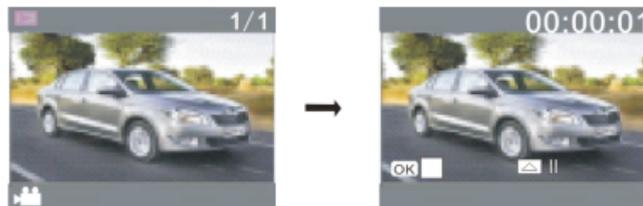


9.4 Elimina file:


1) Dopo aver selezionato il file da eliminare, aprire il menu, premere il tasto Su e giù per selezionare “Delete”.

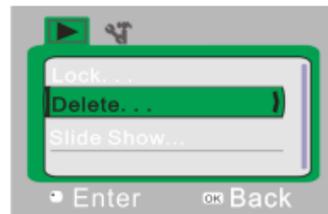

2) Premere il tasto Otturatore per accedere, dopo aver selezionato “Uno”, premere il tasto Otturatore per la conferma). “Tutto” significa eliminare tutti i file.)

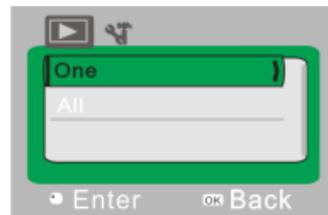

3) Dopo aver selezionato “Sì”, premere il tasto Otturatore per eliminare il file. Quando il file è stato eliminato, premere il tasto OK per uscire dal menu.

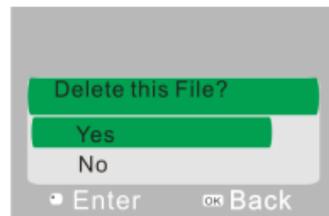

10 Menu impostazione sistema:

In capture, la registrazione del video or modalità riproduzione, premere il tasto OK per aprire il menu, e poi premere il tasto Power to switch over to setup menu. In setup menu, premere il Tasto su e giù for selecting menu. Quando si seleziona il menu, lo sfondo della voce selezionata viene evidenziato. Premere Otturatore per accedere al sottomenu. Nel sottomenu premere il tasto Su e giù per la selezione, premere Otturatore per la conferma e indietro al menu principale. Nel menu principale premere il tasto OK per uscire dal menu.



▲ Menu impostazione sistema


Opzioni del menu di impostazione sistema

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Riproduzione Automatica	Off	Nessuna riproduzione eseguita dopo la cattura.
	1 secondo	Riproduzione eseguita 1 secondo dopo la cattura.
	3 secondi	Riproduzione eseguita 3 secondi dopo la cattura.
Frequenza corrente	50Hz	Imposta la frequenza della fonte di luce su 50Hz.
	60Hz	Imposta su 60Hz la riproduzione eseguita 1 secondo dopo la cattura.
Spegnimento automatico	1 minuto	Spegnimento automatico eseguito in caso di 1 minuto di inattività.
	3 minuti	Riproduzione eseguita 3 secondi dopo la cattura.
	5 minuti	Riproduzione eseguita 5 secondi dopo la cattura.

	OFF	Cancella lo spegnimento automatico.
Data e orario	/	Imposta il formato di data e orario.
Lingua	/	Imposta la lingua.
Formatta	Si/No	Formatta la scheda di memoria.
Valore predefinito	Si/No	Ritorna al valore predefinito.

Impostazione di data e orario:

Premere il Tasto OK per aprire il menu, e poi premere il tasto Power per accedere al menu di impostazione. Premere il tasto Giù per selezionare la voce “Date&Time”, e premere il tasto Otturatore per accedere alla finestra di impostazione.

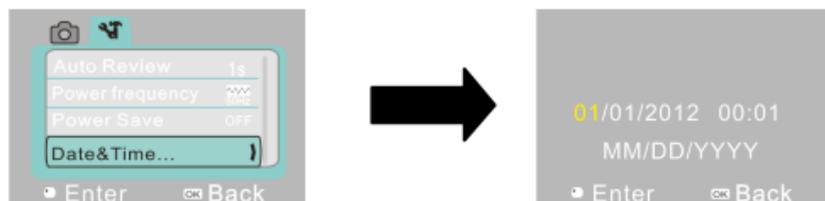

Nella finestra di impostazione premere il tasto Power per selezionare la voce da regolare (Data, orario). La voce selezionata viene evidenziata in giallo. Poi premere il tasto Su o il tasto Giù per fare la regolazione. Completata la regolazione, premere il tasto Otturatore per confermare la regolazione, oppure premere il Tasto OK per cancellare l'impostazione e ritornare indietro. Infine premere il tasto OK per uscire dalla modalità di impostazione.

Collegamento al PC

Collegarsi al personal computer

La videocamera è dotata della funzione plug and play. Quando la videocamera è accesa collegare il dispositivo al computer con la presa USB. La videocamera passerà alla modalità hard disk rimovibile.

L'icona del disco rimovibile comparirà sulla finestra di "Computer". Le foto scattate e i video registrati vengono salvati nella cartella I:\DCIM\100MEDIA (la lettera I indica il disco rimovibile di questo dispositivo) nel disco rimovibile. I file registrati in modalità di montaggio su veicolo vengono salvati in I:\DCIM\RECORDER.

Parametri tecnici

Sensore dell'immagine	1.3 milioni di pixel (CMOS)	
Modalità di funzionamento	registrazioni di filmati, scatti fotografici, modalità di montaggio su veicolo, disco rimovibile, PC cam	
Obiettivo della videocamera	F3.1 f=9.3mm	
Zoom digitale	4x	
Otturatore	Otturatore elettronico	
Display LCD	1.77" (4.5cm)	
Risoluzione dell'immagine	5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×960)	
Risoluzione video	VGA: 640x480 (60 fotogrammi/secondo), 720P:1280x720 (30 fotogrammi/secondo)	
Bilanciamento del bianco	Automatico / Sunny / Cloudy / Fluorescent light / Tungsten light	
Esposizione	-2.0 ~ +2.0	
Formati file	Immagine	JPEG
	Video	AVI

Strumento di memorizzazione	Scheda microSD (fino a 32GB), min. Class6 (senza memoria flash integrata)
Interfaccia UBS	Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
Alimentazione	Batteria al litio ricaricabile 3.7V integrata
Dimensioni (lunghezza × ampiezza × altezza)	67x48x29mm
Peso	circa 48 grammi



Questo simbolo indica che in Europa i prodotti elettrici o le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per garantire il corretto trattamento del prodotto della batteria, smaltirli in conformità alle leggi locali vigenti che disciplinano lo smaltimento degli apparecchi elettrici o delle batterie. In questo modo contribuirete a tutelare le risorse naturali e a migliorare gli standard di protezione ambientale nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti e elettrici (Direttiva sullo Smaltimento delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Si prega di utilizzare schede microSD fino a 32GB, minimo Class6 (non incluso).

I tempi di registrazione dipendono risoluzione.

Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.

Controllare prima di utilizzare in acqua, se tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della camera e custodia subacquea sono chiusi bene.

Dopo l'uso, pulire la custodia subacquea da sale o cloro e poi lasciare asciugare.

La camera non deve essere esposta ad alte differenze di temperature e di umidità per evitare la formazione di condensazione dietro la lente.

Aprire il vano batteria solo allo stato secco.

La custodia subacquea deve rimanere aperta dopo l'uso per evitare la formazione di condensato o di ruggine.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Race Mini è in conformità a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si può scaricare qui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_race_mini.pdf

Per l'assistenza tecnica visitate la nostra zona di supporto www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS