



Funcities

Deze gebruikshandleiding is gebaseerd op de meest actuele informatie die op het moment van de samenstelling beschikbaar was. De schermweergaven en illustraties worden in deze handleiding gebruikt om details van deze digitale camera uitgebreid toe te lichten. Er kan sprake zijn van verschillen tussen de weergaven en illustraties en de daadwerkelijke digitale camera op grond van verschillen in de technologische ontwikkeling en productiebatch. In dergelijke gevallen zijn de daadwerkelijke functies van deze videocamera van toepassing.

Belangrijke opmerkingen

Lees deze verklaringen a.u.b. zorgvuldig door voordat u deze videocamera gebruikt ten behoeve van een juist en veilig gebruik van de camera, optimale prestaties en een lange levensduur.

- ◆ De camera mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. U mag ook de lens niet direct op de zon richten. De beeldsensor van de videocamera kan hierdoor beschadigd raken.
- ◆ Ga voorzichtig met de camera om en voorkom dat er water of zandkorrels in de camera terecht komen als deze wordt gebruikt op het strand of in het water. Water, zandkorrels, stof of bestanddelen die zout bevatten, kunnen de videocamera beschadigen.
- ◆ Er mogen geen stof of chemische stoffen in de camera terechtkomen. Bewaar de camera op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Bewaar de videocamera niet op zeer warme, vochtige of stoffige plaatsen.
- ◆ Controleer de juiste werking van de camera voordat u deze gebruikt.
- ◆ Wanneer zich vuil of vlekken op de videocamera of de lens hebben opgehoopt, gebruik dan een zachte, schone en droge doek om het vuil voorzichtig af te vegen. Wanneer de videocamera of de lens is vervuild met zandkorrels, blaast u deze voorzichtig weg. Gebruik geen doek om het zand weg te vegen. Hierdoor kunnen er krassen op de videocamera zelf of de lens ontstaan.

- ◆ Als u de camera wilt reinigen, blaast u eerst zand/stof weg dat zich heeft opgehoopt en veegt u de camera hierna voorzichtig met een doek of tissue af (moeten geschikt zijn voor optische apparatuur). Gebruik voor de vochtige reiniging een reinigingsmiddel voor videocamera's. Gebruik a.u.b. geen organische oplosmiddelen voor de reiniging.
- ◆ Raak het lensoppervlak niet met uw vingers aan.
- ◆ Maak een back-up van de gegevens als u de geheugenkaart in deze videocamera voor het eerst gebruikt.
- ◆ De externe, geplaatste geheugenkaarten zijn vervaardigd van elektronische precisieonderdelen. Gegevens kunnen onder de volgende omstandigheden verloren gaan of beschadigd raken:
 1. Onjuist gebruik van de geheugenkaart.
 2. De geheugenkaart is gebogen, gevallen of tegen iets aan gebotst.
 3. De kaart wordt bewaard in zeer warme of vochtige omgeving of blootgesteld aan direct zonlicht.
 4. Rond de geheugenkaart bestaat een elektrostatisch of elektromagnetisch veld.
 5. De geheugenkaart wordt verwijderd of de stroomvoorziening wordt onderbroken als de videocamera of de computer verbinding maakt met de geheugenkaart (d.w.z. tijdens het lezen, schrijven of formatteren).
 6. De metalen contactpunten van de geheugenkaart komen in aanraking met vingers of metalen materialen.

WATERBESTENDIGE BEHUIZING

- ◆ Voordat u de behuizing sluit, dient u de afdichting te controleren om te zien of deze nog in goede staat is. U kunt de afdichting testen door de behuizing te sluiten zonder de camera. Dompel de behuizing hierna gedurende een minuut volledig onder in een bak water. Haal de behuizing uit het water, droog de buitenkant met een handdoek af en open de behuizing vervolgens. Als de binnenkant volledig droog is, zijn de behuizing en de afdichting veilig voor gebruik onder water.
- ◆ Vergeet niet de modusschakelaar in de gewenste opnamestand te zetten voordat u de camera in de waterdichte behuizing plaatst. Er is namelijk geen externe knop voor de modusschakelaar.
- ◆ Na het gebruik van de behuizing in zeewater, au beerst schoon maken en spoelen met zoet water en gebruik vervolgens een droge doek om het oppervlak te reinigen en bewaar het apparaat op een koele en geventileerde plaats.
- ◆ Alvorens de beuizing in gebruik te nemen, is het aangeraden om na te gaan of de afdichtringen in goede conditie verkeren, of er zich vreemde voorwerpen in de voegen van de afdichting bevinden, of de behuizing goed is afgedicht en strak is vastgemaakt. Anders wordt de afdichting van de waterdichte behuizing beïnvloed.

Systeemvereisten

Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7
CPU	Intel Pentium III of meer dan 800MHz of een andere CPU met soortgelijke prestaties
Intern geheugen	Meer dan 512MB
Geluids- en grafische kaart	De geluids- en grafische kaart moeten DirectX8 of een hogere versie ondersteunen.
CD-driver	Snelheid van 4 x of sneller
Harde schijf	Vrije ruimte van meer dan 500MB
Overige	Een standaard USB1.1 of USB2.0-poort


Introductie van behuizing en bediening



	Functie	
Aan-/uitknop	Schakel de camera in of uit. Schakelen tussen regulier (effect parameters en afspelen van afbeeldingen, videos) en instellingen menu bij het openen van het menu.	
Sluiterknop	In de video-opname modus wordt deze gebruikt om een opname te starten/beëindigen. In foto-opname modus wordt deze gebruikt als een sluitknop. In de weergave modus wordt deze gebruikt om een video af te spelen. In het menu wordt deze gebruikt om een keuze te bevestigen.	
Up	Digitaal inzoomen (foto/video-opname modus); een menu selecteren (na het openen van het menu); pauzeren, afspelen hervatten (bij afspelen en opnemen van een video in de weergave modus).	
OK	Openen/verlaten van het menu. Afspelen stoppen (bij afspelen van een video).	
Down	Digitaal uitzoomen (foto/video-opname modus); een menu selecteren (na het openen van het menu).	
Modusschakelaar	Wisselen van modus; foto-opname, video-opname of weergave modus.	
Lampje in bedrijf	De bovenste is een oplaad-indicator.	Als de camera is uitgeschakeld zal deze voortdurend knipperen wanneer de oplader is verbonden.
	De onderste is een bedienings-indicator.	Deze knippert een keer bij een opname en knippert voortdurend indien verbonden met een computer of draagbare schijf.

Gebruik


1. De geïntegreerde lithiumaccu opladen

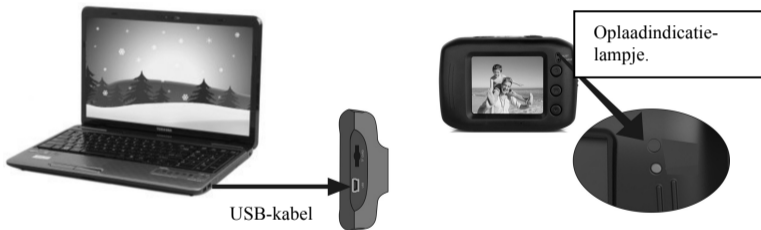

Sluit de videocamera op de computer aan om deze in uitgeschakelde toestand op te laden. Het oplaadindicatielampje brandt tijdens het opladen en gaat uit als het apparaat is opgeladen. Doorgaans duurt het 2-4 uur voordat het apparaat volledig is opgeladen.

2. Gebruik van de geheugenkaart


1. Duw de geheugenkaart in de kaartsleuf conform de concave belettering langs de kaartsleuf totdat de kaart helemaal in het apparaat zit.
2. Om de geheugenkaart uit het apparaat te halen, duwt u deze zachtjes in. De kaart zal dan omhoog komen.

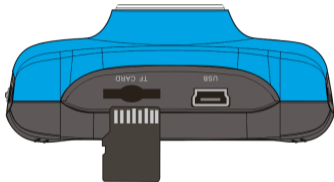

Opmerking: Deze videocamera beschikt niet over een intern geheugen. U dient dus voor gebruik een geheugenkaart te plaatsen.

3. In- en uitschakelen

3.1 Inschakelen: Druk de aan-/uitknop gedurende 3 seconden in. Het scherm gaat dan aan en de camera is ingeschakeld.

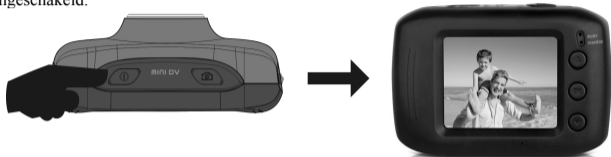

3.2. Uitschakelen: Druk de aan-/uitknop in. De camera wordt nu uitgeschakeld. .

Automatische uitschakeling: wanneer de camera gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, schakelt deze zich automatisch uit om stroom te besparen. De standaardtijd voor een automatische uitschakeling is 5 minuten.

3.3. Uitschakeling ingeval van onvoldoende accuspanning: als de accuspanning onvoldoende is, verschijnt op het LCD-scherm een pictogram dat een lage accuspanning aangeeft. U dient de accu op tijd op te laden.

Als het indicatielampje rood knippert, wordt de videocamera automatisch uitgeschakeld.

4. Wisselen tussen functiemodi


Deze videocamera beschikt over drie modi: een modus voor foto-opnames, video-opnames en een modus voor de bevestiging op een voertuig. U kunt na het inschakelen van het apparaat tussen deze modi wisselen via de modusschakelaar.

Foto-opnamemodus: u kunt foto's maken.

Video-opnamemodus: u kunt video's maken.

Modus voor voertuigbevestiging: er kan een video worden opgenomen.

(een segment om de 5 minuten)

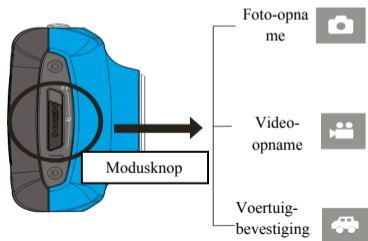

5. Indicatielampje


Lampje in bedrijf: als de camera in bedrijf is (een film opneemt, foto's maakt, automatische schermuitschakeling) brandt het lampje in bedrijf.


Oplaadlampje: als het lampje gedurende lange tijd brandt, wordt hiermee aangegeven dat de camera wordt opgeladen.


6. Video-opnamemodus







Als de modusschakelaar is ingesteld op de video-opname, drukt u een keer op de sluiterknop of raakt u een keer het midden van het LCD-scherm aan om een video-opname te maken in de voorbeeldweergave. Druk opnieuw op de sluiterknop als u de opname wilt stopzetten. De camera stopt dan met opnemen. Dit is ook het geval als de geheugenkaart vol is of er onvoldoende accuspanning is.

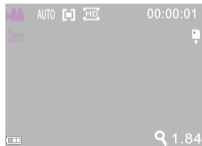1 **00:00:01**: tijd-meter, deze geeft aan dat er nog 1 seconde resteert voor video-opname (geeft aan dat er gedurende 1 seconde video is opgenomen).

2  : modus pictogram, dit geeft aan dat de camera zich in de video-opname modus bevindt.


3  : lus-opname video-opname tijd pictogram: dit geeft aan dat een huidige lus-opname 3 minutes lang is.



- 4  : video-formaat: dit geeft aan dat het huidige videoformaat 720P is.
- 5  : dit pictogram geeft aan dat de geheugenkaart op dit moment is ingevoerd.
- 6  1.84 : vergroting van de digitale zoom: druk op de Omhoog en Omlaag toets om de zoom-factor te wijzigen van 1x tot 4x.
- 7  : batterij: dit geeft het huidige batterijvermogen weer.
- 8  : witbalans: dit geeft aan dat de huidige witbalans modus automatisch is
- 9  : instelling belichtingsmeter: dit geeft aan dat de huidige instelling perspectief is.

Video instellingenmenu

Druk in de video modus op de OK knop om het menu te openen, en druk op de Omhoog en Omlaag knop om een menu te selecteren. Bij het selecteren van een menu zal de achtergrond van de huidige keuze oplichten. Druk op de sluiterknop om naar een submenu te gaan. Druk in een submenu op de Omhoog en Omlaag knop om een optie te selecteren, en druk op de sluiterknop om te bevestigen. Druk in het hoofdmenu op OK om het menu te verlaten.

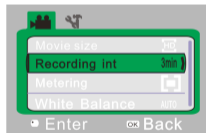

▲ Video menu

Opties Video-opname menu

Hoofdmenu	Sub-menu	Beschrijving
Videoformat	1280x720	Formaat voor hoge resolutie.
	640X480	Formaat voor standaardresolutie.
Opname interval	Uit	Intervals uitschakelen .
	1min	Opnemen met intervals van 1 minuut
	3min	Opnemen met intervals van 3 minuten .
	5min	Opnemen met intervals van 5 minuten voor iedere opname.
Belichtingsmeter modus	Centraal meten	Meting gericht op het centrum van het beeld.
	Multi-punt meten	Meting gericht op meerdere punten.
	Punt meten	Meting gericht op een punt.
Witbalans	Automatisch	Automatisch witbalans, geschikt voor de meeste situaties.

	Daglicht	Geschikt voor opnames bij daglicht.
	Bewolkt	Geschikt voor opnames bij bewolking.
	Fluorescerend licht	Geschikt voor opnames bij fluorescerend licht.
	Kunstlicht (Tungsten)	Geschikt voor opnames bij kunstlicht
Special effect	Normaal	Normaal effect.
	Zwart-wit	Zwart-wit effect.
	Sepia	Sepia effect.
	Negatief	Film-negatief effect.
	Rood	Roodachtig effect.
	Groen	Groenachtig effect.
	Blauw	Blauwachtig effect.
Datumstempel	Uit	De tijd/datumstempel inschakelen

	Datum	Print de datum in de rechterbenedenhoek van een opname.
	Datum en tijd	Print de datum en de tijd in de rechterbenedenhoek van een opname.


7 Voertuig video-opnames:

Schakel met de modus knop naar de Video modus, open het menu, druk op de Omlaag knop om “REC interval” (opname interval) menu te selecteren en druk op de Sluiterknop om naar het sub-menu te gaan. De opties “1 minuut, 3 minuten en 5 minuten” lusopnames zijn beschikbaar. Druk, nadat de keuze met de OK knop is bevestigd, nogmaals op de OK knop om het menu te verlaten. Wanneer u nu op de sluitersknop drukt, zal een video-opname beginnen. Tijdens de video-opname zal de camera automatisch stoppen na 1, 3 of 5 minuten, afhankelijk van de instelling en meteen een nieuw segment van de video-opname starten. (bijv. Indien in het menu een interval van 5 minute is geselecteerd zal de camera automatisch stoppen wanneer de grens van 5 minuten wordt bereikt, en een nieuw segment van de video-opname zal starten).

WAARSCHUWING! Wanneer de geheugenkaart vol is zal het oudste opname-segment worden verwijderd om ruimte te maken voor verdere opnames en dit proces zal zich telkens herhalen.



▲ Open video-opname menu.



▲ Selecteer lusopname en druk op OK om te bevestigen.





▲ Verlaat menu en druk op de Sluiterknop om een lusopname te starten.

Opmerking: Indien in het “REC interval” menu UIT selecteert, zal de camera naar de reguliere video-opname modus gaan. **Na het bereiken van een maximale video-opname tijd van 29 minuten zal de camera automatisch stoppen. De opname kan alleen handmatig worden hernieuwd.**

8 Foto-opname modus:

Schakel met de modusknop naar de foto-modus en druk op de sluitersknop of op het centrum van het LCD scherm in de preview modus om een foto te maken:

- 1 9999: Teller, deze toont het aantal reeds gemaakte foto's / het aantal nog resterende foto's.
- 2  : modus pictogram: dit geeft aan de de camera zich in de foto-opname modus bevindt.
- 3  : formaat: click op dit pictogram om de foto resolutie te wijzigen.







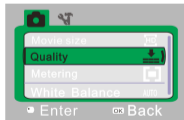
- 4  : dit pictogram geeft aan dat de geheugenkaart op dit moment is ingevoerd.
- 5  : vergroting van de digitale zoom: druk op de Omhoog en Omlaag toets om de zoom-factor te wijzigen van 1x tot 4x.
- 6  : batterij: dit pictogram geeft het huidige batterijvermogen weer.
- 7  : Zelfontspanner pictogram: dit geeft aan dat de zelfontspanner ingesteld is op 10 seconden.
- 8  : witbalans: dit geeft aan dat de huidige witbalans modus automatisch is.
- 9  : instelling belichtingsmeter: dit geeft aan dat de huidige instelling perspectief is.



Foto-opname menu setup

Druk in de foto-opname modus op de OK knop om het menu te openen, en druk op de Omhoog en Omlaag knop om een menu te selecteren. Bij het selecteren van een menu zal de achtergrond van de huidige keuze oplichten. Druk op de sluiterknop om naar een submenu te gaan. Druk in een submenu op de Omhoog en Omlaag knop om een optie te selecteren, en druk op de sluiterknop om te bevestigen. Druk in het hoofdmenu op OK om het menu te verlaten.



▲ Foto-opname menu

Opties Foto-opname menu





Hoofdmenu	Submenu	Beschrijving
Beeldformaat	2592x1944	5 megapixel resolutie.
	2048X1536	3 megapixel resolutie.
	1280X1024	1 megapixel resolutie.
Image quality	Uitstekend	Hoogste beeldkwaliteit.
	Goed	Hoge beeldkwaliteit.
	Normaal	Standaard beeldkwaliteit.
Belichtingsmeter modus	Centraal meten	Meting gericht op het centrum van het beeld.
	Multi-punt meten	Meting gericht op meerdere punten.
	Punt meten	Meting gericht op een punt.
Witbalans	Automatisch	Automatisch witbalans, geschikt voor de meeste situaties.


	Daglicht	Geschikt voor opnames bij daglicht.
	Bewolkt	Geschikt voor opnames bij bewolking.
	Fluorescerend licht	Geschikt voor opnames bij fluorescerend licht.
	Kunstlicht (Tungsten)	Geschikt voor opnames bij kunstlicht
Belichting	/	Druk op de Links en Rechts knop om te belichtingscorrectie te wijzigen.
Opname modus	Uit	Regulier foto's maken.
	2s	Zelfontspanner met 2 seconden vertraging.
	10s	Zelfontspanner met 2 seconden vertraging.
	Continuous shooting`	Doorlopend foto's maken.
Special effect	Normaal	Normaal effect.
	Zwart-wit	Zwart-wit effect.
	Sepia	Sepia effect.

	Negatief	Film-negatief effect.
	Rood	Roodachtig effect.
	Groen	Groenachtig effect.
	Blauw	Blauwachtig effect.
Datumstempel	Uit	De tijd/datumstempel inschakelen
	Datum	Print de datum in de rechterbenedenhoek van een opname.
	Datum en tijd	Print de datum en de tijd in de rechterbenedenhoek van een opname.

9 Weergave Modus:


9.1 Zet de camera aan en schakel met de Modus knop naar de Weergave modus:

- 1  : Modus pictogram: geeft aan dat de camera zich in de weergave modus bevindt.
- 2  : Geeft aan dat er zich een bestand in de huidige map bevindt en dat er in totaal 1 map is.
- 3  : Geeft aan dat de huidige map beveiligd is.
- 4  : Geeft aan dat het huidige bestand een video-opname is.

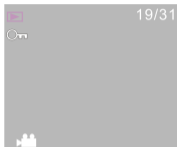

9.2 Weergave menu setup

Druk in de weergave modus op de OK knop om het menu te openen, en druk op de Omhoog en Omlaag knop om een menu te selecteren. Bij het selecteren van een menu zal de achtergrond van de huidige keuze oplichten. Druk op de sluiterknop om naar een submenu te gaan. Druk in een submenu op de Omhoog en Omlaag knop om een optie te selecteren, en druk op de sluiterknop om te bevestigen. Druk in het hoofdmenu op OK om het menu te verlaten.

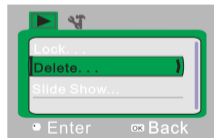

▲ Weergave menu

Opties Weergave menu

Hoofdmenu	Submenu	Beschrijving
Beveiligen	Bestand beveiligen / beveiliging opheffen	Een bestand beveiligen / beveiliging opheffen
	Alles beveiligen	Alle bestanden beveiligen.
	Alle beveiligingen opheffen	De beveiligingen van alle bestanden opheffen.
Verwijderen	Bestand verwijderen	Verwijderen het huidige bestand.
	Alles verwijderen	Verwijder alle bestanden.
Diavoorstelling	Start	Begin de diavoorstelling.
	Interval	1 seconde tot 10 seconden
	Herhalen	Ja/Nee

9.3 Video bestanden afspelen:



Druk op de Sluiterknop om af te spelen, druk op de Omhoog knop om te pauzeren en druk nogmaals op de sluiterknop om het afspelen te stoppen.




9.4 Bestanden Verwijderen:

1) Selecteer het te verwijderen bestand, open het menu en druk op de Omhoog en Omlaag knoppen om “Verwijderen” te selecteren.

2) Druk op de Sluiterknop om naar het submenu te gaan, selecteer “Een” en druk nogmaals op de Sluiterknop om te bevestigen. (Indien u “Alles” selecteert zullen alle bestanden worden verwijderd.)

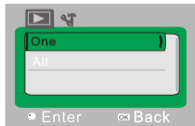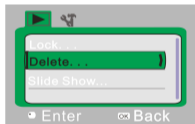


3) Selecteer “Ja” en druk op de Sluiterknop om het bestand te verwijderen. Druk na het verwijderen op de OK knop om het menu te verlaten.

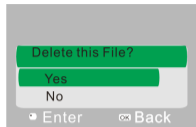

10 Systeeminstellingen menu:

Druk in de foto-opname, video-opname of weergave modus op de OK knop om het menu te openen en druk op de Aan/Uit knop om naar het instellingenmenu te gaan. Druk in het instellingenmenu, om de Omhoog en Omlaag knoppen om een menu te selecteren. Bij het selecteren van een menu zal de achtergrond van de huidige keuze oplichten. Druk op de sluitersknop om naar een submenu te gaan. Druk in een submenu op de Omhoog en Omlaag knop om een optie te selecteren, en druk op de sluitersknop om te bevestigen. Druk in het hoofdmenu op OK om het menu te verlaten.

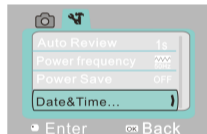

▲ Systeeminstellingen menu


Opties Systeeminstellingen menu

Hoofdmenu	Submenu	Beschrijving
Automatische weergave	Uit	Geen weergave na het maken van een opname.
	1 second	Weergave gedurende 1 seconde na een opname.
	3 seconds	Weergave gedurende 3 seconden na een opname.
Lichtbronfrequentie	50Hz	Een 50Hz lichtbronfrequentie instellen.
	60Hz	Een 60Hz lichtbronfrequentie instellen.
Automatisch Uitschakelen	1 minuut	Automatisch uitschakelen na 1 minuut.
	3 minuten	Automatisch uitschakelen na 3 minuten.
	5 minuten	Automatisch uitschakelen na 5 minuten.
	UIT	Nooit automatisch uitschakelen
Datum en tijd	/	Datum en tijd wijzigen.
Taal	/	De taalinstellingen wijzigen.

Formatteren	Ja/Nee	De geheugenkaart formatteren.
Fabrieksinstellingen	Ja/Nee	Terug naar de fabriekinstellingen

Datum en tijd instellen:

Druk op de OK knop om naar het menu te gaan en druk daarna op de Aan/Uit knop om naar het menu te gaan. Druk op de omlaag knop om “Datum & Tijd” te selecteren en druk op de Sluiterknop om naar het submenu te gaan.

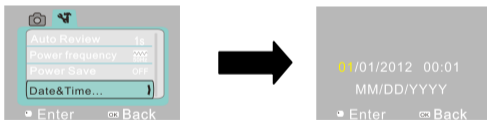

Druk in het instellingen venster op de Aan/Uit knop om het te wijzigen veld te selecteren (datum/tijd). Het geselecteerd veld zal geel oplichten. Druk daarna op de Omhoog en Omlaag knop om het veld te wijzigen. Druk na het voltooiën van de wijzigingen op de Sluiterknop om de wijzigingen te bevestigen of druk op de OK knop om de wijzigingen te annuleren en terug te gaan naar het menu. Druk in het menu nogmaals op de OK knop om het menu te verlaten.

Aansluiting op de pc

Aansluiting op de pc

De camera beschikt over een plug & play-functie. U kunt het uitgeschakelde apparaat via de USB-kabel op uw computer aansluiten. Het apparaat wisselt dan in de modus van de verwijderbare schijf.

Het pictogram van de verwijderbare schijf verschijnt in het venster van “Mijn computer”. Foto's/video's die u hebt gemaakt, worden opgeslagen in de map I:\DCIM\100MEDIA (I is de verwijderbare schijf van het apparaat) op de verwijderbare schijf. Bestanden die worden opgenomen in de voertuigbevestigingsmodus worden opgeslagen in I:\DCIM\RECORDER.

Technische specificaties

Beeldsensor	1,3 miljoen pixels (CMOS)	
Functiemodus	video-opname, foto-opname, voertuigbevestiging, verwijderbare schijf, PC cam	
Cameralens	F3,1 f=9,3mm	
Digitale zoom	4x	
Sluiter	Elektronische sluiter	
LCD-scherm	1.77" (4.5cm)	
Beeldresolutie	5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×960)	
Videoresolutie	VGA: 640x480 (60 frames/seconde), 720P:1280x720 (30 frames/seconde)	
Witbalans	Automatisch / Sunny / Cloudy / Fluorescent light / Tungsten light	
Belichting	-2.0 ~ +2.0	
Bestandsformaten	Foto	JPEG
	Video	AVI
Opslagmedium	microSD-kaart (tot 32GB), min. Class6 (geen intern flashgeheugen)	
USB-interface	snelle USB 2.0-interface	
Stroomvoorziening	geïntegreerde 3,7V oplaadbare lithiumaccu	
Afmetingen (lengte × breedte × hoogte)	67x48x29mm	
Gewicht	ca. 48 gram	



Dit symbool geeft aan dat het elektrische product of de accu in Europa niet via het gewone huisvuil mag worden verwijderd. Voor een correcte afvoer van het afval dient u het product en de accu in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving voor verwijdering van elektrische apparatuur of accu's te verwijderen. Op deze manier helpt u onze natuurlijke grondstoffen te behouden en de maatstaven op het gebied van milieubescherming voor behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Europese richtlijn elektrisch en elektrotechnisch afval) te verbeteren.

NOTE:

Gebruik microSD-kaarten tot 32 GB, minimum Class6 (niet inbegrepen).

Opmametijden zijn afhankelijk van de resolutie.

Levensduur batterij - afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - 90 minuten.
onder optimale omstandigheden.

Before using your camera in the water please verify that all lids and locks are tightly closed and sealed on the camera and the underwater case.

After use, clean the housing of salt and chlorine water and then let it dry.

The camera should not be exposed to large temperature and humidity differences to avoid condensation inside the housing or behind the lens.

After underwater use, the case must be kept open to avoid condensation or rust.

DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product GoXtreme Race Mini is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_race_mini.pdf

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.



Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS