




GOXTREME[®] RALLYE WIFI
ACTION CAM

Avvertenze

1. Prendere sempre le misure appropriate per proteggere la telecamera da cadute, urti o impatti.
2. Assicurarsi di mantenere una distanza adeguata da qualsiasi oggetto con forte interferenza magnetica, ad es. un apparecchio elettrico, per evitare forti onde radio che possano essere dannose per il prodotto e influenzare il suono o la qualità dell'immagine.
3. Evitare l'esposizione diretta del prodotto ad alte temperature o a luce solare.
4. Si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità, di classe 10 o superiore, per ottenere i migliori risultati.
5. Per evitare potenziali errori di dati, non posizionare una scheda Micro SD in prossimità di oggetti magnetici forti.
6. Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odore sgradevole emessi dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi.
7. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini durante la carica.

8. Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto senza polvere.
9. Prima di utilizzare l'apparecchio in acqua, verificare che tutti i coperchi e le chiusure della telecamera e della custodia subacquea siano ben chiusi e sigillati.
10. Dopo l'uso, pulire la custodia da sale e acqua di cloro, e lasciarla asciugare.
11. La telecamera non va esposta a forti variazioni di temperatura e umidità per evitare la formazione di condensa all'interno della custodia o dietro l'obiettivo.
12. Dopo l'uso sott'acqua, la custodia va mantenuta aperta per evitare la formazione di condensa o ruggine.
13. I tempi di registrazione variano a seconda della risoluzione.
14. Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.
15. **Dopo aver raggiunto un tempo massimo di video registrazione di max. 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente e può essere riavviata solo manualmente.**

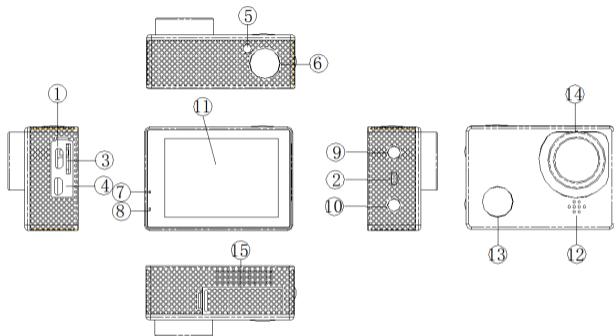

1. Porta Micro USB
2. Microfono
3. Alloggiamento per scheda di memoria Micro SD (TF)
4. Tieni-posto per slot HDMI (nessuna funzione!)
5. Luce indicatore WIFI
6. Tasto OK / otturatore
7. Indicatore di carica
8. Luce indicatore funzionamento
9. Tasto su /WIFI
10. Tasto giù
11. LCD
12. Altoparlante
13. Tasto Power/menu/modalità
14. Obiettivo
15. Coperchio batteria

TASTO MODALITA'/MENU'

In modalità standby, premere brevemente **【menu (13)】** . Alla pressione di ogni pulsante la videocamera passa tra diverse modalità: Registrazione (foto o video) / Riproduzione / Impostazioni generali.

Nel menù impostazioni premere brevemente il **【tasto su (9)】** o il **【tasto giù (10)】** per selezionare le opzioni necessarie per impostare la videocamera e premere brevemente il **【tasto OK (6)】** per confermare la selezione. Dopo aver selezionato le impostazioni, premere brevemente "Menu" per uscire dalla schermata impostazioni del menù. Nella modalità di impostazione premere brevemente il tasto OK per navigare tra le varie schermate di impostazione (Video/ foto/Impostazioni generali)

TASTO SU (9)

Funzioni: scorrere in alto / rewind / sblocco emergenza modalità video / interruttore WiFi

- Funzione su

Nelle schermate del menù impostazioni e nelle liste di riproduzione, usare questo tasto per spostarsi in alto.

- Funzione rewind (riavvolgimento)

In modalità riproduzione video: usare questo tasto per tornare indietro.

- Sblocco emergenza modalità video

In modalità video: se si desidera proteggere il video corrente per assicurarsi che non venga sovrascritto, premere brevemente il **【tasto su】** per confermare la funzione di

blocco di emergenza. L'icona di 'blocco' sarà visualizzata sullo schermo per confermare che il file è protetto.

- Funzione interruttore WIFI

In modalità standby registrazione video/foto: premere a lungo il **【tasto su】** per attivare il WIFI.

Premere a lungo il **【tasto su】** per disattivare il WIFI.

TASTO GIÙ

Funzioni: scorri in basso/avanti veloce /interruttore registrazione voce MIC

- Funzione pagina giù

Nel menù impostazioni e nelle liste di riproduzione, usare questo tasto per spostarsi in basso.

- Funzione Avanti veloce

In modalità riproduzione video: usare questo tasto per andare avanti veloce.

- interruttore registrazione voce MIC

In modalità di registrazione video: premere brevemente per silenziare la registrazione audio dal microfono. Premere brevemente di nuovo per disattivare la funzione di silenziamento del microfono.

TASTO OK

Funzioni: registrazione video/otturatore foto /tasto Play /tasto Conferma (OK)

- Funzione Start/Stop registrazione video

In modalità registrazione video: premere brevemente il **【Tasto OK】** per avviare la registrazione video, premere a lungo il **【Tasto OK】** per fermarla.

- Tasto registrazione foto

In modalità registrazione foto: premere brevemente il **【Tasto OK】** per scattare una foto.

- Tasto riproduzione

In modalità riproduzione: premere brevemente il **【Tasto OK】** per avviare e interrompere la riproduzione video.

- Tasto di conferma

Nella modalità menù: premere brevemente il **【tasto su/tasto giù】** per navigare tra le opzioni del menù e premere brevemente il **【Tasto OK】** per confermare la selezione.

RICARICA DELLA BATTERIA

1. Ricarica USB: collegare la videocamera al computer utilizzando il cavo USB per avviare la carica. Essa può essere caricata da accesa o da spenta.

Un indicatore luminoso conferma che la videocamera è in carica e si spegne quando la ricarica è completa.

2. Collegare un caricabatteria per auto micro USB (non incluso) alla videocamera per iniziare automaticamente la ricarica.

IMPORTANTE: assicurarsi che il caricabatteria utilizzato abbia una potenza di non oltre 1,000mA

INSTALLARE E RIMUOVERE UNA SCHEDA DI MEMORIA

1. Inserire la scheda di memoria nel relativo alloggiamento rispettando la direzione fino a quando la scheda è fissata saldamente.

2. Per rimuovere la scheda di memoria, spingere delicatamente fino a quando essa non salta fuori dall'alloggiamento.

Attenzione:

Per evitare danni assicurarsi che la scheda di memoria sia posizionata nell'alloggiamento secondo la direzione giusta. La scheda di memoria e la videocamera potrebbero danneggiarsi se la scheda è inserita nella direzione sbagliata. Non si dovrebbe sentire resistenza inserendo la scheda nella direzione giusta.

Dopo aver inserito la scheda di memoria nel dispositivo, la videocamera la imposterà come dispositivo di archiviazione predefinito.

Se la scheda non è compatibile con il dispositivo, provare a usarne un'altra.

La capacità massima supportata dal dispositivo per una scheda di memoria è 32 GB.

Si consigliano schede ad alta velocità, di classe 10 o superiore.

REGISTRAZIONE VIDEO

Premere il Tasto OK in modalità di registrazione per avviare la registrazione di un video. Durante la registrazione, una luce rossa lampeggia nell'angolo in alto a sinistra. Premere nuovamente il pulsante di registrazione per interrompere la registrazione. Il tasto 'Giù' può essere usato come pulsante di scelta rapida per silenziare il microfono durante la registrazione, mentre il tasto 'Su' può essere usato come pulsante di scelta rapida per 'Blocco file'.

RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO

1. In modalità standby: premere il tasto "menu" (13) per accedere al menù di impostazione della registrazione video e passare all'impostazione di "rilevamento del movimento".

Premere il tasto "OK" per confermare le impostazioni.

2. Una volta attivato, il dispositivo inizierà a registrare automaticamente quando viene rilevato un movimento nel suo campo visivo.

La registrazione si interrompe automaticamente quando il movimento non viene rilevato per almeno 10 secondi.

SCATTO DI FOTOGRAFIE

In modalità Foto premere il Tasto OK per scattare una foto. Il 'clic' dell'otturatore della videocamera conferma che la foto è stata scattata. Utilizzare una mano il più ferma possibile per garantire la migliore qualità fotografica.

RIPRODUZIONE

In modalità riproduzione: premere il tasto su/giù per scegliere la foto o il video da rivedere.

CANCELLARE FILE

In modalità riproduzione: scegliere il file video o la foto da eliminare, quindi premere il tasto menù per visualizzare l'opzione di eliminazione. È possibile eliminare il file corrente o tutti i file. L'eliminazione del file corrente elimina solo il file attualmente selezionato. 'Elimina tutto' cancella tutti i video e le foto (ad eccezione di tutti i file precedentemente contrassegnati come 'bloccato').

FUNZIONE WIFI

La funzione Wi-Fi è impostata su 'OFF' per default. Per attivare la funzione Wi-Fi, premere a lungo il tasto 'Su' in modalità di registrazione video / foto.

Lo schermo LCD mostra un'immagine "SSID e password", a indicare che la videocamera sta attivando la funzione Wi-Fi.

Dopo l'attivazione della modalità Wi-Fi, attenersi alla seguente procedura per collegare

lo smartphone o il tablet alla videocamera:

1. Scaricare l'app gratuita **"FH WiFiCam"** su iTunes o Google Play Store e installarla sullo smartphone o sul tablet.
2. Aprire la schermata di impostazioni WiFi sul dispositivo intelligente.
3. Trovare la rete WiFi che corrisponde al nome della videocamera dall'elenco delle reti WiFi disponibili.
4. Selezionare la rete della videocamera e inserire la password.

La password Wi-Fi di default della videocamera è **"123457890"**.

Dopo pochi istanti il dispositivo intelligente e la videocamera confermano di essere accoppiati.

5. Aprire l'app **"FH WiFiCam"** per visualizzare una schermata dal vivo e lo schermo di controllo dalla videocamera. Utilizzando questa schermata è possibile scattare foto, e avviare e interrompere le registrazioni video in remoto.

È possibile anche trasferire le foto e i video dalla videocamera allo smartphone o tablet in modalità wireless.

Nota bene: la videocamera può solo supportare una connessione WiFi con un dispositivo alla volta. Per connettersi a un dispositivo diverso è necessario interrompere la connessione corrente.

ALTRE OPZIONI & FUNZIONI

Modalità salvataggio

Collegare la videocamera al computer utilizzando il cavo USB.

La videocamera visualizzerà automaticamente "Salvataggio / videocamera / modalità funzionamento".

Scegliere "Salvataggio" e confermare con il pulsante 'OK'.

Su un PC con Windows andare su "Risorse del computer > Mostra tutti i dischi rimovibili" e trovare il file corrispondente nella cartella "Disco rimovibile / DCIM".

È ora possibile visualizzare e selezionare i file che si desidera copiare nel computer.

Modalità webcam

Quando si è collegati al computer ed è selezionata la modalità 'Camera', la videocamera può essere utilizzata come webcam.

Modalità funzionamento

Scegliendo la modalità funzionamento, si entra nella schermata di standby della registrazione video.

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo (LCD)	2"/5cm
Obiettivo	Obiettivo grandangolare 120° HD
Risoluzione video	1080P (1920x1080) @30fps (per interpolazione), 720P (1280x720) @30fps, 480P (640x480) @30fps
Formato video	MJPEG AVI
Risoluzione foto	1M/2M/3M
Formato foto	JPG
Salvataggio	Micro SD fino a 32GB classe 10 o superiore (non incluso)

Microfono	incorporato
Frequenza della sorgente ottica	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Interfaccia di alimentazione	5V 1A
Batteria	3.7V batteria ai polimeri
Sistema operativo (OS)	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 o superiore

NOTA:

Le specifiche originali possono variare di volta in volta a causa di miglioramenti e aggiornamenti del prodotto.

Usare schede Micro SD fino a 32GB, minimo classe 10 (non incluse).

I tempi di registrazione variano a seconda della risoluzione.

Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.

Prima di utilizzare in acqua controllare che tutte le chiusure stagne e le guarnizioni della camera e custodia subacquea siano chiuse bene. Dopo l'uso, pulire la custodia subacquea da sale o cloro e lasciarla asciugare.

Per evitare la formazione di condensa dietro l'obiettivo, la telecamera non va esposta a grandi sbalzi di temperatura e di umidità. Per evitare la formazione di condensa o ruggine, la custodia subacquea va tenuta aperta dopo l'uso sott'acqua.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Rallye WiFi è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si può scaricare da: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallyewifi.pdf
Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easypix.eu.



 Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS