




GOXTREME[®] RALLYE WIFI
ACTION CAM

Aviso

1. Tome sempre as medidas adequadas para proteger a sua câmara de quedas, choques ou impactos.
2. Assegure que é mantida uma distância adequada de quaisquer objetos com forte interferência magnética tais como máquinas elétricas para evitar fortes ondas de rádio que podem ser prejudiciais para o produto e afetar a qualidade de som e imagem.
3. Nunca exponha o produto diretamente a altas temperaturas e luz solar forte prolongada.
4. Recomendamos o uso do cartão Micro SD de classe 10 de alta qualidade ou superior para obter os melhores resultados.
5. Para evitar a possibilidade de erro de dados, evite colocar o seu cartão Micro SD perto de objetos magnéticos fortes.
6. No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou cheiro desagradável indesejados no dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada para evitar um incêndio perigoso.

7. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças durante o carregamento.
8. Guarde o dispositivo num local fresco e seco e livre de pó.
9. Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras estão bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável.
10. Após o uso, limpe o compartimento do sal e cloro da água e deixe secar.
11. A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade para evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por detrás da lente.
12. Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a formação de condensação ou ferrugem.
13. Os tempos de gravação dependem da resolução.
14. Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.
15. **Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo de max. 29 minutos, a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.**

PORTUGUÊS

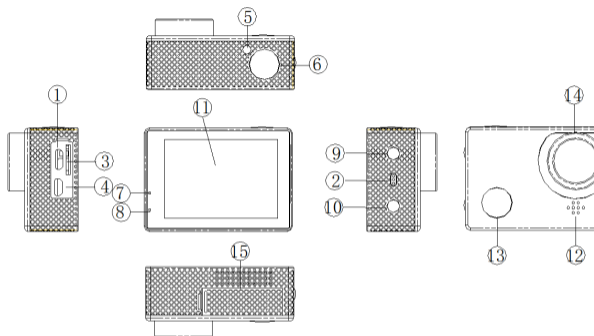

1. Porta Micro USB
2. Microfone
3. Compartimento do cartão de memória Micro SD (TF)
4. Reservado para o compartimento de HDMI (sem função!)
5. Luz indicadora de WiFi
6. OK / Botão de disparo
7. Indicador de recarga
8. Luz indicadora de operação
9. Botão Cima/WiFi
10. Botão Baixo
11. Ecrã de LCD
12. Alto-falantes
13. Botão Liga/desliga/Menu/Modo
14. Lentes
15. Tampa da bateria

BOTÃO MODO/MENU

Em modo de prontidão, carregue em menu (13). Cada clique selecionará um modo diferente: gravação (foto ou vídeo) / Reprodução / Configurações gerais.

No menu de configurações, carregue brevemente no botão Cima (9) ou Baixo (10) para selecionar as opções que você precisa para ajustar sua câmara e carregue brevemente no botão “OK” (6) para confirmar sua seleção.

Após selecionar suas configurações, carregue brevemente em “Menu” para sair do menu de configurações. No modo de configurações, carregue brevemente no botão “OK” para navegar entre as diferentes opções (vídeo/foto/configurações gerais).

BOTÃO CIMA (9)

Funções: Rolar para cima/Retroceder/Desbloqueio de emergência do modo de vídeo/Ativar WiFi

- Função Cima

No menu de configurações e lista de reprodução, use este botão para navegar para cima.

- Função Retroceder

No modo de reprodução de vídeo: use este botão para retroceder.

- Desbloqueio de emergência do modo de vídeo

Em modo de vídeo: se você deseja proteger o vídeo atual para assegurar que ele não será sobrescrito, carregue brevemente no botão Cima para confirmar a função de bloqueio de emergência.

O ícone de “bloqueio” será exibido no ecrã para confirmar que o ficheiro está protegido.

- Ativar WiFi

Em modo de prontidão de gravação de vídeo/foto: carregue prolongadamente no botão Cima para ativar a função WiFi.

BOTÃO BAIXO

Funções: Rolar para baixo/Avanço rápido/Gravação de voz

- Função rolar para baixo

No menu de configurações e lista de reprodução, use este botão para navegar para baixo.

- Função de avanço rápido

No modo de reprodução: use este botão para avanço rápido.

- Gravação de voz

Em modo de gravação de vídeo: carregue brevemente para ativar a função “mudo” do áudio da gravação. Carregue levemente novamente no botão Baixo para desativar a função “mudo” do microfone.

BOTÃO OK

Funções: Gravação de vídeo/Capturar fotos/Botão Reproduzir/Botão Confirmar (OK)

- Função de iniciar/encerrar gravação de vídeo

No modo de gravação de vídeo: carregue brevemente no botão OK para iniciar a gravação de vídeo, e carregue longamente para encerrar a gravação de vídeo.

- Botão de captura de fotos

No modo de captura de fotos: carregue brevemente no botão OK para tirar uma foto.

- Botão de reprodução

No modo de reprodução: carregue brevemente no botão OK para iniciar e encerrar a reprodução de vídeo.

- Botão Confirmar

No modo menu: carregue brevemente nos botões Cima/Baixo para selecionar as opções do menu, e carregue brevemente no botão OK para confirmar sua seleção.

CARREGAR A BATERIA

1. Carga através de USB: conecte sua câmera ao seu computador utilizando um cabo USB para carregá-la. A câmera poderá ser carregada quando estiver ligada ou desligada. Uma luz indicadora confirmará que a câmera está sendo carregada e se desligará quando a carga for completada.
2. Conecte um carregador USB veicular (não incluído) à câmera para começar a carregá-la.

IMPORTANTE: certifique-se que o carregador utilizado tem saída não superior a 1,000mA.

INSTALANDO E REMOVENDO UM CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Insira seu cartão de memória no compartimento do cartão de memória de acordo com a posição correta até que ele esteja fixado apropriadamente.

2. Para remover o cartão de memória, empurre-o gentilmente para dentro do compartimento para que ele seja liberado do compartimento.

Atenção:

Para evitar danos, por favor, certifique-se que o cartão de memória seja colocado na posição correta. A câmara e o cartão de memória poderão ser danificados se o cartão de memória for inserido incorretamente. Não deverá haver resistência quando o cartão for inserido no compartimento na posição correta.

Após inserir o cartão de memória no equipamento, a câmara utilizará-lo como dispositivo de armazenamento padrão.

Se o cartão não for compatível com seu dispositivo, por favor, tente um cartão de memória diferente.

A capacidade limite suportada para cartões de memória é de 32GB.

Um cartão de alta velocidade, classe 10 ou superior é recomendado.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO

No modo de gravação carregue no botão OK para iniciar a gravação de vídeo.

Quando gravando, uma luz vermelha piscará no canto esquerdo superior. Carregue no botão de gravação novamente para encerrar a gravação. Quando gravando, o botão Baixo poderá ser utilizado como atalho para a função “mudo” do microfone, enquanto o botão Cima poderá ser utilizado como atalho para ativar a proteção de ficheiro.

DETECÇÃO DE MOVIMENTO

1. Em modo de prontidão: carregue no botão “menu” (13) para aceder às configurações de gravação de vídeo e navegar nas configurações de “Detecção de Movimento”. Carregue no botão “OK” para confirmar suas configurações.
2. Quando ativado, o dispositivo iniciará a gravação automaticamente quando um

movimento for detectado em seu campo de visão, e a gravação se encerrará automaticamente quando o movimento não for detectado por 10 segundos ou mais.

CAPTURA DE FOTOS

Quando em modo de foto, carregue no botão OK para capturar uma foto.

Um som de captura de foto confirmará que sua foto foi tirada. Mantenha suas mãos o mais estáveis possível para garantir a melhor qualidade da foto.

REPRODUÇÃO

No modo de reprodução: carregue nos botões Cima/Baixo para escolher a foto ou vídeo a ser reproduzido.

EXCLUINDO FICHEIROS

No modo de reprodução: escolha o vídeo ou foto a ser excluído, e então carregue no botão de menu para exibir a opção de exclusão. Você poderá excluir o ficheiro atual ou todos os ficheiros. Excluindo o ficheiro atual excluirá o ficheiro escolhido. 'Excluindo todos', todos os vídeos e fotos serão excluídos (exceto os vídeos e fotos marcados como "protegidos").

FUNÇÃO DE WiFi

A função de WiFi está desativada por padrão. Para ativar a função de WiFi, carregue prolongadamente no botão Cima enquanto no modo de gravação de vídeo/foto. O ecrã de LCD exibirá uma imagem para "SSID e palavra-passe" os quais indicarão que a câmara está se preparando para a ativação da função de WiFi.

Após ativar o modo de WiFi, siga os passos abaixo para conectar seu telemóvel ou

tablete à câmara:

1. Descarregue o aplicativo **“FH WiFiCam”** gratuitamente nas lojas iTunes ou Google Play e instale-o em seu telemóvel ou tablete.
2. Abra as configurações de WiFi em seu telemóvel.
3. Encontre as redes de WiFi que combinam com o nome de sua câmara a partir da lista de redes de WiFi disponíveis.
4. Selecione a conexão da câmara e insira a palavra-passe.

A palavra-passe padrão da câmara é **“123457890”**.

Em seguida seu dispositivo e a câmara confirmarão que eles estão emparelhados.

5. Abra o aplicativo **“FH WiFiCam”** para exibir a imagem em tempo real e o ecrã de controle de sua câmara. Utilizando este ecrã, você poderá tirar fotos e iniciar e encerrar a gravação de vídeos remotamente.

Você poderá também transferir fotos e vídeos de sua câmara para seu telemóvel ou

tablete sem a necessidade do uso de cabos.

Observação: sua câmara suporta somente uma conexão de WiFi com outro dispositivo por vez. Para conectar a um dispositivo diferente você precisará abortar a conexão atual.

OUTRAS OPÇÕES & FUNÇÕES

Modo de armazenamento

Conecte sua câmara a seu computador através de um cabo USB.

A câmara exibirá automaticamente “Armazenamento / Câmara / Modo de Operação”.

Escolha “Armazenamento”, e confirme com o botão “OK”.

Em computadores com sistema operacional Windows, aceda a “Meu Computador”, exiba todos os discos removíveis e encontre o ficheiro correspondente na pasta

“Disco Removíveis/DCIM”.

Você poderá visualizar todos os ficheiros agora e escolher os ficheiros que você deseja fazer uma cópia de segurança.

Modo de câmara

Quando conectado a seu computador e o modo “câmara” for selecionado, sua câmara poderá ser utilizada como uma webcam.

Modo de operação

Escolha o modo de trabalho, aceda ao estado de prontidão da gravação de vídeo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã (LCD)	2.0"/5cm
Lentes	Lente de ângulo amplo 120° HD
Resolução de vídeo	1080P (1920x1080) @30fps (por interpolação), 720P (1280x720) @30fps, 480P (640x480) @30fps
Formato de vídeo	MJPEG AVI
Resolução de fotografias	1M/2M/3M
Formato de foto	JPG
Armazenamento	Micro SD até 32GB Classe 10 ou superior (não incluso)
Microfone	Microfone embutido

Frequência da fonte ótica	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Interface de fonte de alimentação	5V 1A
Bateria	3.7V Bateria de polímero
Sistema operativo (OS)	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 ou superior

NOTA:

As especificações originais podem variar ocasionalmente devido à atualização e melhoria do produto.

Utilize cartões Micro SD até 32 GB de no mínimo Classe 10 (não incluído).

Os tempos de gravação dependem da resolução.

Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.

Antes de utilizar a sua câmara na água, verifique se todas as tampas e fechaduras estão bem fechadas e seladas na câmara e a bolsa impermeável. Após o uso, limpe o compartimento do sal e cloro da água e deixe secar.

A câmara não deve ser exposta a grandes diferenças de temperatura e humidade para evitar a formação de condensação no interior do compartimento ou por detrás da lente. Depois da utilização subaquática, a bolsa deve ser mantida aberta para evitar a formação de condensação ou ferrugem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Easypix declara que o produto GoXtreme Rallye WiFi está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallyewifi.pdf

Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.



 Only EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS