

## OBSERVERA

Efter ha uppnått en max.videoinspelningstid på 29 minuter stoppar kameran automatiskt. Den kan endast startas om manuellt.

Innan du använder din kamera i vatten, säkerställ att alla lock och lås är ordentligt stängda och täta på kameran och på undervattenshöljet.

Efter användning, rengör höljet från salt och klor och låt det torka.

Kameran skall inte exponeras för stora skillnader i temperatur och fuktighet för att undvika kondensation inuti höljet eller bakom linsen.

Efter undervattensanvändning måste höljet lämnas öppet för att undvika kondensation eller rost.

### FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Easypix försäkrar härmed att produkten GoXtreme Rallye är i överensstämmelse med alla grundläggande krav i direktivet 1999/5/EC.

Försäkrans om överensstämmelse kan hämtas här:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rallye.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rallye.pdf)

För teknisk hjälp, besök supportdelen på [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS

**GOXTREME**  
ACTION CAMS  
RIDE THE ELEMENTS

**GoXTREME<sup>®</sup>**  
**RALLYE**

720P HD ACTION CAM



2-inch  
LCD



120°  
Wide Angle  
Lens



HD  
720p  
1280\*720




Waterproof  
to 30m




1.5 Hours


BRUKSANVISNING

## GRUNDERNA

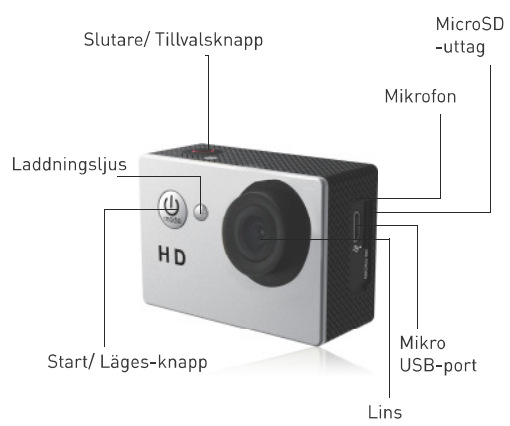

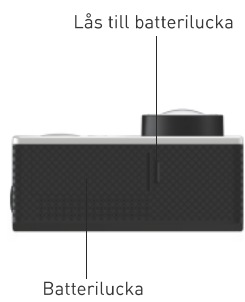

## VATTENTÄTT HÖLJE



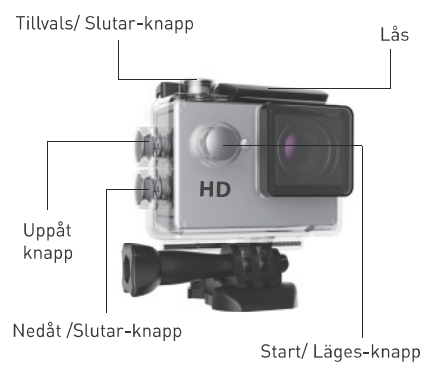


---

## MONTERA DIN KAMERA

---

Fäst din kamera på hjälm, kläder eller utrustning.

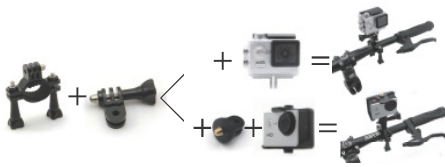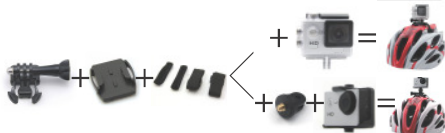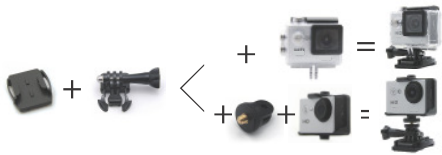

---

## KOMMA IGÅNG

---

Sätt på kameran och tryck upprepade gånger på Start/ Låges-knappen för att gå igenom kameralägen.

---

## SPELA IN VIDEO

---



720p 30fps/VGA 30fps

---

## SPELA UPP

---



Titta på dina filmer och foton på skärmen.

---

## INSTÄLLNINGAR

---



Videoinställningar, fotoinställningar och systeminställningar

Tryck upprepade gånger på Slutar/ Tillvals-knappen för att gå igenom tre inställningar.

Använd Uppåt- eller Nedåt-knapparna för att gå igenom inställningsalternativen och tryck på Slutar/ Tillval för att välja önskad inställning.

## VIDEOINSTÄLLNINGAR



- 1) Filminställning:  
HD 720p 30fps  
/ 480p (640x480) 30fps

MicroSD Card	720p 30fps	480p 30fps
32 GB	320 mins	480 mins
16 GB	160 mins	240 mins
8 GB	80 mins	120 mins

2) Datummärkning: Av/ Datum & Tid

3) Exponering:

+/-2,0/+/-1,7/+/-1,3/+/-1,0/+/-0,7/+/-0,3/0

Efter ha uppnått en max. videospelningstid på 29 minuter stoppar kameran automatiskt. Den kan endast startas om manuellt.

## FOTOINSTÄLLNINGAR



- 1) Upplösning: 5M/3M/2M/1M
- 2) Enstaka foto: Av/ På
- 3) Kaskadfoton: Av/På
- 4) Tidsfördröjning: Av/2s/10s
- 5) Kontinuerlig fördröjning: Av, 2, 3, 5, 10, 20,30 eller 60 sekunders intervall

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR



- 1) Ljud: På/ Av, Start-upp 1/2/3/Inget, Pip På/Av, Volym 0/1/2/3
- 2) Strömfrekvens: 50Hz/60Hz
- 3) Panelskydd (Skärmsläckare): 30sec/1min/3 min/ 5 min

- 4) Spara ström: Av/1 min/ 3min/ 5min  
5) Datum & tid: ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ,  
MM/DD/ÅÅÅÅ  
6) Språk: engelska, tyska, italienska, portugisiska,  
holländska, franska, tjeckiska, polska, turkiska,  
ryska, japanska, koreanska, thai, traditionell  
kinesiska  
7) Format: Nej/ Ja  
8) Återställ allt: Nej/ Ja  
9) Version

---

#### TA VIDEO + FOTON

---

Tryck på Slutar/ Tillvalsknappen för att starta/ stoppa inspelning.

Tryck på Nedåt/ Slutar-knappen för att ta en bild.

Du kan även ändra video- och fotoinställningar i inställningsmenyn.

---

#### SPARA/ MIKRO SD KORT

---

Den här kameran är kompatibel med 8GB, 16GB, och 32GB mikroSD, mikroSDHC, och mikroSDXC minneskort.

Du måste använda ett mikroSD-kort med en klass 10 hastighetsklassificering.

Vi rekommenderar användning av minneskort av välkända tillverkare för att maximal pålitlighet vid aktiviteter med mycket vibrationer.

---

#### LADDA BATTERIET

---

Om inspelning pågår när batteriet når 0%, kommer kameran att spara filen och stänga AV.

För att ladda batteriet:

1. Anslut kameran till en dator eller USB-laddare.
2. Laddningsljuset kommer att vara PÅ medan batteriet laddar.
3. Laddningsljuset slås AV när batteriet är helt laddat.

Laddningstid: omkring 4 timmar